LEOTEC
digital lifestyle

6” E-INK eBook Reader

Manual de usuario / User Manual

Guida utente

Contenido

Empezando....4
Partes y controles....4
Encender/Apagar el lector....5
Administración de la energía del lector....5
Modo suspender y despertar....5
Cargar el lector....6
Comprobar el estado de la batería....6
Cómo utilizar la pantalla táctil....6
Cómo usar el teclado....7
Cómo utilizar los iconos....7
Cómo usar el menu principal....8
Cómo utilizar el teclado de la pantalla....9
Insertar una tarjeta de memoria....9
Retirar la tarjeta de memoria....10
Leer libros....10
Leer libros....10
Usar el menu opciones en la lista de libros....11
Cambiar el formato de la lista....12
Buscar un libro con una palabra clave....12
Operaciones en la página de un libro....14
Pasar página....14
Volver a la lista de libros....14
Usar el menu opciones en la página de un libro....15
Destacar texto....16
Gestionar los marcadores....17
Ver marcadores....17
Usar el menu opciones de la lisca de marcadores....18
Buscar una palabra clave....19
Usar el índice....20
Link interno....20
Saltar a una página (“Go to Page”)....21
Ajustar la fuente....22
Aumentar el zoom de la página, solo PDF....22
Ajustar el tamaño de la fuente....23
Ajustar el interlineado....24
Volver a la lista....24
Borrar....24
Info....24
Orientación....24
Cerrar....25
Como usar Adobe DRM....25

Ver Imágenes....25
Menú de opciones de la lista de imágenes....26
Cambiar el formato de la lista....27
Navegar entre imágenes....27
Operaciones en el visor de imágenes....28
Visor de cómics....28
Menú opciones de la lista de cómics....29
Cambiar el formato de la lista....30
Navegar entre cómics....30
Operaciones en el visor de cómics....30
Reproducción de audio....31
Menú opciones de la lista de audio....32
Operaciones en el reproductor de audio....33
Otras funciones del reproductor de audio....34
Wi-Fi e Internet....35
Configurar los ajustes Wi-Fi....35
Usar el navegador web....38
Operaciones en el navegador....39
Desplazarse por una página....39
Descarga de libros....39
Introducir una URL o texto....41
Ajustes....42
Cambiar ajustes....42
Ítems del menú ajustes....43
Otra Información....44
Nota sobre reciclaje....44
Precauciones....44
Seguridad....45
Aumento de temperatura....45
Auriculares....45
Notas sobre el uso....45
Notas sobre tarjetas de memoria....46
Limpieza....47
Especificaciones....48

Empezando

Partes y Controles

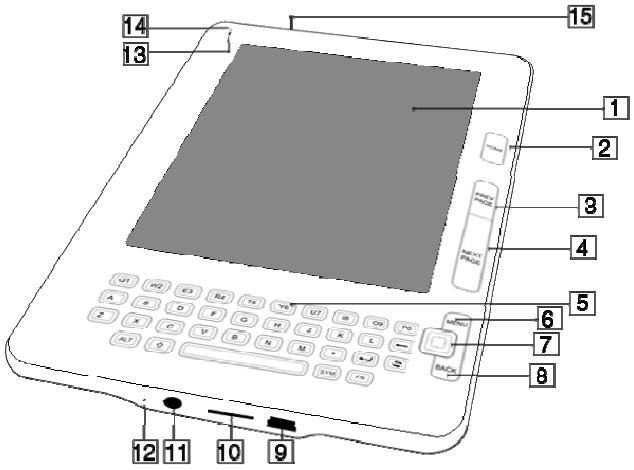

1. Panel EINK con pantalla táctil

La pantalla táctil proporciona un acceso fácil a las diferentes funciones del lector.

2. Botón “Inicio” (Home”

3. Botón “Página anterior”

4. Botón “Página siguiente“

5. Teclado

6. Botón “Menú“

7. Controlador de 5 direcciones

8. Botón “Atrás“

Puedes abandoner la ventana actual o el menu pulsando el botón “Atrás”.

9. Conector USB

Se usa para conectar el cable USB (proporcionado).

10. Bahía Micro SD (TF)

Usada para inserter una tarjeta Micro SD (opcional).

11. (Auriculares) conector

Usado para conectar auriculares (optional).

12. Entrada de micrófono

Reservado para el future. No se usa actualmente.

13. LED verde

Indica que el lector está operativo. Se apaga cuando el lector está apagado o cuando está en modo ahorro energético. La interfaz de usuario está mostrada en la pantalla cuando el lector está en modo ahorro energético. La pantalla está en blanco cuando el lector está apagado. Use cualquier tecla para reactivar el lector. Pulsando en la pantalla táctil no se active el lector.

14. LED rojo

Indica que el lector está conectado a un enchufe o a un ordenador mediante USB. La batería está siendo cargada. Se apaga cuando se ha completado la carga

15. Botón de encendido y de bloqueo de teclado.
16. Botón “Reset”

    Reinicia el lector si no se puede operar con él. El botón “Reset” está ubicado en la parte trasera del lector.

Encender/apagar el lector

Deslice y mantenga pulsado el botón de encendido dos segundos para encender el lector.
Asegúrese de encender el lector anter de conectarlo al ordenador.
Deslice y mantenga pulsado el botón otra vez para apagarlo.
Notas
· Cuando se enciende el lector, empieza a buscar todos los libros almacenados. Dependiendo del número total de libros almacenados en la memoria flash interna y la Micro SD externa, el proceso de búsqueda puede durar varios minutos. El proceso de búsqueda es necesario para las operaciones de indexado y poder mostrar las portadas de los libros en la lista.
· La operación de búsqueda empieza automáticamente en los siguientes casos:

- Después de encender el aparato;
- Una memoria externa Micro SD ha sido extraída o insertada;
- Un libro de un formato soportado ha sido descargado y ha salido del navegador.
- Después de desconectar el lector del puerto USB de su ordenador.

Administración de energía del lector

El lector tiene la característica de evitar un consumo innecesario de batería. Por defecto, la administración de energía está activada. Funciona de la siguiente manera:
Después de 15 minutos de inactividad, el lector se apaga solo automáticamente. Puede activar/desactivar la administración de energía desde la opción “Power Management” en el menú Ajustes.

Modo suspender y despertar

Para ahorrar energía, el lector se pone en modo “suspender” después de 3 segundos de inactividad del teclado o de la pantalla táctil. Pulse cualquier tecla para activar (despertar) el lector otra vez..

Nota:

Tocando en la pantalla táctil no se reactiva el lector.

Cargar el lector

Necesita cargar el lector cuando lo use por primera vez, o cuando la batería esté baja. Cargue el lector mediante una de las siguientes formas:
· Conéctelo a un enchufe usando el adaptador AC 5v 1.5A ó 5v2A para el lector. Tardará unas 5 horas cargarse completamente.
· Conéctelo a un ordenador mediante USB. Cargar a través de USB cuesta mucho más tiempo que cargarlo mediante un enchufe.

Comprobar el estado de la batería

Usted puede verificar la batería restante comprobando el indicador de batería en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cargue la batería cuando quede poca. (cuanto más vacío esté el dibujo de la pila, menos batería queda en el lector)

Notas

- Mientras use el cargador de corriente proporcionado para cargar el lector, puede usar el lector.
- Mientras esté conectado a su ordenador a través de USB no puede utilizar el lector.
- No deje el lector conectado a un portátil que no esté conectado a la corriente por un período prolongado. Consumirá la batería del ordenador portátil.
- No se garantiza la conexión mediante una extensión de cable USB o un hub USB . Conecte el cable USB directamente al ordenador.
- Mientras el lector está conectado a su ordenador, no encienda, resetee, reactive del modo suspender, ni apague el ordenador. Estas acciones podrían causar que el lector no funcionara correctamente. Desconecte el lector del ordenador antes de realizar estas acciones.

Cómo usar la pantalla táctil

Usando la pantalla táctil, usted puede realizar diferentes operaciones con un dedo o con un lápiz stylus.
Nota: Cuando use un lápiz stylus, asegúrese de que utiliza la punta correcta para contactar para tocar, arrastrar o dibujar en la pantalla.

Tocar: Tocando en la pantalla táctil, puede seleccionar un ítem en el menú, lista de opciones, etc.

Arrastrar: Arrastrando en la pantalla táctil, puede pasar página o seleccionar un texto

Diccionario: Cuando esté leyendo un libro puede activar el diccionario haciendo doble click en una letra de una palabra.

Cómo usar el teclado

Utilice el teclado para introducer texto. Aquí se muestran algunas funciones especiales del teclado:

Iconos	Descripciones
FN	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
	Actualiza la pantalla.
Home	Haga click para ir al menu principal.
PREV PAGE	Haga click para ir al libro anterior o a la página anterior.
NEXT PAGE	Haga click para ir al libro siguiente o a la página siguiente.
MENU	Haga click para abrir las opciones de cada ventana.
BACK	Haga click para salir de la ventana actual.
Space	Haga click para abrir el menu tamaño de fuente y zoom cuando esté leyendo un libro

Cómo usar los iconos

Iconos	Descripciones
	Opciones, ubicada en casi todas las ventadas. Pulsar para abrir la opción de cada ventana.
	Pasar página, ubicada en el reproductor / visor de libros, fotos, música, etc.
	Volver, misma función que el botón 2. Pulsarlo para abandonar la ventana actual, menú o diálogo.
	Buscar palabra, aparece cuando se busca palabras clave en un libro. Flecha izquierda (Búsqueda previa): Para ir a la página anterior que contenga las palabras introducidas Flecha derecha (Búsqueda siguiente): Pulse para saltar a la página siguiente que contenga las palabras introducidas. Cruz: Pulse para cerrar la función buscar. Aparece solamente en las páginas de los libros.
	Púlselos para desplazarse por el contenido de la página en las cuatro direcciones cuando el zoom está activado. Aparecen solo en las páginas de los libros.
	Púlselos para pasar páginas. Aparece solamente en las páginas de libros.
	Indica que se ha creado un marcador en una página. Aparece solamente en las páginas de libros.

	Abre el menu tamaño de fuente y zoom cuando esté leyendo un libro. Aparece solamente en las páginas de libros.
	Abre el teclado en pantalla. Aparece cuando se requiere introducir texto.

Cómo usar el menu principal

El menu principal es el punto de partida para leer/jugar/ver contenido, navegar, y configurar los ajustes.
Puede seleccionar los ítems del menú pulsándolos

El menu principal contiene las siguientes funciones:

- Continuar leyendo
  Pulse “continuar leyendo” para continuar leyendo desde la última página mostrada. La última página mostrada aparece.
- Mis libros
  Pulse “mis libros” para abrir la lista de libros. Pulse sobre un libro que escoja. Puede ver archivos EPUB, PDF, TXT, HTML, y FB2 en el lector.
- Fotografías
  Pulse “Fotografías” para abrir la lista de fotografías. Pulse sobre una foto. Puede ver archivos JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, y SVG en el lector.
- Audio
  Pulse “Audio” para abrir la lista de canciones. Pulse sobre una canción. Puede reproducer archivos MP3 en el lector. También puede leer libros y ver imágenes o cómics mientras está escuchando archivos de audio. Los archivos de audio pueden reproducirse a través del altavoz instalado o se pueden conectar unos auriculares al conector Jack.
- Cómics

Pulse sobre “Cómics” para abrir la lista de cómics. Pulse sobre un cómic. Puede ver archivos CBR y CBZ en el lector.

- Wi-Fi e Internet
  Pulse sobre “Wi-Fi” para conectar el lector a una red Wi-Fi y acceder a internet. Por favor, tenga en cuenta que su lector es un dispositivo móvil que tiene una potencia limitada. Su CPU y memoria interna (RAM) no son tan potentes ni tan grandes como las de un ordenador de sobremesa.
  Su lector soporta la última generación de estándar Wi-Fi 802.11b/g/n. De todas formas, la velocidad de descarga en algunos casos es limitada, especialmente cuando los sitios web están construidos con estructuras complicadas y contienen muchos links. El propósito principal del Wi-Fi de su lector es descargar libros electrónicos desde los sitios web dedicados a tal efecto.
- · Ajustes
  Pulse “Ajustes” para abrir la lista de ajustes que se le permite cambiar. Puede configurar varios ajustes en el menu “Ajustes”

Cómo usar el teclado de pantalla

Utilice el teclado de la pantalla para introducir palabras.

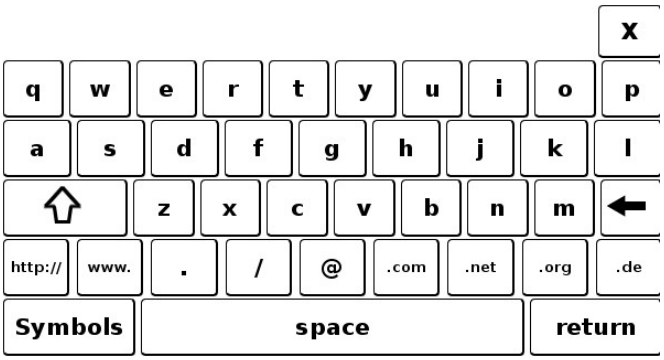

Notas
Pulse la tecla “SYM para mostrar símbolos y teclas numéricas.
Pulse la tecla “CLR” para borrar las palabras introducidas en el campo de texto.
El diseño del teclado de la pantalla puede variar dependiendo de la función.

Insertar una tarjeta de memoria

El lector soporta tarjetas Micro SD **(TF)**

Notas

- No retire la tarjeta de memoria de su ranura mientras los datos de la memoria están siendo editados. De otra forma, los datos no se guardarán
- Se han probado tarjetas de memoria SD de una capacidad de hasta 16 GB en este lector; de todos modos, no está garantizado que funcionen todas las tarjetas SD.

- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el lector, puede tardar en reconocer los archivos si el número de archivos que contiene es grande.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la dirección correcta. Forzar la inserción puede dañar la ranura.
- Do not insert an incompatible memory card, as it may cause malfunction.
- Do not use a deformed memory card or adapter.
- If your Reader does not recognize the memory card please switch off the Reader and insert the memory card. Switch on the Reader again.

Retirar la tarjeta de memoria

Empuje suavemente la tarjeta de memoria. Escuchará un click, y la tarjeta de memoria debería salir. Retire la tarjeta de memoria de la ranura.

Nota

No retire la tarjeta de memoria ni apague el lector mientras lea o escriba datos porque estos pueden ser dañados.

Leer libros

Siga los siguientes pasos para encontrar libros.

1. En el menu principal, pulse “mis libros

Nota

· Si quiere seguir leyendo desde la última página mostrada, pulse “seguir leyendo” en el menú principal. La última página mostrada aparecerá.

2. Clique sobre el libro deseado de la lista.

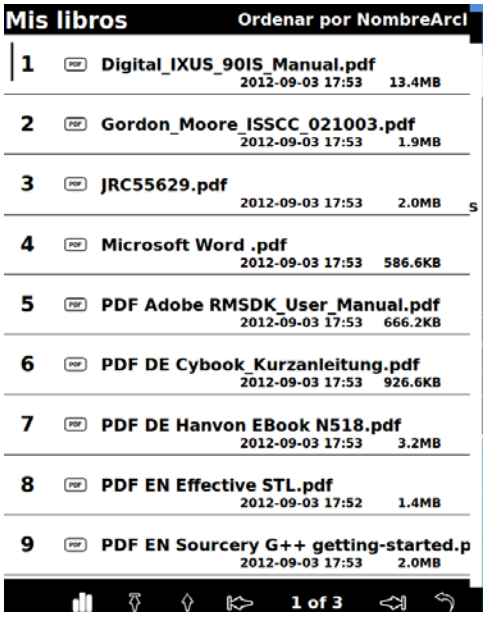

Notas

- “SD” significa que los libros están almacenados en la tarjeta Micro SD (TF) externa.
- El número de páginas de lista está mostrado en la parte inferior de la pantalla. Si hay almacenados más de 9 libros, el número total de páginas será más de 1, indicando que la lista de libros contiene dos páginas y la primera está siendo mostrada.
- Los libros son listados de diferentes formas. Si el libro que desea no se muestra en la página de la lista actual, vaya a la siguiente página o use la opción “búsqueda” para encontrar el libro. Pase la página de la lista pulsando las flechas izquierda y derecha en la parte inferior de la pantalla.
- Si ha leído el libro previamente, la última página mostrada aparecerá cuando abra el libro de nuevo.

Usar el menu opciones en la lista de libros

En la lista de libros, haga click sobre el botón opciones para abrir dicho menú

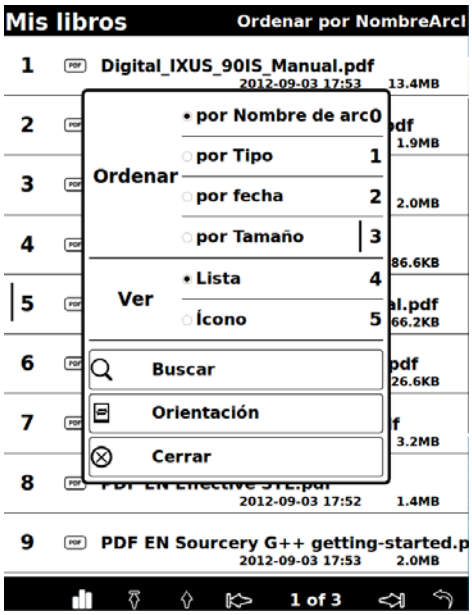

Item	Descripción
Ordenar	Ordena la lista “mis libros” por nombre de archivo, tipo, fecha o tamaño.
Ver	Cambia el formato entre lista o iconos.
Buscar	Busca el título del libro deseado por palabra clave.
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menu.

Cambiar el formato de la lista

Puede elegir mostrar la lista en formato lista o icono (miniatura).
En el menú opciones, pulse “Icono” o “Ver” para cambiar el formato en que se muestra la lista

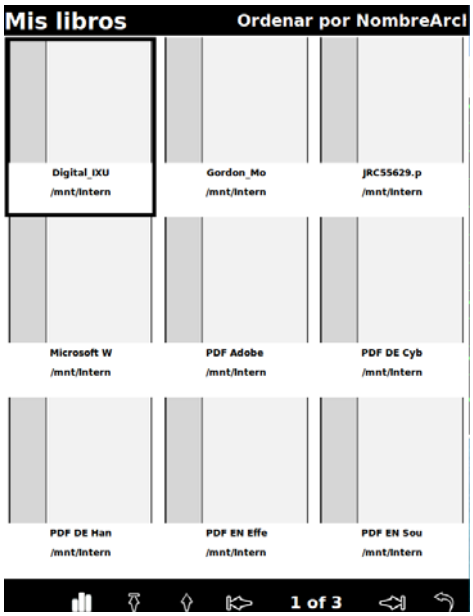

Buscar un libro con una palabra clave

Usando el teclado de la pantalla, puede buscar por el libro deseado, nota o palabra desde el menú opciones.
Aquí se muestra un ejemplo de cómo buscar un libro en la lista “mis libros”. Puede buscar un libro introduciendo el título del libro o el autor

1. En el menú opciones, pulse buscar para mostrar el teclado.
   Aparece el teclado en pantalla.

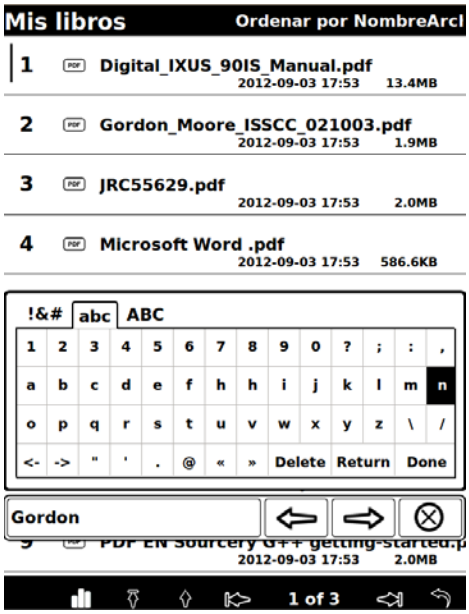
Mis libros
Ordenar por NombreArcl
1 Digital_IXUS_90IS_Manual.pdf
2012-09-03 17:53 13.4MB
2 Gordon_Moore_ISSCC_021003.pdf
2012-09-03 17:53 1.9MB
3 JRC55629.pdf
2012-09-03 17:53 2.0MB
4 Microsoft Word .pdf
2012-09-03 17:53 586.6KB
!&# abc ABC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? ; : ,
a b c d e f h h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z \ /
<- -> " ' . @ « » Delete Return Done
Gordon
2012-09-03 17:53 2.0MB
1 of 3

2. Introduzca una palabra en el area de instroducción del teclado.
   La palabra aparece en el area de introducir texto.
3. Pulse una de las flechas en el teclado de pantalla.
   El resultado de la búsqueda aparece.
   Los libros que incluyen la palabra introducida en sus títulos o autores son mostrados.

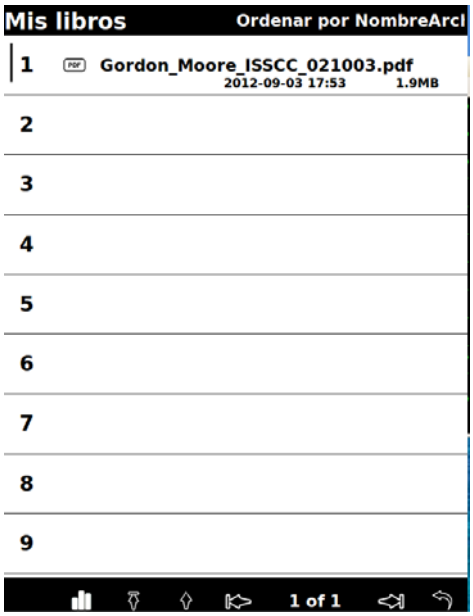

Nota

- Si hay más resultados en la lista de resultados, puede repetir la función buscar.

4. Pulse sobre el libro deseado.
   La página del libro aparece.

Notas

Puede hacer otra búsqueda de la misma manera después de seleccionar “búsqueda” en cada menu opciones.

Operaciones en la página del libro

En la pantalla de la página de un libro, puede realizar las siguientes operaciones:

- Pasar de página
- Saltar a otra página (“Ir a Página”)
- Ampliar la página (Zoom), solo PDF
- Cambiar fuente (no en PDF)
- Ajustar el tamaño de la fuente y el espaciado (no en PDF)
- Volver a la lista de libros
- Crear y manejar los marcalibros
- Buscar palabras clave
- Sombrear texto
- Ver el índice
- Ver la información del libro
- Cambiar la orientación de la apantalla (vertical/horizontal)

Pasar página

Hay varias formas de pasar página.

1. Apretando los botones 11 y 12 ubicados en la parte superior derecha del lector.
2. Arrastrando en la mitad superior de la pantalla

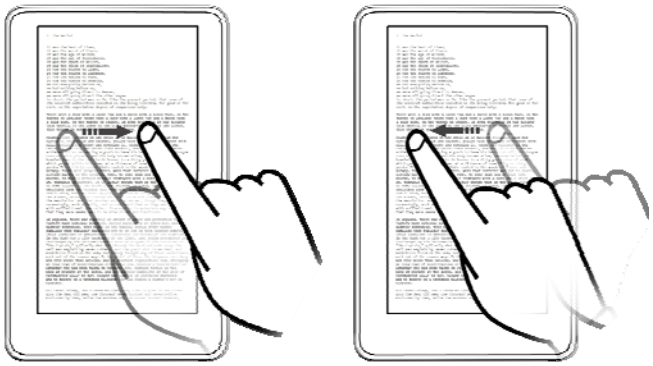

Volver a la lista de libros

Pulse la flecha “volver” en la parte inferior de la pantalla para volver a la lista de libros.

Usar el menu opciones de la página de un libro

Pulse el icono “opciones” para abrir el menú de opciones de la página del libro.
El menú opciones consiste en 2 páginas e incluye varias funciones útiles.
El menú opciones para libros en PDF:

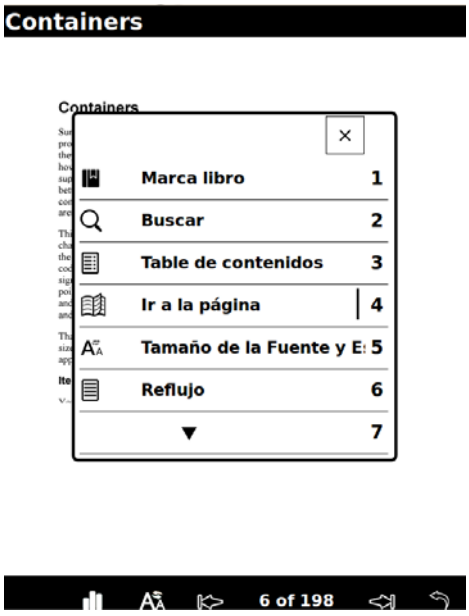

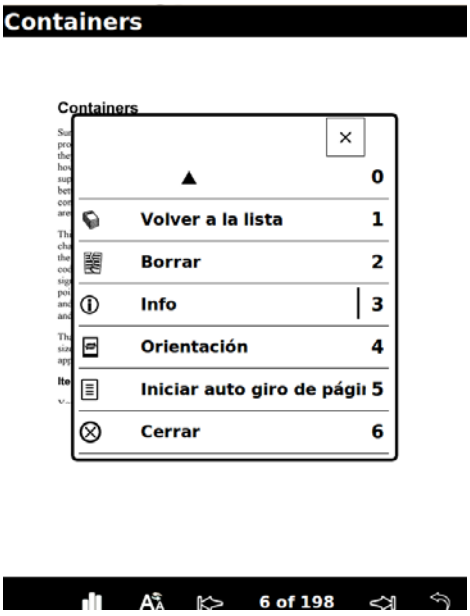

El menú opciones para libros no PDF:

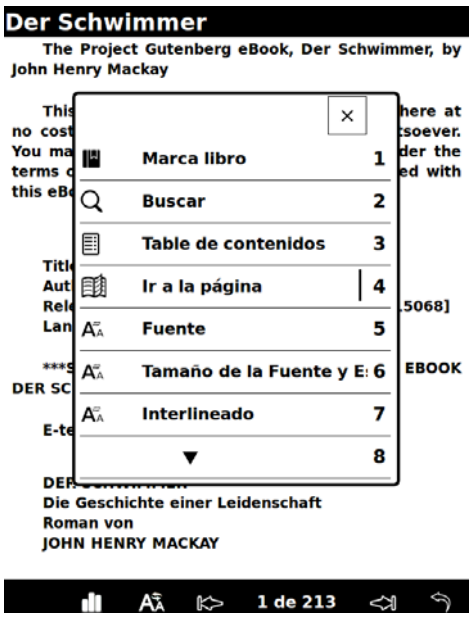

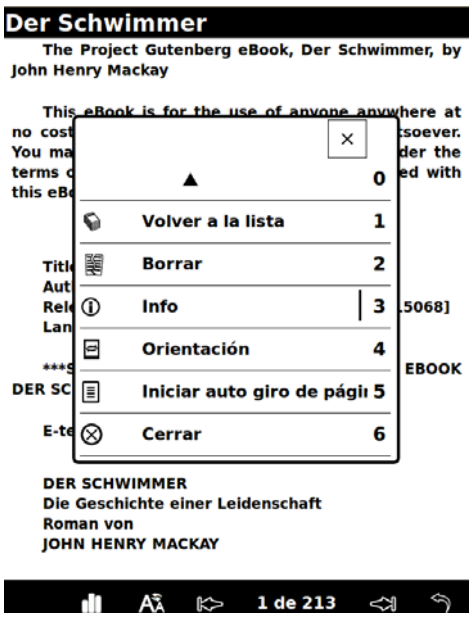

Nota
Los libros no PDF son por ejemplo libros en formato epub, txt, html, etc.

Opciones en la primera página

Opción	Descripción
Destacar	Highlights text, hides and displays highlighted text.

Marca libro	Crea y gestiona marcapáginas.
Buscar	Busca palabras en el libro.
Tabla de contenidos	Muestra la tabla de contenidos.
Ira a la página	Muestra el panel “Ir a”.
Fuente	Cambia la fuente, pero no en PDF.
Tamaño de fuente y escalado	Cambia el tamaño de la fuente o el zoom de la página.
Interlineado	Cambia el espaciado
Reflujo	Reflujo de texto PDF. Solo disponible en PDF.
Flecha abajo	Va a la segunda página de opciones.

Opciones de la segunda página

Opción	**Descripción**
Go to Option page 1	Va a la primera página de opciones.
Delete	Borra el libro actual
Info	Muestra la información del libro.
Orientation	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Close	Cierra el menú.

Destacar texto

Puede destacar una/s palabra/s en una página de un libro.

1. En una página de un libro, presione el botón opciones y pulse “Destacar”.

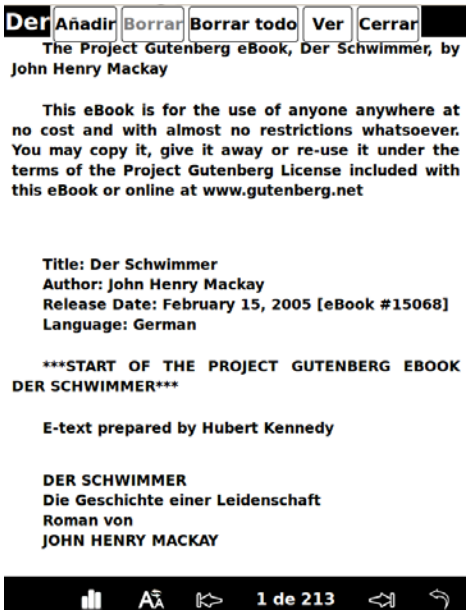
Der
Añadir
Borrar
Borrar todo
Ver
Cerrar
The Project Gutenberg eBook, Der Schwimmer, by John Henry Mackay
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Der Schwimmer
Author: John Henry Mackay
Release Date: February 15, 2005 [eBook #15068]
Language: German
START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DER SCHWIMMER
E-text prepared by Hubert Kennedy
DER SCHWIMMER
Die Geschichte einer Leidenschaft
Roman von
JOHN HENRY MACKAY
1 de 213

Opción	Descripión
Añadir	Pulse para destacar texto. Arrastre sobre el texto en la página. El texto será

	destacado.
Borrar	Borra el texto subrayado. Pulse sobre el texto destacado que desea borrar.
Borrar todo	Borra todos los textos subrayados del libro.
Mostrar/ ocultar	Pulse para esconder y mostrar el texto destacado.
Cerrar	Cierra el menú.

Note

Mientras el menú “Destacar” está activo, no puede pasar de página arrastrando sobre la pantalla. Las dos grandes flechas para pasar de página también desaparecen. Utilice las flechas de la parte inferior de la pantalla para pasar de página.

Gestionando marcadores

Puede crear un marcador en una página del libro para su futura revisión.

En la página del libro, pulse el botón opciones, y pulse “Marca libro”.

Mär
Add
Delete
Del All
View
Close
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den sie einen ganzen Kranz
Blumen gelegt hatte, deren Stengel in das Wasser reichten. Hier schwamm 3
ein großes Tulpenblatt und auf diesem durfte Däumelieschen sitzen und
von der einen Seite des Tellers bis zur andern schwimmen. Zum Rudern
hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah unbeschreiblich niedlich aus.
Sie konnte auch singen, o so fein und lieblich, wie man nie zuvor gehört
hatte.
Eines Nachts, als sie in ihrem hübschen Bettchen lag, kam durch das
Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war, eine häßliche Kröte
hereingehüpft; sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo
Däumelieschen lag und unter dem roten Rosenblatte schlief.
„Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!“ sagte die Kröte, und dann
ergriff sie die Wallnußschale, in der Däumelieschen schlief, und hüpfte
mit ihr durch die Scheibe in den Garten hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber dicht am Ufer war es sumpfig und
morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war eben so
garstig und häßlich, das ganze Ebenbild seiner Mutter. „Koax, Koax,
breckekekex,“ war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine
Mädchen sah.
„Schwatz' nicht so laut, sonst wacht sie auf!“ sagte die alte Kröte, „sie
könnte uns sonst noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Eiderflaum!
Wir wollen sie in den Bach hinaus auf eines der breiten Wasserlilienblätter
setzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, wie eine Insel. Da kann
sie nicht entlaufen, während wir den Festsaal unten tief unter dem Sumpfe,
wo ihr wohnen und leben sollt, in Stand setzen.“
Die alte Kröte schwamm nun nach einem der großen, grünen Blätter,
welche inmitten des Baches aus dem Wasser ragten, als ob sie darauf
2 of 145

Opción	Descripión
Añadir	Pulse para crear un marcador. Un icono de un marcador aparece en la esquina superior derecha de la página.
Borrar	Borra la marca de la página.
Borrar todo	Borra todas las marcas del libro.
Ver	Pulse para abrir la lista de todas las marcas. La lista de marcadores muestra todas las marcas de todos los libros almacenados en el lector.
Cerrar	Cierra el menú.

Ver marcadores

Pulse “Ver” en el menu de marcadores para abrir la lista de marcas.

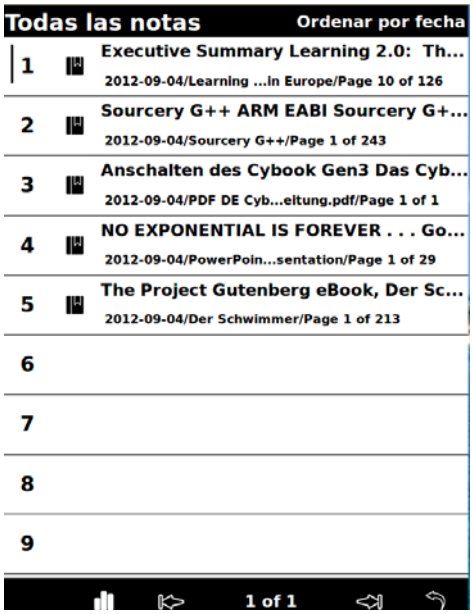

Nota

Las notas incluyen marcadores, notas a mano, y textos recordatorios. Las notas a mano y los textos recordatorios estarán disponibles en el futuro.

Usar el menu opciones de la lista de marcadores

Pulse el icono opciones para abrir el menú opciones de la lista de marcadores

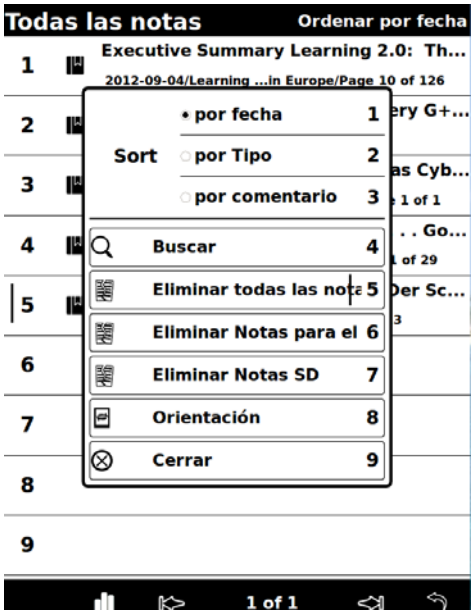

Opción	Descripción
Ordenar	Ordena las notas por fecha, tipo y comentarios.
Buscar	Busca la nota deseada mediante una palabra clave.
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).

Buscar una palabra clave

Utilizando la opción “Buscar” usted puede buscar una palabra clave en un libro.
Instrucciones de ejemplo para buscar una palabra clave
- En el menú opciones, pulse buscar para mostrar el teclado.
- El teclado en pantalla aparece.

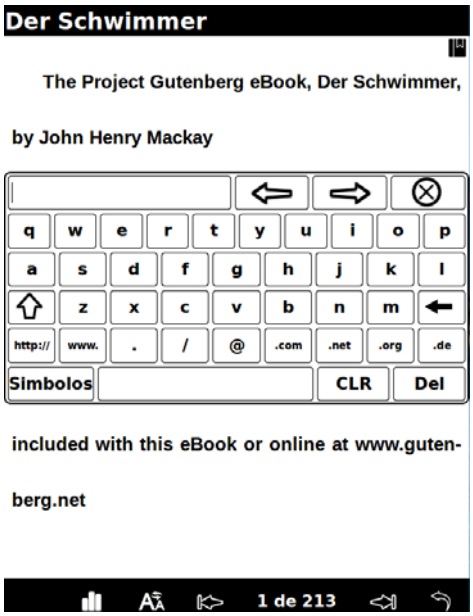
Der Schwimmer
The Project Gutenberg eBook, Der Schwimmer,
by John Henry Mackay
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
http:// www. . / @ .com .net .org .de
Simbolos
CLR
Del
included with this eBook or online at www.guten-
berg.net
1 de 213

Introduzca una palabra en el recuadro de entrada con en el teclado
Pulse una de las flechas del teclado de la pantalla.
Los resultados de la búsqueda se muestran en la página.

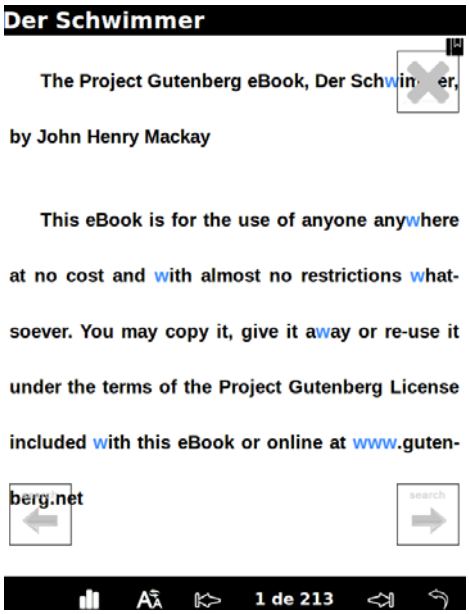
Der Schwimmer
The Project Gutenberg eBook, Der Schwi er,
by John Henry Mackay
This eBook is for the use of anyone anywhere
at no cost and with almost no restrictions what-
soever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License
included with this eBook or online at www.guten-
berg.net
search
1 de 213

Nota

Toque las flechas grandes para continuar buscando
Toque la cruz grande para cerrar la operación de buscar

Usar el índice

1. Pulsar “Tabla de contenidos” en la lista de opciones para abrir el índice..

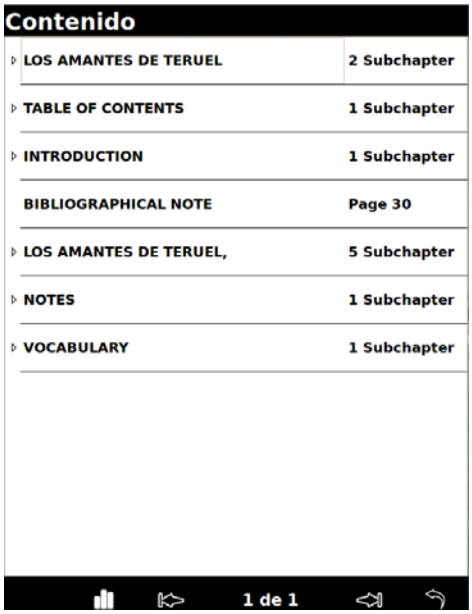

2. Pulse el capítulo deseado para abrir la página.

Notas

- “Items” significa que el capítulo tiene subcapítulos.
- Solamente puede abrir un subcapítulo cuando su número de página aparezca en la lista.

Link interno

El lector soporta links internos. Pulse el link interno para saltar a la página vinculada.
Puede abrir el índice como se describe arriba. De forma alternativa, puede pulsar el índice en la página del libro para saltar a la página deseada. (Desde el punto de vista técnico el índice es un tipo de link interno)

Saltar a páginas (“Ir a la página”)

Puede saltar a otras páginas usando el teclado numérico.

1. Toque el número de la página en la parte inferior de la pantalla. El teclado numérico aparece.

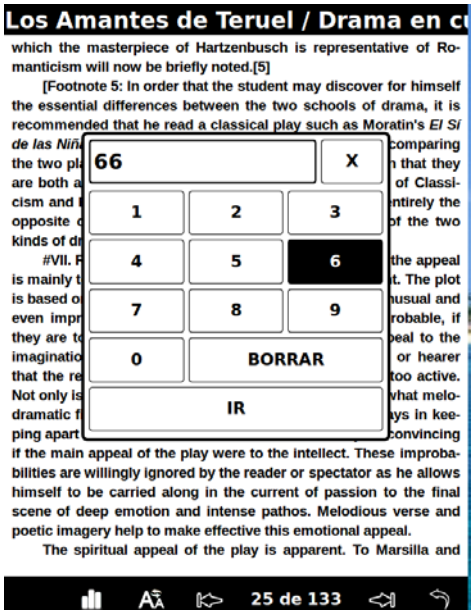
Los Amantes de Teruel / Drama en c
which the masterpiece of Hartzenbusch is representative of Romanticism will now be briefly noted.[5]
[Footnote 5: In order that the student may discover for himself the essential differences between the two schools of drama, it is recommended that he read a classical play such as Moratin's El Si de las Niñ
comparing
the two pl
n that they
are both a
of Classicism and
ntirely the
opposite
of the two
kinds of dr
#VII. F
the appeal
is mainly t
t. The plot
is based o
usual and
even impr
robable, if
they are t
peal to the
imaginatio
or hearer
that the re
too active.
Not only is
what melodramatic f
ys in keeping apart
convincing
if the main appeal of the play were to the intellect. These improbabilities are willingly ignored by the reader or spectator as he allows himself to be carried along in the current of passion to the final scene of deep emotion and intense pathos. Melodious verse and poetic imagery help to make effective this emotional appeal.
The spiritual appeal of the play is apparent. To Marsilla and
66
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
BORRAR
IR
25 de 133

2. Pulse el número para introducir el número de la página. Para borrar el número, pulse la tecla “Borrar”
3. Pulse “IR”
   La página deseada aparecerá.

Ajustar la fuente

Puede cambiar la fuente de cualquier libro no PDF como un epub, html, o txt usando el menú fuente. Elija una fuente diferente.

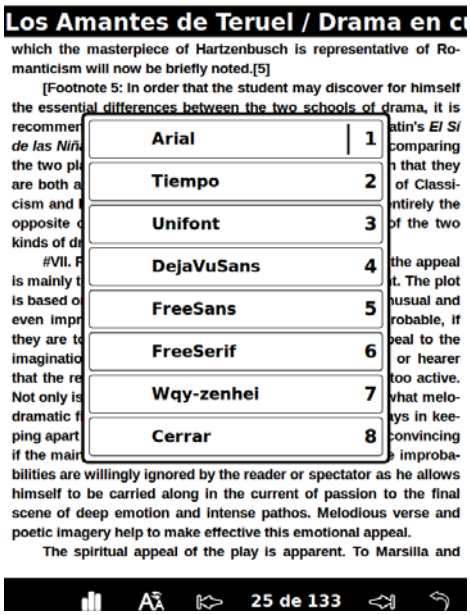
Los Amantes de Teruel / Drama en c
which the masterpiece of Hartzenbusch is representative of Romanticism will now be briefly noted.[5]
[Footnote 5: In order that the student may discover for himself the essential differences between the two schools of drama, it is
Arial 1
Tiempo 2
Unifont 3
DejaVuSans 4
FreeSans 5
FreeSerif 6
Wqy-zenhei 7
Cerrar 8
bilities are willingly ignored by the reader or spectator as he allows himself to be carried along in the current of passion to the final scene of deep emotion and intense pathos. Melodious verse and poetic imagery help to make effective this emotional appeal.
The spiritual appeal of the play is apparent. To Marsilla and
25 de 133

Nota

Esta opción no está disponible en archivos PDF ni en modo reflujo.

Aumentando el zoom de página, solo PDF

Puede aumentar el zoom de la página de un libro PDF usando el menú “Tamaño de fuente y escala”. Elija entre 10 diferentes niveles, desde 20 hasta 300%. Seleccione “Ajustar” para ajustar la página al tamaño de la pantalla automáticamente. “100” está elegido por defecto.
Cuatro flechas se muestran en la pantalla. Pulse sobre ellas para mover la página en diferentes direcciones.

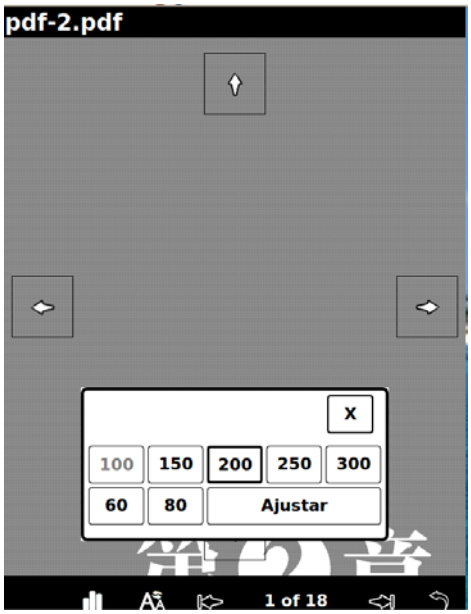

Nota

Las cuatro flechas no aparecen cuando “Ajustar” está seleccionado.

También puede pulsar la tecla “espacio” para activar la función de aumento.

Ajustar el tamaño de la fuente

Puede cambiar el tamaño de la fuente de cualquier archivo no PDF como epub, txt, html usando el menú “Tamaño de fuente y escala”. Seleccione entre 5 diferentes tamaños de letra (S, M, L, XL or XXL). “S” (tamaño original) está seleccionado por defecto.

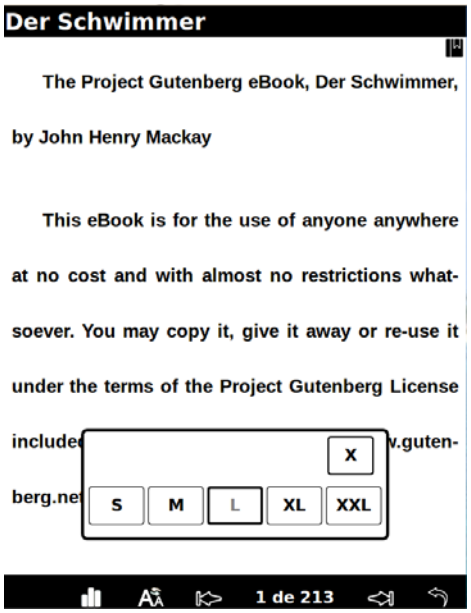

Nota

Esta opción no está disponible para archivos PDF ni en modo reflujo

Ajustar el interlineado

Puede cambiar el interlineado de cualquier archivo que no sea PDF como epub, txt, html usando el menú “Interlineado”. Seleccionar desde opciones.

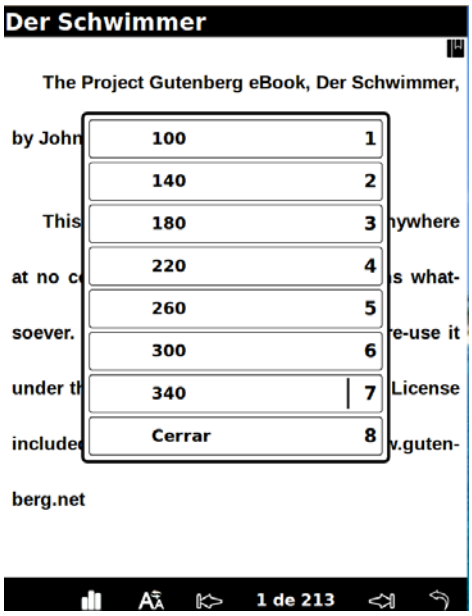

Nota

Esta opción no está disponible para archivos PDF ni en modo reflujo.

Volver a la lista

Pulse “Volver a la lista” para volver a la lista de libros.

Borrar

Pulse “Borrar” para borrar el libro actual.

Info

Pulse “Info” para mostrar información del libro.

Orientación

Pulse “Orientación” para cambiar la orientación de la pantalla (vertical/horizontal)..

Cerrar

Pulse “Cerrar” para cerrar el menú.

Cómo usar Adobe DRM

Su lector soporta Adobe-DRM protegido PDF y archivos epub. Cuando descargue archivos protegidos Adobe DRM por primera vez, necesita autorizar a su lector.
Si no tiene un identificador de Adobe, cree uno siguiendo las siguientes instrucciones que aparecen en pantalla:
1. Cree una cuenta en Adobe.com
2. Descargue e instale Adobe Digital Editions gratis:
3. http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
4. Use su cuenta y contraseña para acceder a Adobe Digital Editions. Autoriza a su ordenador con un identificador Adobe.
5. Compre un libro protegido DRM
6. Abra el libro con su Adobe Digital Editions
7. Si hasta aquí todo está bien, conecte su lector a su USB.
8. Su Adobe Digital Editions le preguntará si quiere autorizar al lector con su identificador Adobe.
9. Pulse “Sí”.
10. Copie su libro recién comprado en su lector.
11. Debería poder escribir ahora.
12. Si el punto 9 no funciona, desconecte su lector del USB y cierre Adobe Digital Editions. Conecte su lector a un USB y reinicie Adobe Digital Editions.
Indicación:
La siguiente información le puede ayudar a entender Adobe DRM:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/faq/
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/

Ver imágenes

Puede ver archivos JPG, GIF, PNG, BMP, TIF y SVG en el lector.
1. Pulse “Fotos” en el menu principal para abrir la lista de imágenes

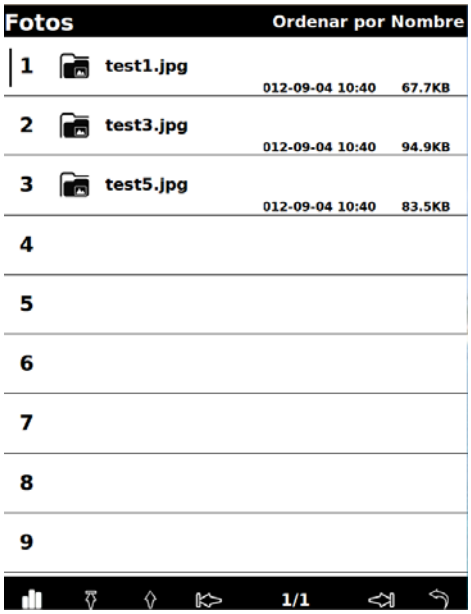

1. Toque sobre una imagen de su elección.

Menú de opciones de la lista de imágenes

Toque el icono opciones para abrir el menú opciones.

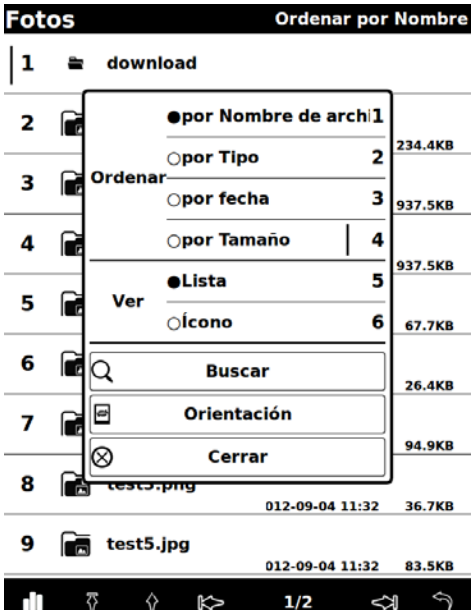

Opción	Descripción
Ordenar	Ordena las imágenes por nombre, fecha, tamaño, y tipo.
Ver	Cambia el modo de mostrar las imágenes entre lista e iconos.
Buscar	Busca la imagen deseada utilizando una palabra clave.
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal)
Cerrar	Cierra el menú.

Cambiar el formato de la lista

Puede elegir mostrar la lista en formato “List” o “Icono”.
En el menú opciones, pulse “Icono” o “Lista” para cambiar el formato.

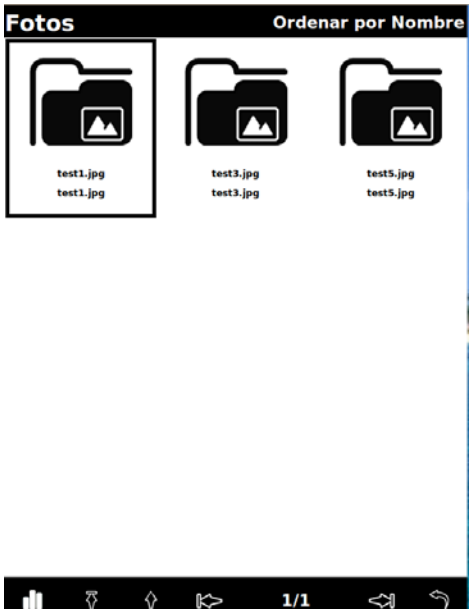

Nota

- Imágenes de hasta 1GB de tamaño han sido probadas en el lector. De todas formas no está garantizado que funcionen todas las imágenes.

Navegar entre imágenes

Hay varias maneras de navegar entre imágenes.
1. Utilizando los botones 11 y 12 ubicados en la parte superior derecha del lector.
2. Usando las flechas derecha e izquierda en la pantalla.
3. Con la presentación de diapositivas en las opciones.
4. Arrastrando por la pantalla.

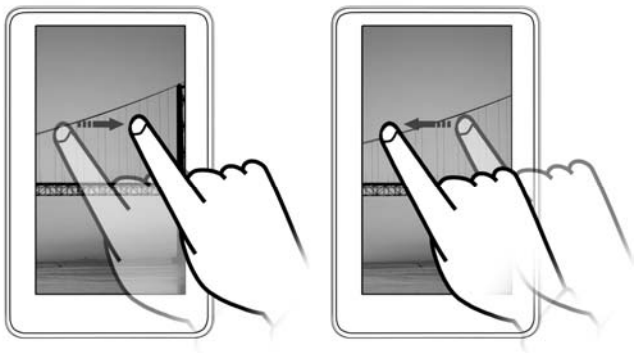

Operaciones en el visor de imágenes

En el visor de imágenes, puede realizar las siguientes operaciones

Opción	Descripción
Tamaño	Cambia el tamaño de las imágenes según diferentes criterios: Actual: Muestra el tamaño original. Ajustar Ventana: Ajusta el tamaño de la imagen al de la pantalla. Ajustar Ancho: Ajusta el ancho de la imagen al de la pantalla. Ajustar Alto: Ajusta la altura de la imagen al de la pantalla.
Rotar Vista	Gira la imagen 0°, 90°, 180° y 270°..
Iniciar ejec.	Reproduce las imagines de forma automática (presentación de diapositivas).
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Visor de cómics

Puede ver archivos CBR y CBZ en su lector.

1. Pulse “Comics” para abrir la lista de cómics.

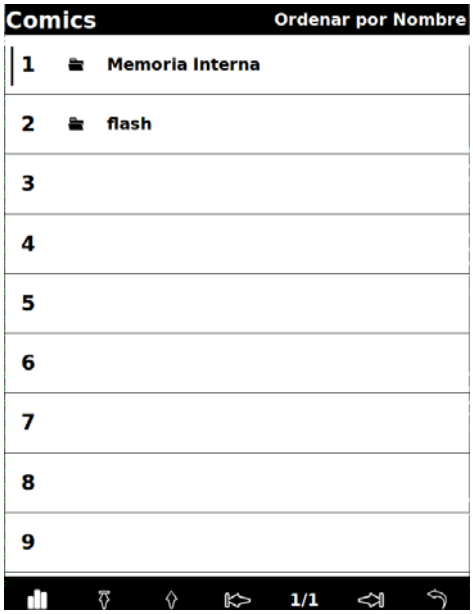

2. Toque sobre un cómic de su elección.

Menú opciones en la lista de cómics

Pulse el icono opciones para abrir el menú de opciones.

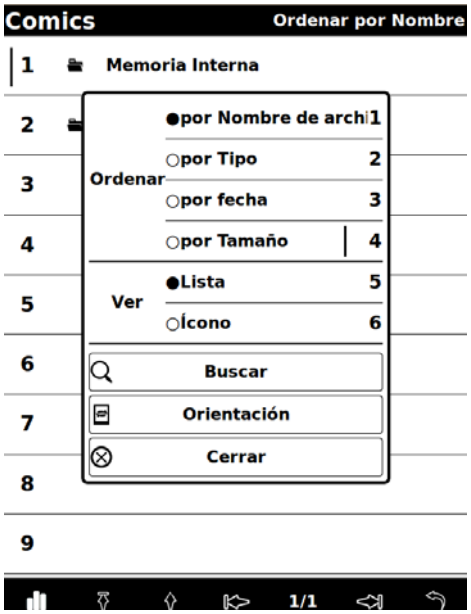

Opción	Descripción
Ordenar	Ordena los cómics por nombre, tipo, fecha, tamaño.
Ver	Cambia el modo de mostrar el listado de cómics como lista o iconos.
Buscar	Busca el comic deseado por palabras clave
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Cambiar el formato en el que se muestra la lista

Puede cambiar el formato en el que se muestra la lista como lista o iconos. En el menú opciones, pulse “Icono” o “Lista” para cambiar el formato en el que se muestra la lista.

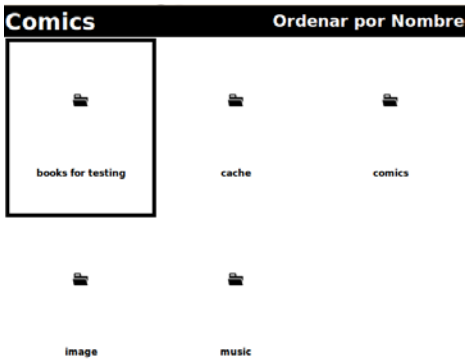

Navegando entre cómics

Hay varias maneras de navegar entre cómics.
1. Utilizando los botones 11 y 12 ubicados en la parte superior derecha del lector.
2. Usando las flechas derecha e izquierda en la pantalla.
3. Con la presentación de diapositivas en las opciones.
4. Arrastrando por la pantalla

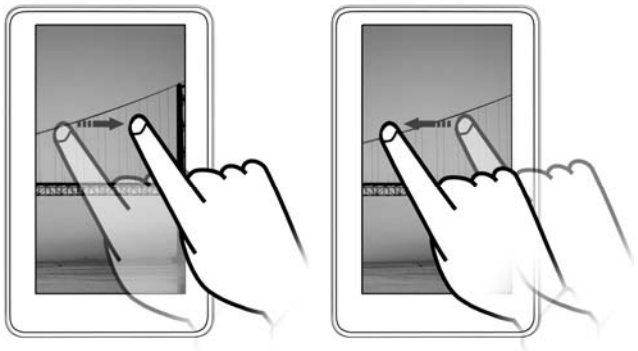

Operaciones con el visor de cómics

En el visor de cómics, puede realizar las siguientes operaciones.

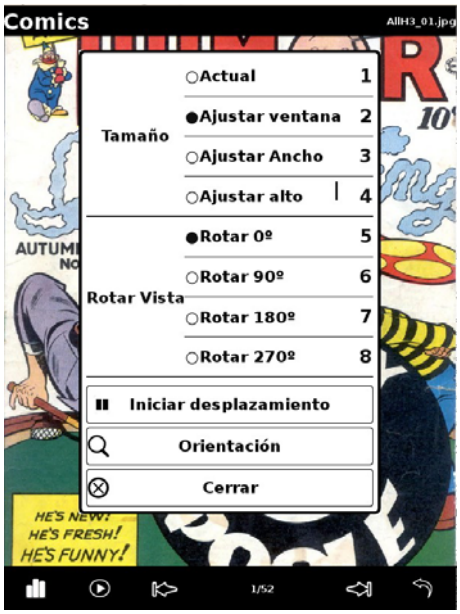

Opción	Descripción
Tamaño	Cambia el tamaño de las imágenes según diferentes criterios: Actual: Muestra el tamaño original. Ajustar Ventana: Ajusta el tamaño de la imagen al de la pantalla. Ajustar Ancho: Ajusta el ancho de la imagen al de la pantalla. Ajustar Alto: Ajusta la altura de la imagen al de la pantalla.
Rotar Vista	Gira la imagen 0°, 90°, 180° y 270°..
Iniciar ejec.	Reproduce las imagines de forma automática (presentación de diapositivas).
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Reproducir archivos de audio

Puede reproducer archivos MP3 en el lector. También puede leer libros y ver imágenes mientras escucha archivos de audio. Los archivos de audio pueden ser reproducidos a través del altavozinstalado en el lector o puede conectar unos auriculares opcionales al conector de audio.

1. Pulse “Audio” para abrir la lista de canciones. Pulse una canción de su elección.

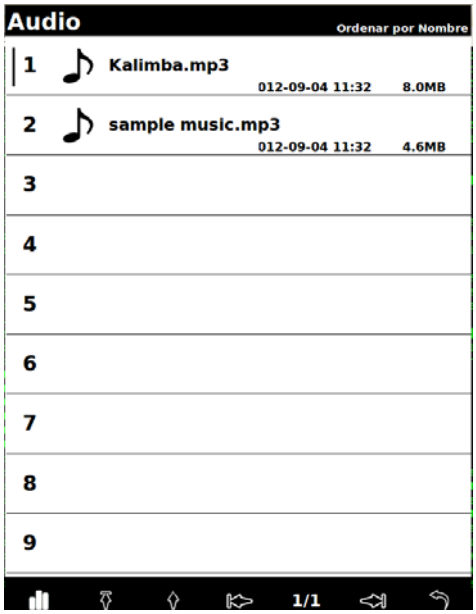

Las carátulas de las canciones (si se encuentran en los archivos de música) se muestran en la lista.

2. En la lista de audio, pulse sobre la canción deseada.

Nota

El lector solamente soporta archivos MP3 con etiquetas ID3 integradas. ID3 permite información como el título, artista, álbum, número de pista, y otra información sobre el archivo MP3 que se almacena en el propio archivo.

Puede usar algunas herramientas para añadir etiquetas ID3 a sus archivos MP3 manualmente para que el lector pueda mostrarlas.

Menú opciones de la lista de audio

Pulse sobre el icono opciones para abrir el menú opciones..

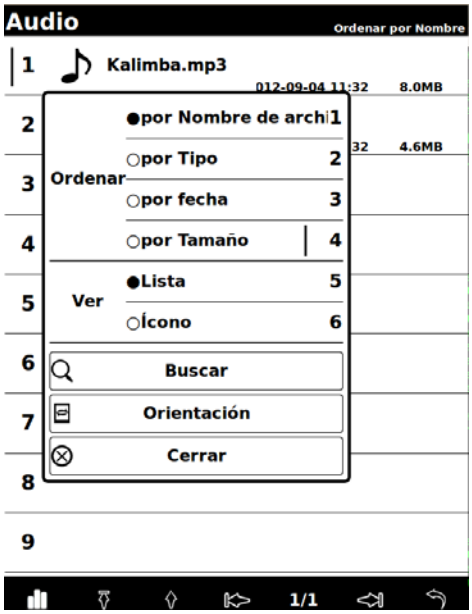

Opción	Descripción
Ordenar	Ordena los archivos de audio por nombre, tipo, fecha, tamaño.
Ver	Cambia el modo de mostrar el listado de canciones como lista o iconos.
Buscar	Busca la canción deseada por palabras clave
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Operaciones con el reproductor de audio

En la pantalla de reproducción, puede realizar las siguientes operaciones.

El reproductor de audio muestra la siguiente información:

- El nombre del archivo de audio.
- La duración total del archivo de audio.

El reproductor de audio muestra la siguiente información (si está contenida en los archivos de música):

- La carátula del álbum.
- El nombre del artista.
- El nombre de la canción.
- El nombre del álbum.
- El año de publicación.
- El género musical.

Icono	Descripción
	Reproduce la música.
	Detiene la música.
	Salta a la canción anterior.
	Salta a la canción siguiente.
	Ajusta el volumen: Subir el volumen y bajar el volumen

Otras funciones del reproductor de audio

Pulse el icono opciones para abrir el menú de opciones.

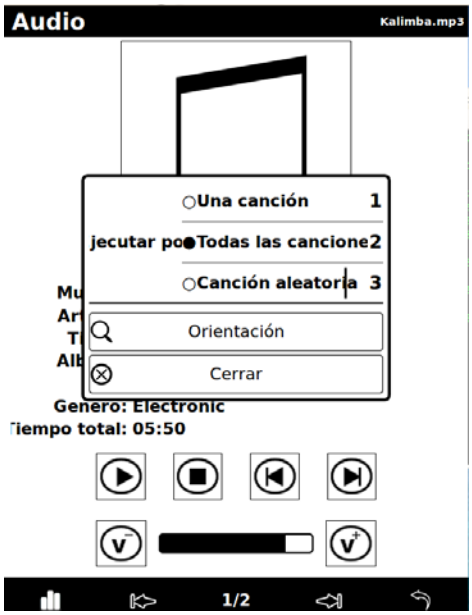

Opción	Descripción
Ejecutar por	Una canción: Reproduce la canción actual repetidamente. Todas las canciones: Reproduce todas las canciones repetidamente. Canción aleatoria: Reproduce las canciones en orden aleatorio
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Wi-Fi e Internet

El lector soporta el último estándar Wi-Fi IEE 802.11b/g/n. Puede navegar por internet con el navegador una vez conectado a internet.

Notes

- Su lector es un dispositivo móvil con una potencia limitada. Tiene 600MHz de CPU y 128MB de memoria interna (RAM), opcionalmente 268MB. En comparación, un PC de sobremesa estándar tiene 2GHz de CPU y 2GB de memoria interna. Esto significa que su lector no es tan potente como lo puede ser un ordenador de sobremesa.
  Su lector soporta la última generación estándar de Wi-Fi 802.11b/g/n. El propósito principal del Wi-Fi de su lector es descargar libros electrónicos desde sitios web específicos. Con este lector se ha testado la navegación en WAP y en sitios web diseñados para dispositivos móviles. Navegar por sitios web con animaciones o estructuras complicadas puede producir que no funcione correctamente. Resetee el lector si no pudiera realizar ninguna operación.
- Su lector soporta los siguientes modos de seguridad: 64 y 128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Configurar ajustes Wi-Fi

1. Toque “Wi-Fi” en el menú principal.
2. Toque “Ajuste Wi-Fi” en la lista

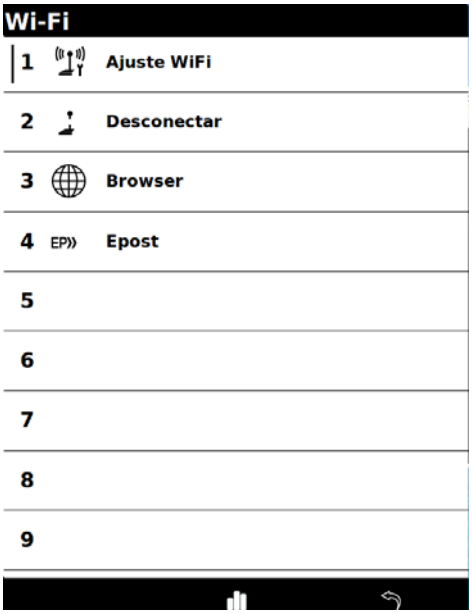

3. Una lista de redes Wi-Fi disponibles aparecerá. Toque sobre la Wi-Fi deseada en la lista.

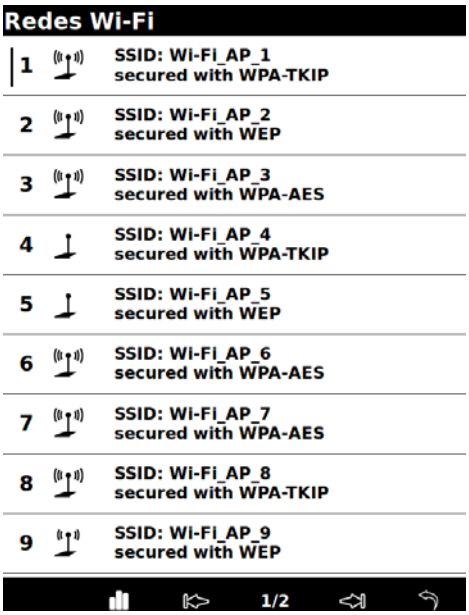

4. Toque sobre el cuadro de texto o el icono del teclado para activar el teclado.
   Introduzca la contraseña.

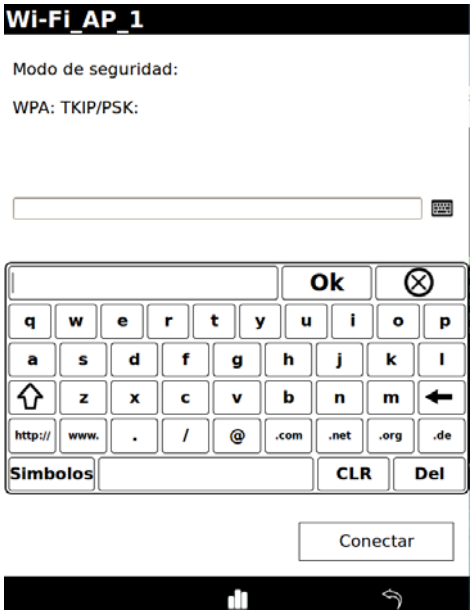

5. Pulse “OK”. La contraseña aparece en el cuadro de texto.
6. Pulse “Conectar” para conectarse a la red.

Nota

- El lector no puede conectarse a redes de empresas o redes “peer-to-peer”..

7. Si su conexión ha sido establecida exitosamente un mensaje aparece en pantalla. Ya está listo para utilizar el navegador de su lector para navegar por sitios web y descargar libros. Si no se ha establecido una conexión aparece un mensaje en pantalla. Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta y repita los pasos anteriores

Toque sobre el icono opciones para abrir el menú opciones.

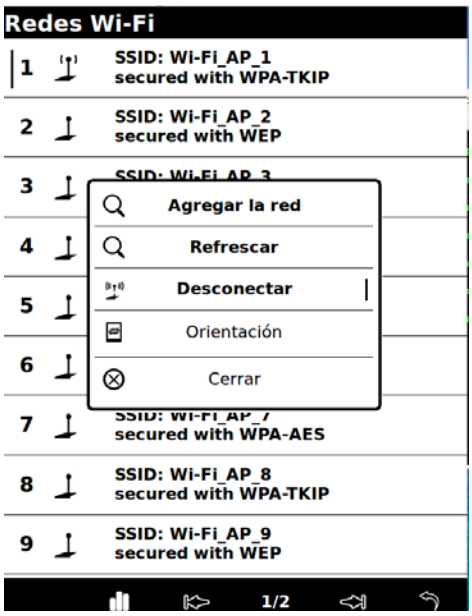

Opción	Descripción
Agregar red	Añade un punto de acceso manualmente
Refrescar	Actualiza la lista de las redes Wi-Fi disponibles
Desconectar	Desconecta el lector de la red Wi-Fi actual
Orientación	Cambia la orientación de la pantalla (vertical/horizontal).
Cerrar	Cierra el menú.

Usar el navegador

1. Toque “Wi-Fi” en el menú principal.
2. Toque “Browser” en la lista.

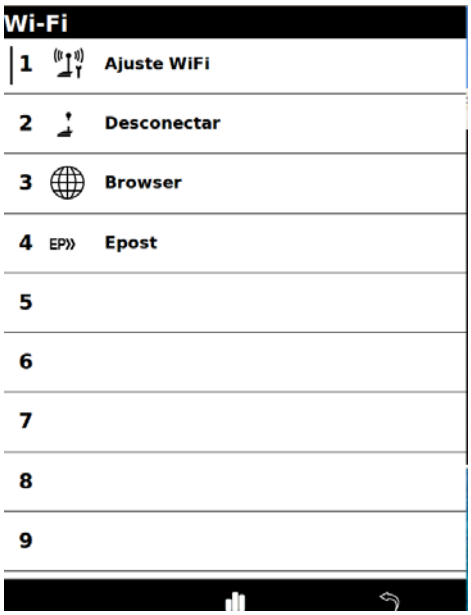

3. El navegador abre una página web que contiene algunos enlaces a sitios web para móviles.

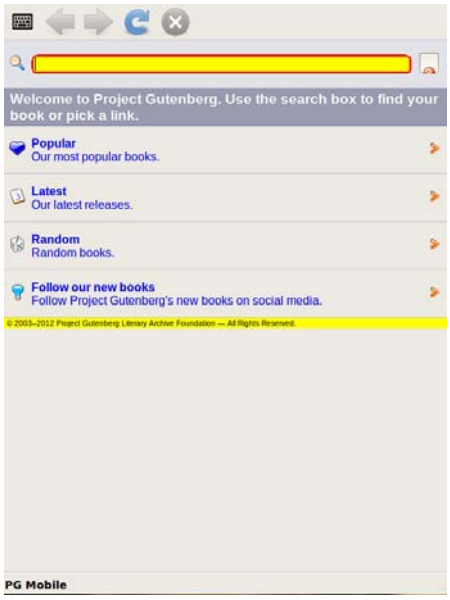
Welcome to Project Gutenberg. Use the search box to find your book or pick a link.
Popular
Our most popular books.
Latest
Our latest releases.
Random
Random books.
Follow our new books
Follow Project Gutenberg's new books on social media.
PG Mobile

Operaciones en el navegador

En la pantalla del navegador, puede realizar las siguientes operaciones:

- Toque el icono del teclado para introducir la URL (dirección web) de un sitio web.
- Toque el icono del teclado para introducir palabras en sitios web.
- Seleccionar enlaces, botones y cuadros.
- Usar el historial.
- Descargar libros electrónicos.

Desplazarse por una página

Arrastre por la pantalla para moverse por la página web en las cuatro direcciones.

Nota

- El lector no puede diferenciar entre arrastrar en la pantalla y seleccionar un enlace. Si quiere arrastrar en la pantalla esté atento a los enlaces.

Descargar libros

Los siguientes pasos explican cómo descargar libros electrónicos de internet.

1. Abrir el sitio web “m.gutenberg.org”.
2. Pulse “Titles”

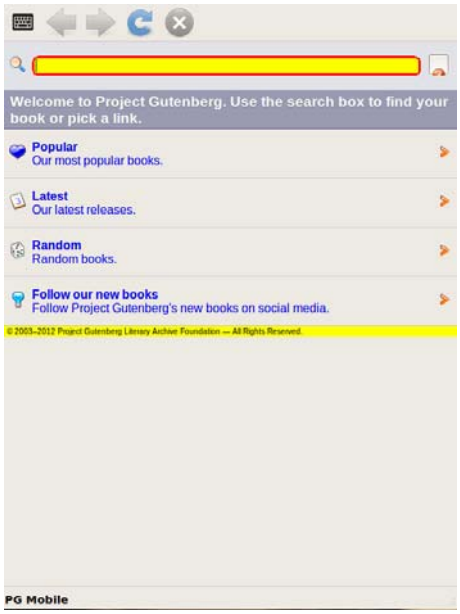
Welcome to Project Gutenberg. Use the search box to find your book or pick a link.
Popular
Our most popular books.
Latest
Our latest releases.
Random
Random books.
Follow our new books
Follow Project Gutenberg's new books on social media.
PG Mobile

3. Seleccione un libro de la lista

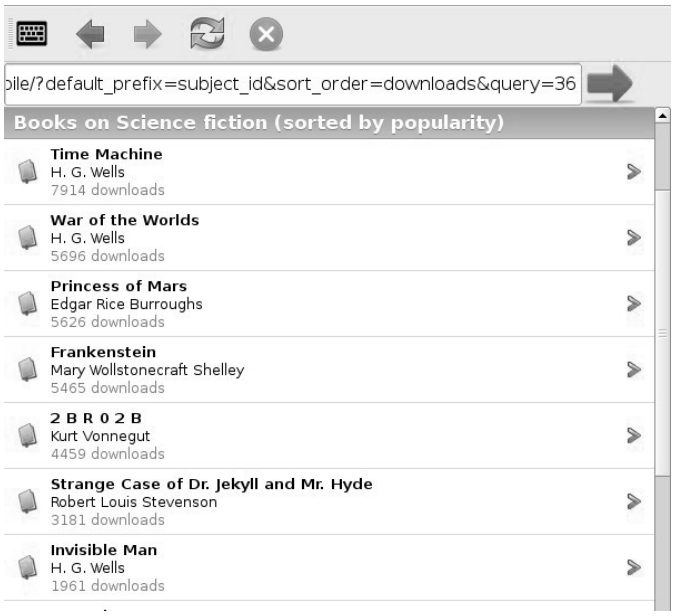

4. Elija un formato que el lector soporte, por ejemplo epub.

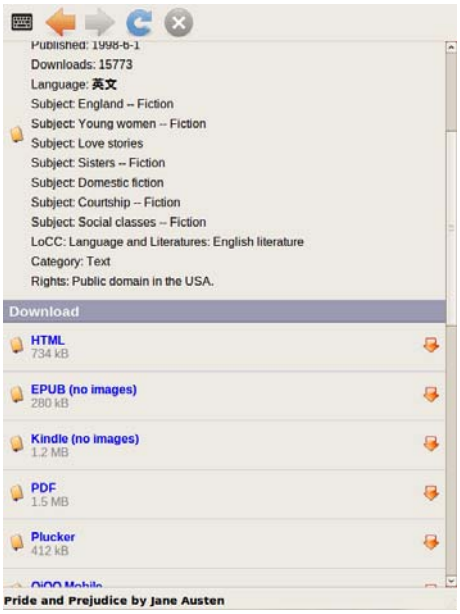

5. Elija la ubicación donde guardar el libro en la ventana emergente.

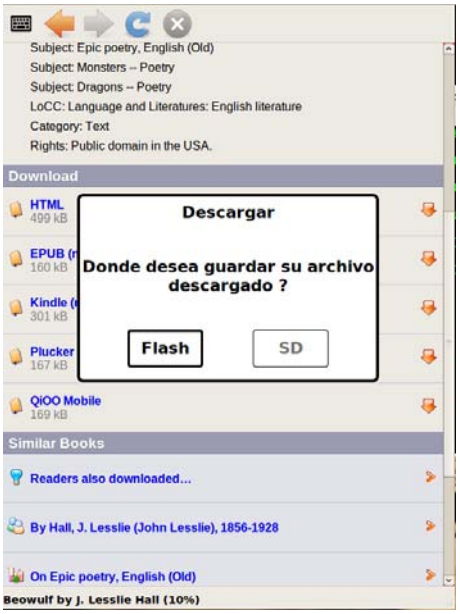

6. El lector muestra el progreso de la descarga en la parte inferior del navegador.

Nota

- El lector busca en la memoria interna y en la Micro SD (TF) cuando se sale del navegador. Los libros recién descargados aparecen en la lista si el lector soporta su formato.
- Puede descargar cualquier tipo de archivo a su lector.
- Los archivos descargados son almacenados en el directorio “download” en la memoria interna o en la tarjeta Micro SD (TF)

Introduciendo URL o texto

1. Pulse el icono del teclado en la barra superior del navegador para abrir el teclado.
2. Pulse el cuadro de texto para URL. El cursor aparece.

3. Introduzca el texto y pulse “Entrar” para cargar la página.

Ajustes

Cambiar ajustes

Puede configurar varios ajustes en el menú ajustes

1. En las ventanas principales, pulse el icono “Ajustes”.

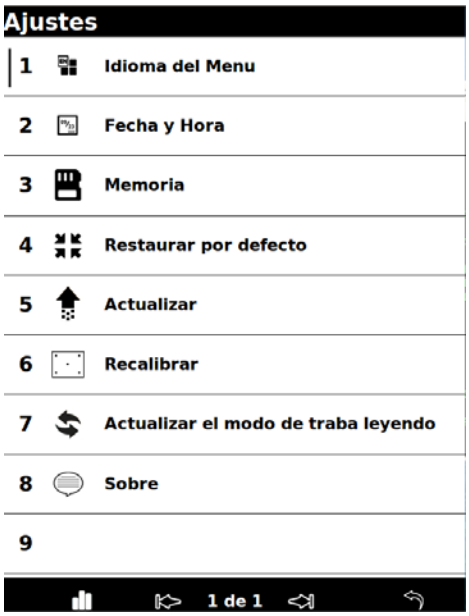

2. En el menú “Ajustes”, seleccione el ítem que quiera cambiar.
   - Las siguientes ilustraciones muestran ajustes de fecha y hora.

3. Pulse sobre la parte o campo para cambiar el ajuste. Para introducir un número, pulse sobreel teclado numérico.
4. Pulse “OK” para confirmar el ajuste, o pulse “Cancelar” para cancelar el ajuste.

Ítems del menú ajustes

En el menú “Ajustes”, puede configurar los siguientes ajustes.

Item		Descripción
Idioma de menu		Selecciona el idioma en el que se mostrarán el menú y los mensajes.
Fecha y hora		Ajusta la fecha y hora mostrada en el lector. Para introducir un valor, toque sobre el teclado numérico.
Memoria		Muestra información en la memoria interna y en la tarjeta Micro SD.
Restaurar por defecto		Reestablece todos los valores por defecto del lector.
Actualizar		Actualiza el firmware. Copie el archivo de actualización en el directorio raíz de la memoria interna o de la tarjeta de memoria. Toque el icono Update y siga las instrucciones en pantalla. El nombre de los archivos de actualización tienen el siguiente formato: *.ebr2
Recalibrar		Le permite calibrar la pantalla táctil siguiendo las instrucciones de pantalla.

Actualizar el modo de traba leyendo	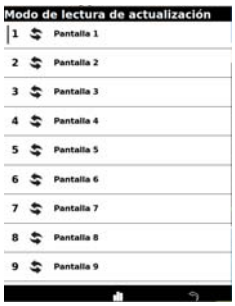	Permite seleccionar cuántas páginas actualiza completamente el lector mientras está leyendo. El valor por defecto es 1.
Sobre		Muestra la versión firmware del lector, el nombre del producto, información de licencia, etc.

Otra Información

Notas sobre reciclaje

La batería recargable instalada en el lector es reciclable. No remueva la batería usted solo, consulte a su distribuidor.

Precauciones

Deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida de basuras separada.
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debería ser tratado como deshechos caseros. En vez de eso, debería ser tirado en la recogida de deshechos eléctricos y equipos electrónicos. Asegurándose de que este productor es desechado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas por un manejo inapropiado del producto al desecharlo. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para información más detallada sobre reciclar este producto, por favor póngase en contacto con su oficina cívica local, su servicio de recogida de basuras o la tienda donde compró el producto. Aplicable también a accesorios como auriculares.

Seguridad

- No inserte ningún objeto externo en el conector de corriente del lector.
- Esté seguro de no cortocircuitar el conector de corriente del lector con objetos metálicos.

Aumento de temperatura

El lector puede calentarse mientras se carga o mientras se usa por un periodo de tiempo prolongado,.

Auriculares

Seguridad en la calle
No utilice auriculares mientras conduzca, monte en bici, u opere ningún vehículo motorizado. Puede crear un peligro para el tráfico y es ilegal en muchas áreas. También puede ser potencialmente peligroso reproducir audio a un volumen alto mientras anda, especialmente en pasos de cebra. Debe tener un cuidado especial o dejar de escuchar música en estas situaciones que podrian resultar peligrosas.

Prevenir el daño auditivo
No utilice los auriculares a un volumen excesivo. Los expertos en audición advierten contra escuchas prolongadas con volumen elevado. Si experiencia un pitido en el oído, reduzca el volumen o deje de escuchar música.

Cuidando de los demás
Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá escuchar los sonidos del exterior y tener en cuenta la gente a su alrededor.

Advertencia
Si mientras utiliza el lector siente mareos o pérdidas de visión, deje de usar el lector inmediatamente.

Notas sobre el uso

- El reemplazo o reparación de la pantalla táctil si se rompe o raya durante su uso no está cubierto por la garantía.
- No deje caer ni tire el lector.
- Nunca deje el lector expuesto a una luminosidad, calor, humendad, o vibración excesiva.
- Nunca envuelva el lector mientras esté siendo cargado por el adaptador de corriente. EL aumento de temperatura puede dañarlo.
- No ponga ningún objeto pesado encima del lector ni aplique fuerzas excesivas sobre él. Puede dañarlo.
- No deje el lector sobre una superficie inestable.
- No exponga el lector a agua. El lector no es resistente al agua.
- Recuerde seguir las siguientes precauciones:
  − Tenga cuidado de no tirar el lector a un contenedor o recipiente lleno de agua.
  − No utilice el lector en lugares húmedos o con mal tiempo, como la lluvia o la nieve.
  − No humedezca el lector.
  Si usted toca el lector con las manos mojadas, o pone el lector sobre un objeto húmedo, el lector puede mojarse y dejar de funcionar o estropearse.
  La pantalla táctil es delicada y es posible que se rompa. Manejar con cuidado.
- Dependiendo de los tipos de texto y caracteres, el texto mostrado en el lector puede no ser mostrado correctamente en el dispositivo. Esto es posible debido a:
  – La capacidad del lector.
  – El lector no está funcionando correctamente.
  – La información contenida está escrita en un idioma o caracteres no soportados por el lector

Notas sobre las tarjetas de memoria

- Sobre la tarjeta Micro SD (TF)
  La tarjeta Micro SD (TF) es un estándar de tarjetas de memoria compactas y es frecuentemente usada como almacén de datos en las cámaras digitales.
- Notas sobre el manejo de las tarjetas de memoria.
  El lector no cumple con lo siguiente:
  − Estándar MagicGate.
  − Protección copyright de tarjetas de memoria Micro SD (TF).
- Guarde la tarjeta de memoria en su caja cuando la transporte o almacene.
- No toque el conector de la tarjeta de memoria con las manos desnudas u objetos metálicos.
- No doble, deje caer, o aplique fuerza excesiva sobre la tarjeta.
- No desmonte ni modifique físicamente la tarjeta de memoria.
- No permita que la tarjeta se moje o humedezca.

- Evite lo siguiente para prevenir que los datos se dañen. Su vendedor no ofrece ninguna garantía por los datos dañados.
  − Quitar la tarjeta de memoria o apagar el lector mientras se leen o escriben los datos.
  − Operar con el lector donde haya cargas de electricidad estática.
- No utilice o guarde el lector en un sitio sujeto a:
  − Temperatura extrema, como en un coche al sol.
  − Luz directa del sol.
  − Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas

Limpieza

- Limpie la caja del lector son un paño suave, como el de limpiar las gafas.
- En caso de que el lector se ensucie mucho, límpielo con un trapo suave ligeramente humedecido con agua o con una disolución de detergente suave.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, detergente en polvo, disolvente, como alcohol o benceno, porque puede estropear el acabado del lector.
- Tenga cuidado de no dejar que se derrame agua el lector.
- Limpie el conector de auriculares periódicamente.
- Pulsar o arrastrar la pantalla táctil con un stylus sucio puede dañar la superficie.

Especificaciones

Alimentación: batería recargable instalada: DC 3.7V
AC adapter: DC 5V 2A (Optional)
Conexión USB
Capacidad: 4GB, Aprox. 3GB disponibles.
(La memoria disponible en el lector puede variar.)

Por favor, tenga en cuenta que debido a los esfuerzos continuos para mejorar la calidad, las especificaciones del software y hardware pueden variar sin previo aviso

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo (queda excluida la batería) y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

ENGLISH

User‘s Guide

6inch E-INK eBook Reader

Table of Contents

Table of Contents 50
Getting started 52
Parts and Controls 4
Turning on/off the Reader 5
Power Management of the Reader 5
Suspend and Wake up Mode 53
Charging the Reader 53
To check the battery status 54
How to Use the Touch Screen (optional) 54
How to Use the Keyboard 55
How to Use Icons 55
How to Use the Main Menu 56
How to use the on-screen keyboard 57
Inserting a memory card 57
Removing a memory card 58
Reading Books 58
Reading Books 58
Using the Option menu of the book list 59
Switching the list display format 59
Searching for a book with a keyword 60
Operations on the book page 61
Turning a page 62
Going back to the book list 62
Using the Option menu of the book page 62
Highlighting text 16
Managing bookmarks 64
Viewing bookmarks 17
Using the Option menu of the bookmark list 66
Searching keyword 66
Using table of contents 20
Internal link 20
Jumping to pages (“Go to Page”) 21
Adjusting the font 22
Magnifying book page (Zoom in/out), PDF Only 22
Adjusting the font size 71
Adjusting the line spacing 24
Return to List 72
Delete 72
Info 24
Orientation 24
Close 25
How to use Adobe DRM 25

Viewing Pictures.....25
Viewing Pictures.....73
Option menu of the “Pictures” list.....74
Switching the list display format.....75
Browsing pictures.....75
Operations on the Picture viewer.....76
Comics viewer.....76
Comics viewer.....76
Option menu of the “Comics” list.....77
Switching the list display format.....78
Browsing comics.....78
Operations on the Comics viewer.....78
Playing Audio Files.....79
Playing audio files.....79
Option menu of the “Audio” list.....80
Operations on the Audio player.....81
Further features of the audio player.....82
Wi-Fi and Internet.....35
Configure Wi-Fi settings.....83
Using the web browser.....38
Operations on the browser.....39
Scrolling a page.....86
Downloading books.....86
Entering URL or text.....88
Settings.....89
Changing Settings.....42
Settings menu items.....90
Other Information.....44
Notes on Reader Disposal.....44
Precautions.....44
On Safety.....91
On heat build-up.....91
On the headphones.....92
Note on use.....46
Notes on memory cards.....46
On Cleaning.....93
Specifications.....47

Getting started

Parts and Controls

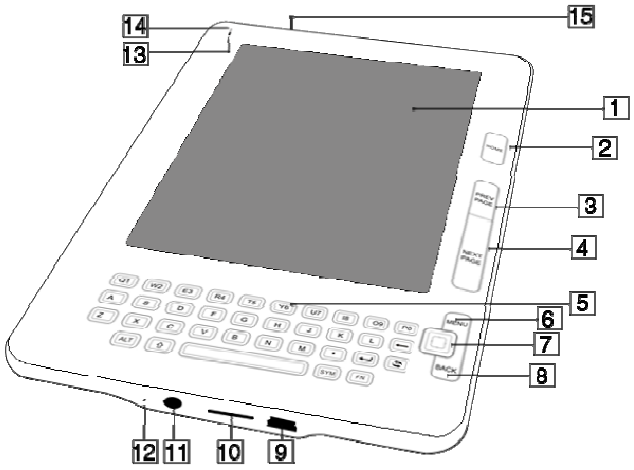

1. EINK panel with a touch screen (optional)
   The touch screen gives you simple access to the various functions on the Reader.
2. Home button
3. Previous page button
4. Next page button
5. Keyboard
6. Menu button
7. 5-way controller
8. Back button
   You can leave the current window or menu by clicking “Back button”.
9. USB connector
   Used to connect the USB cable (supplied).
10. Micro SD (TF) Memory Card slot
    Used to insert a Micro SD (TF) Memory Card (optional).
11. (Headphones) jack
    Used to connect headphones (optional).
12. Microphone input
    Reserved for the future. Not in use now.
13. Green LED
    Indicates that the Reader is in operation. It goes off when the Reader is switched off or the Reader is in power saving mode. The user interface is shown on the screen when the Reader is in power saving mode. The screen is blank when the Reader is switched off. Use any key to reactivate the Reader. Tapping on the touch screen does not reactive the Reader.
14. Red LED

Indicated that the Reader is connected to an AC outlet or to a computer via USB. The battery is being charged. It goes off when charging is complete.

15. Power on switch and key lock
16. Reset button
    Resets the Reader if no operation is possible. The Reset button is located on the backside of the Reader.

Turning on/off the Reader

Slide and hold the Power switch for 2 seconds to turn on the Reader. Make sure to turn on the Reader before connecting to your computer.
Slide and hold the Power switch again to turn off the Reader.

Notes

- When turning on the Reading the Reader starts to scan all books in the Reader. Depending on the total number of books stored on the internal flash memory and external Micro SD (TF) card, the scanning process can take several minutes. The scanning process is necessary for the sorting operations and displaying the book cover in the book list.
- The scanning operation starts automatically in the following cases:
  - After switching on the device;
  - An external Micro SD (TF) card has been removed or inserted;
  - A book of supported formats has been downloaded and you exit the browse.
  - After disconnecting the Reader from the USB port of a computer.

Power Management of the Reader

The Reader has a Power Management feature to avoid unnecessary battery consumption. At purchase, the Power Management is activated. The Power Management operates as follows:
After 15 minutes of inactivity, the Reader switches off itself automatically. You can activate/deactivate the Power Management from the “Power Management” option in the “Settings” menu.

Suspend and Wake up Mode

In order to save energy, the Reader goes to the “sleep” (suspend mode) after 3 seconds inactivity of keyboard or touch screen. Press any key to reactivate (wake up) the Reader again.

Hint:

Tapping on the touch screen does not reactive the Reader.

Charging the Reader

You need to charge the Reader when using it for the first time, or when the remaining battery

power is low. Charge the Reader in one of the following ways.

- Connect to an AC outlet using the AC Adapter with 5V 1.5A or 5V 2A for the Reader.

It will take approximately 5 hours to fully charge the battery.

- Connect to a computer via USB. The charging through USB takes significantly more time than through an AC outlet.

To check the battery status

You can verify the remaining battery power by checking the battery indicator in the bottom left of the screen. Charge the battery when remaining power is low (the fewer black segments indicated, the lower the remaining power).

Notes

- While you use the delivered charger and USB cable to charge the Reader, you can operate the Reader.
- While connected to your computer via USB, you cannot operate the Reader.
- Do not leave the Reader connected to a notebook computer which is not connected to an AC outlet for an extended period. It will consume the battery of the notebook computer.
- Connection via an extension cable or USB hub is not guaranteed. Connect the USB cable directly to the computer.
- While the Reader is connected to your computer, do not turn on, restart, wake up from sleep mode, or shut down the computer. These operations may cause the Reader to malfunction. Disconnect the Reader from the computer before performing these operations.

How to Use the Touch Screen (optional)

Using the optional touch screen, you can perform various operations with a finger or with a stylus.

Note

- When you use a stylus, make sure to use the pointed end of it for tapping, dragging, or drawing on the touch screen.

Tapping

By tapping on the touch screen, you can select an item on the menu or option list, etc.

Dragging

By dragging on the touch screen, you can turn a page or (de)select a text to highlight.

Dictionary (Optional)

When reading a book activate the built-in dictionary by double clicking on a letter of a word princely.

Hint

The touch screen is optional.

How to Use the Keyboard

Use the keyboard to enter text. There are some special functions keys:

Icons	Descriptions
FN	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
	Refresh the screen.
Home	Click it to go to the main menu.
PREV PAGE	Click it to go to the previous book page or list page.
NEXT PAGE	Click it to go to the next book page or list page.
MENU	Click it to open the option of each window.
BACK	Click it to go leave the current window.
Space	Click it to open the font size and zoom menu when reading a book.

How to Use Icons

Icons	Descriptions
	Options, located almost in all windows. Tap it to open the option of each window.
	Turn page, located in Book/Picture/Comics/Music/All Notes list; Book/Picture/Comics/Music/All Notes viewer or player
	Go back, same function as Button 2. Tap it to leave the current window, menu or dialog.
	Search keyword, appears when searching a book for keywords (“Search”). Left arrow (Previous Search): To go to the previous page containing your input word(s) Right arrow (Next Search): Tap it to skip to the next page that contains the input word(s). Cross: Tap it to close the “Search” function. Appears only in book page.
	Tap them to move the content in a book page in four directions when the zoom function is activated. Appears only in book page.
	Tape them turn book pages. Appears only in book page.
	Indicates that a bookmark is created on a page. Appears only in book page.

	Tap it to open the font size and zoom menu when reading a book. Appears only in book page.
	Tape it to open the on-screen keyboard. Appears whenever an input is required.

How to Use the Main Menu

The main menu is the starting point to read/play/view content, go online and configure settings. You can select menu items by tapping them.

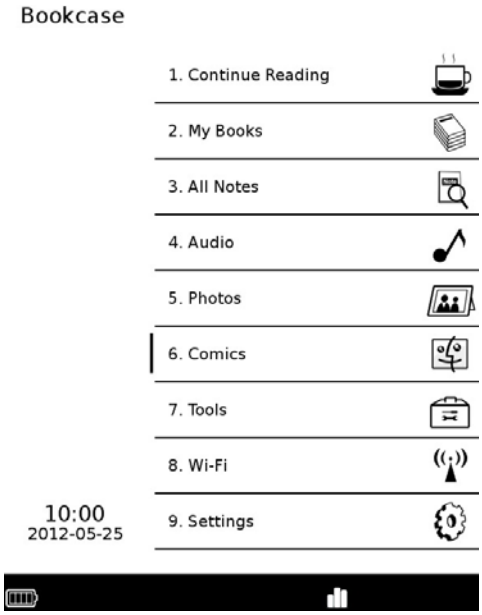

The main menu contains the following functions:

- Continue Reading

  Tap “Continue Reading” to continue reading from the last displayed page. The last displayed page appears.
- My Books

  Tap “My Books” to open the book list. Tap a book of your choice. You can view EPUB, PDF, TXT, HTML, and FB2 files on the Reader.
- Pictures

  Tap “Pictures” to open the picture list. Tap a picture of your choice. You can view JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF and SVG files on the Reader.
- Audio

  Tap “Audio” to open the song list. Tap a song of your choice. You can play back MP3 files on the Reader. You can also read books and view pictures or comics while listening to audio files. Audio files can be played back through the built-in speaker or you can connect the optional headphones to the headphone jack.
- Comics

  Tap “Comics” to open the comics list. Tap a comic of your choice. You can view CBR and CBZ files on the Reader.

- Wi-Fi & Internet
  Tap “Wi-Fi” to connect your Wi-Fi enabled Reader to your Wi-Fi access points and go online. Please pay attention that your Reader is a mobile device with limited computing power. Its CPU and internal memory (RAM) are not as powerful and large as your desktop computer does. Your Reader supports the latest generation of the Wi-Fi standard 802.11b/g/n. However, the download speed is in some cases limited, especially when the web sites are built with complicated structures and containing a lot of links. The main purpose of the Wi-Fi in your Reader is to download ebook files from the dedicated web sites.
- Settings
  Tap “Settings” to open the setting items you want to change. You can configure various settings in the “Settings” menu.

How to use the on-screen keyboard

Use the on-screen keyboard of the Reader to enter words.

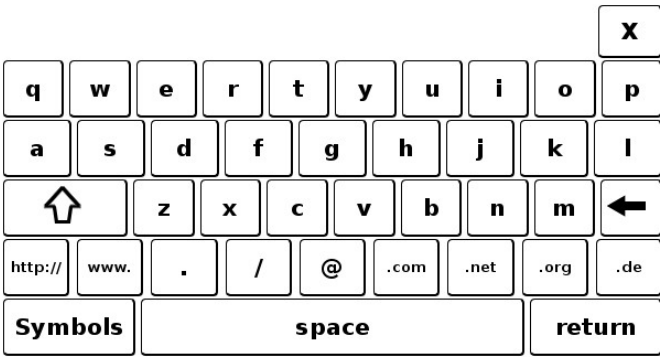

Hints

Tap the “SYM“ key to display symbols and numeric keys.

Tap the “CLR“ key to delete your words in the input box.

The design of the on-screen keyboards may vary depending on the function.

Inserting a memory card

The Reader supports Micro SD (TF) memory card.

Notes

- Do not remove a memory card from the memory card slot while the data on the memory card is being edited. Otherwise, edited data will not be saved.
- SD Memory Card of up to 16 GB has been tested to work with the Reader; however, not all SD Memory Cards are guaranteed to work.
- When inserting the memory card into the Reader, it may take time for the Reader to recognize the content files in the memory card if the number of the content files stored on the memory card is large.
- Be sure to insert the memory card in the correct direction. Forced insertion may damage the

slot.

- Do not insert an incompatible memory card, as it may cause malfunction.
- Do not use a deformed memory card or adapter.
- If your Reader does not recognize the memory card please switch off the Reader and insert the memory card. Switch on the Reader again.

Removing a memory card

Gently push in the memory card. You will hear a click, and the memory card should pop out. Remove the memory card squarely from the slot.

Notes

- Do not remove a memory card or turn off the Reader while reading or writing data as data may be damaged.

Reading Books

Reading Books

Follow the steps below to find books.

1. In the main menu, tap “My Books”.

Hints

- If you want to continue reading from the last displayed page, tap “Continue Reading” in the main menu. The last displayed page appears.

2. Tap the desired book on the list.

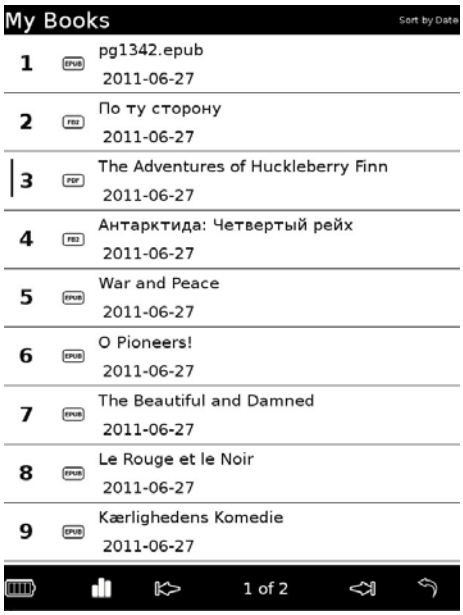

Hints

- “SD” means that books are stored on the external Micro SD (TF) card.

- The number of the list pages is displayed at the bottom of the screen. If more than 9 books are stored, the total number of list pages becomes more one, e.g. 1 of 2, indicating that the book list contains totally two pages and the first page is displayed.
- The books are listed in various ways. If your desired book is not displayed in the current list page, go to the next page or use the sort or search option to find the book. You turn the list page by tapping the left and right arrows at the bottom of the screen.
- If you have read the book before, the last displayed page of the book appears when you open the book.

Using the Option menu of the book list

In the book list, click the Options button to open the Option menu.

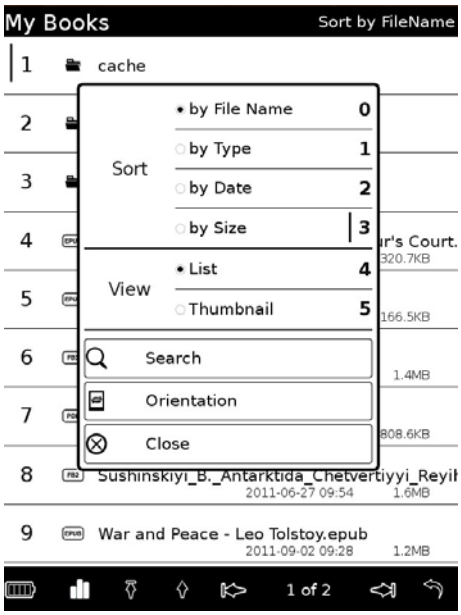

Option item	Description
Sort	Sorts the “My Books” list by file name, type, date or size.
View	Switches the list display format to list or thumbnail.
Search	Searches a desired book title by keyword
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Switching the list display format

You can choose to display the list format in either “List” or Thumbnail” view.
In the Option menu, tap “Thumbnail” of “View” to switch the list display format.

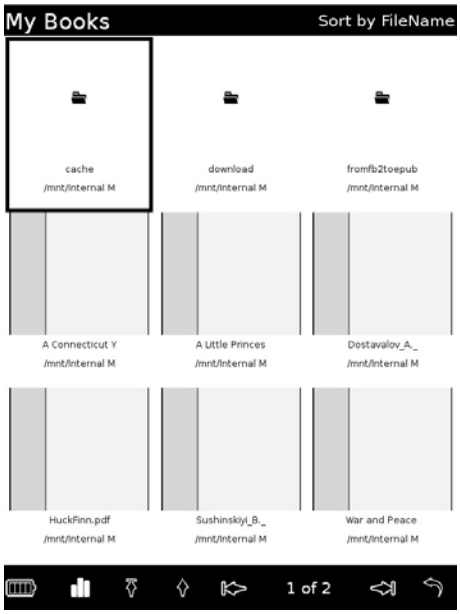

Searching for a book with a keyword

Using the on-screen keyboard, you can search for a desired book, note or word from the Option menus.

Here the instruction to search the “My Books” list for a book is given as an example. You can search for a book by entering the book title or author.

1. In the Option menu, tap “Search” to display the keyboard.
   The on-screen keyboard appears.

2. Enter a word in the input area of the keyboard.
   The word appears in the input area.
3. Tap one of the “arrows” in the on-screen keyboard.
   The search results list appears.

Books including the input word in their titles/authors are displayed.

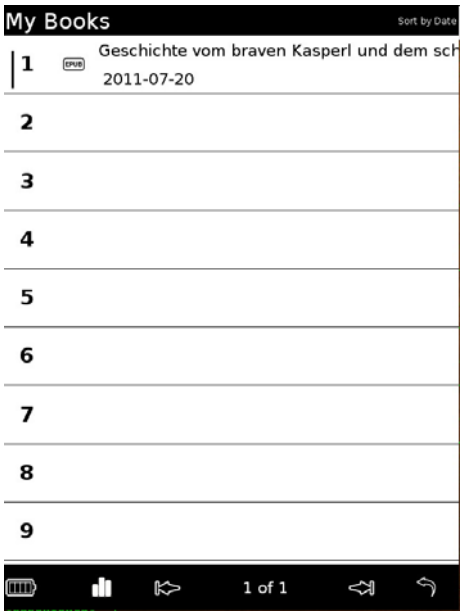

Hint

- If there are more results in the results list you can repeat the “Search” function.

4. Tap the desired book.

   The book page appears.

Hints

You can perform other search operations in the same manner as above after selecting “Search” in each Option menu.

Operations on the book page

On the book page screen, you can perform the following operations:

- Turning a page
- Jumping to pages (“Go to Page”)
- Magnifying book page (Zoom in/out), PDF only
- PDF reflow
- Changing font (not for PDF)
- Adjusting the font size, line space (not for PDF)
- Going back to the book list
- Creating and managing book marks
- Search keywords
- Highlighting text
- Viewing the table of contents (ToC)
- Viewing the book information
- Switching the screen orientation (vertical/horizontal)

Turning a page

There are various ways to turn a page.

1. Using the buttons 11 and 12 located on the top right side of the Reader.
2. Dragging on the upper half of the screen.

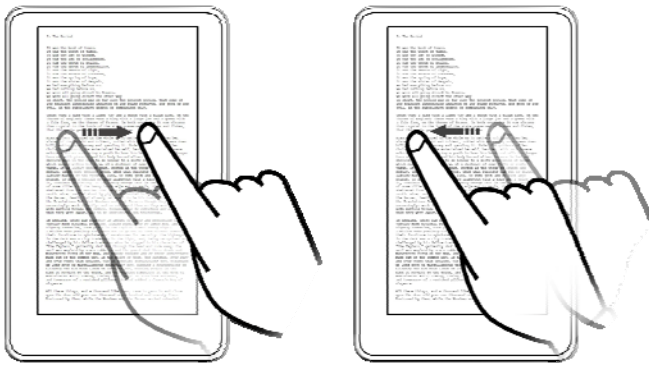

Going back to the book list

Tap the “Go back” arrow at the bottom of the screen to go back to the book list.

Using the Option menu of the book page

Tap the Option icon to open the Option menu of the book page.
The Option menu consists of 2 pages and includes various useful features.
The Option menu for PDF books:

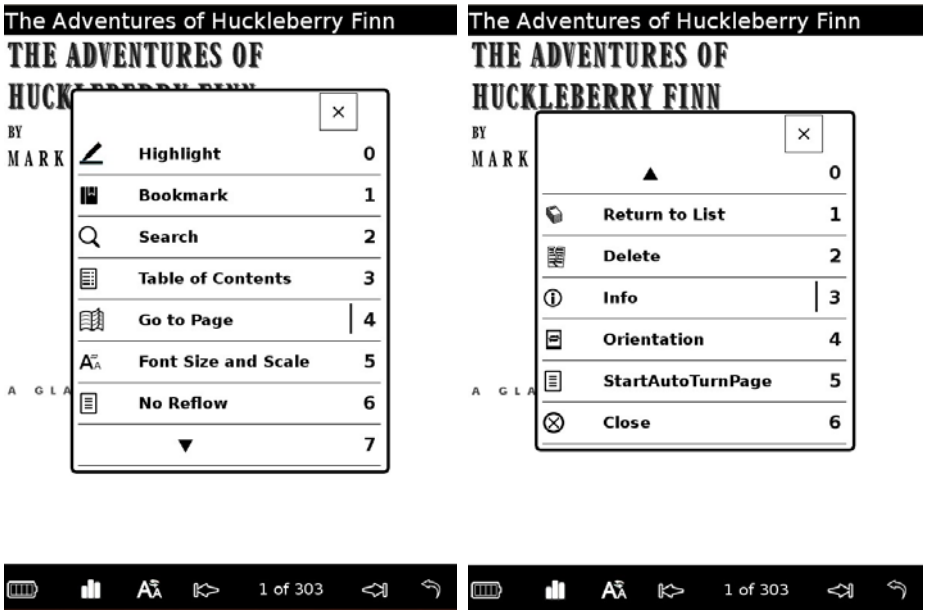

The Option menu for non-PDF books:

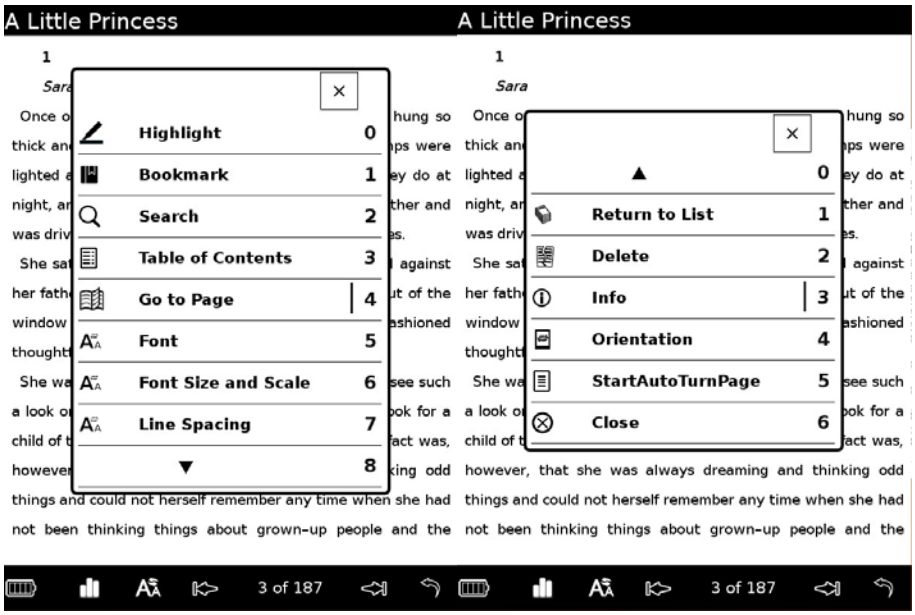

Hint

Non-PDF books are e.g. books in epub, txt, html formats, etc.

Options in the 1st page

Option item	**Description**
Highlight	Highlights text, hides and displays highlighted text.
Bookmark	Create and manages bookmarks.
Search	Searches words in the book.
Table of contents	Displays the table of contents.
Go to Page	Displays the Page Jump panel.
Font	Changes the font, not for PDF.
Font Size and Scale	Changes the font size or scale the page.
Line Spacing	Changes the line spacing
Reflow	Reflow PDF text. This feature is only available for PDF files.
Go to Option page 2	Go to the Option page 2.

Options in the 2nd page

Option item	**Description**
Go to Option page 1	Go to the Option page 1.
Delete	Deletes the current book
Info	Displays the book information.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Highlighting text

You can highlight a word(s) on a book page.

1. In the book page, press the Option button, then tap “Highlight”.

Mär
Add
Delete
Del All
Hide
Close
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den sie einen ganzen Kranz
Blumen gelegt hatte, deren Stengel in das Wasser reichten. Hier schwamm
ein großes Tulpenblatt und auf diesem durfte Däumelieschen sitzen und
von der einen Seite des Tellers bis zur andern schwimmen. Zum Rudern
hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah unbeschreiblich niedlich aus.
Sie konnte auch singen, o so fein und lieblich, wie man nie zuvor gehört
hatte.
Eines Nachts, als sie in ihrem hübschen Bettchen lag, kam durch das
Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war, eine häßliche Kröte
hereingehüpft; sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo
Däumelieschen lag und unter dem roten Rosenblatte schlief.
„Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!“ sagte die Kröte, und dann
ergriff sie die Wallnußschale, in der Däumelieschen schlief, und hüpfte
mit ihr durch die Scheibe in den Garten hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber dicht am Ufer war es sumpfig und
morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war eben so
garstig und häßlich, das ganze Ebenbild seiner Mutter. „Koax, Koax,
breckekekex,“ war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine
Mädchen sah.
„Schwatz' nicht so laut, sonst wacht sie auf!“ sagte die alte Kröte, „sie
könnte uns sonst noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Eiderflaum!
Wir wollen sie in den Bach hinaus auf eines der breiten Wasserlilienblätter
setzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, wie eine Insel. Da kann
sie nicht entlaufen, während wir den Festsaal unten tief unter dem Sumpfe,
wo ihr wohnen und leben sollt, in Stand setzen.“
Die alte Kröte schwamm nun nach einem der großen, grünen Blätter,
welche inmitten des Baches aus dem Wasser ragten, als ob sie darauf
2 of 145

Option item	Description
Add	Tap it to highlight text. Drag across the text on the book page. The text is highlighted.
Delete	Tap it to delete the highlight. Tap a part of the highlighted text.
Del All	Tap it to delete all highlighted parts in the book.
Hide/Display	Tap it to hide and display the highlight.
Close	Closes the menu.

Note

- While the “Highlight” menu is active, you cannot turn the page by dragging on the screen. The two big arrows for turning page disappear either. Use the arrows at the bottom of the screen to turn page.

Managing bookmarks

You can create a bookmark on a book page for your future reference.
In the book page, press the Option button, and then tap “Bookmark”.

Mär
Add
Delete
Del All
View
Close
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den sie einen ganzen Kranz
Blumen gelegt hatte, deren Stengel in das Wasser reichten. Hier schwamm
ein großes Tulpenblatt und auf diesem durfte Däumelieschen sitzen und
von der einen Seite des Tellers bis zur andern schwimmen. Zum Rudern
hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah unbeschreiblich niedlich aus.
Sie konnte auch singen, o so fein und lieblich, wie man nie zuvor gehört
hatte.
Eines Nachts, als sie in ihrem hübschen Bettchen lag, kam durch das
Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war, eine häßliche Kröte
hereingehüpft; sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo
Däumelieschen lag und unter dem roten Rosenblatte schlief.
„Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!" sagte die Kröte, und dann
ergriff sie die Wallnußschale, in der Däumelieschen schlief, und hüpfte
mit ihr durch die Scheibe in den Garten hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber dicht am Ufer war es sumpfig und
morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war eben so
garstig und häßlich, das ganze Ebenbild seiner Mutter. „Koax, Koax,
breckekekex," war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine
Mädchen sah.
„Schwatz' nicht so laut, sonst wacht sie auf!" sagte die alte Kröte, „sie
könnte uns sonst noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Eiderflaum!
Wir wollen sie in den Bach hinaus auf eines der breiten Wasserlilienblätter
setzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, wie eine Insel. Da kann
sie nicht entlaufen, während wir den Festsaal unten tief unter dem Sumpfe,
wo ihr wohnen und leben sollt, in Stand setzen."
Die alte Kröte schwamm nun nach einem der großen, grünen Blätter,
welche inmitten des Baches aus dem Wasser ragten, als ob sie darauf
2 of 145

Option item	Description
Add	Tap it to create a bookmark. A bookmark icon appears at the upper right corner of the page.
Delete	Tap it to delete the bookmark on the page.
Del All	Tap it to delete all bookmarks in the book.
View	Tap it to open the list of all bookmarks. The list displays bookmarks of all the books stored on the Reader.
Close	Closes the menu.

Viewing bookmarks

Tap “View” in the bookmark menu to open the bookmark list.

All Notes
Sort by Date
1
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um de
2011-09-01/Märchen für Kinder/Page 3 of 14
2
vector<Widget> vw; class SpecialWidget: p
2011-09-01/Containers/Page 15 of 198
3
Le Rouge et le Noir Stendhal Publication:
2011-09-01/Le Rouge et le Noir/Page 1 of 53
4
War and Peace BOOK ONE: 1805 2 of 2882
2011-09-01/War and Peace/Page 2 of 2882
5
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um de
2011-09-01/Märchen für Kinder/Page 2 of 14
6
Contents Foreword Dear Sir or Madam : Tha
2011-09-01/Microsoft Word - 电子书英文.doc/
7
2011-09-01/misery-depot.pdf/Page 9 of 26
8
Item 3. Make copying cheap and correct for
2011-09-01/Containers/Page 14 of 198
9
1 of 1

Hint

Notes include bookmarks, hand notes, and text memo. Hand notes and text memo will be available in the future.

Using the Option menu of the bookmark list

Tap the Option icon to open the Option menu of the bookmark list.

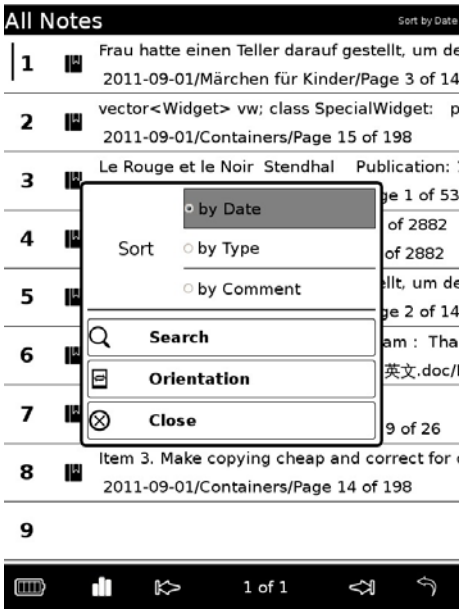

Option item	Description
Sort	Sorts the notes list by file date, type and comments.
Search	Searches a desired note by keyword.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).

Searching keyword

Using the “Search” optioon, you can search a keyword in a book. Here the instruction to search a keyword in a book is given as an example.

In the Option menu, tap “Search” to display the keyboard.

The on-screen keyboard appears.

O Pioneers!
One January day, thirty years ago, the little town of Hanover, anchored on a windy Nebraska tableland, was trying not to be blown away. A mist of fine snowflakes was curling and eddying about the cluster of low drab buildings huddled on the gray prairie, under a gray sky. The dwelling-houses were
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
http:// www. . / @ .com .net .org .de
Symbols CLR Del
were gray with trampled snow, but at two o'clock in the afternoon the shopkeepers, having come back from dinner, were keeping well behind their frosty windows. The children were all in school, and there was nobody abroad in the streets but a few rough-looking countrymen in coarse overcoats, with their long caps pulled down to their noses. Some of them had brought their wives to town, and now and then a red or a plaid shawl flashed out of one store into the shelter of anoth-
4 of 171

5. Enter a word in the input area of the keyboard.
   The word appears in the input area.
6. Tap one of the “arrows” in the on-screen keyboard.
   The search results are shown on the page.

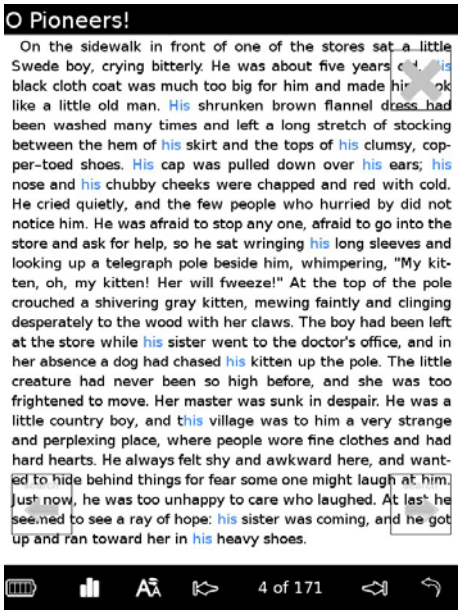
O Pioneers!
On the sidewalk in front of one of the stores sat a little Swede boy, crying bitterly. He was about five years old. His black cloth coat was much too big for him and made him look like a little old man. His shrunken brown flannel dress had been washed many times and left a long stretch of stocking between the hem of his skirt and the tops of his clumsy, copper-toed shoes. His cap was pulled down over his ears; his nose and his chubby cheeks were chapped and red with cold. He cried quietly, and the few people who hurried by did not notice him. He was afraid to stop any one, afraid to go into the store and ask for help, so he sat wringing his long sleeves and looking up a telegraph pole beside him, whimpering, "My kitten, oh, my kitten! Her will fweeze!" At the top of the pole crouched a shivering gray kitten, mewing faintly and clinging desperately to the wood with her claws. The boy had been left at the store while his sister went to the doctor's office, and in her absence a dog had chased his kitten up the pole. The little creature had never been so high before, and she was too frightened to move. Her master was sunk in despair. He was a little country boy, and this village was to him a very strange and perplexing place, where people wore fine clothes and had hard hearts. He always felt shy and awkward here, and wanted to hide behind things for fear some one might laugh at him. Just now, he was too unhappy to care who laughed. At last he see.ned to see a ray of hope: his sister was coming, and he got up and ran toward her in his heavy shoes.
4 of 171

Hint

Tap the big arrows to continue searching.

Tap the big cross to close the search operation.

Using table of contents

1. Tap “Table of contents” in the options to open the table of contents list.

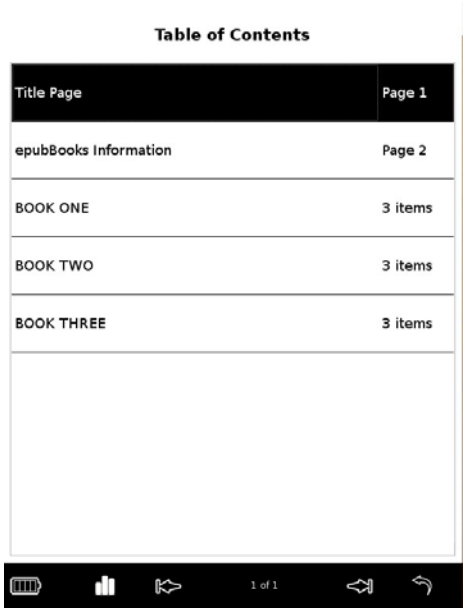

2. Tap the desired chapter to open the page.

Hints

- “Items” means that the chapter has subchapters.
- You can only open a (sub)chapter when it’s page number appears in the list.

Internal link

The Reader supports “internal links”. Tap the internal link to jump to the linked page.

You can open the table of contents list as described above. Alternatively, you can tap the table of contents in the regular book page to jump to the desired page. (Table of contents is a kind of internal link from the technical point of view.)

Jumping to pages (“Go to Page”)

You can jump to pages using the numeric keyboard.

1. Tap the page number at the bottom of the screen. The numeric keyboard appears.

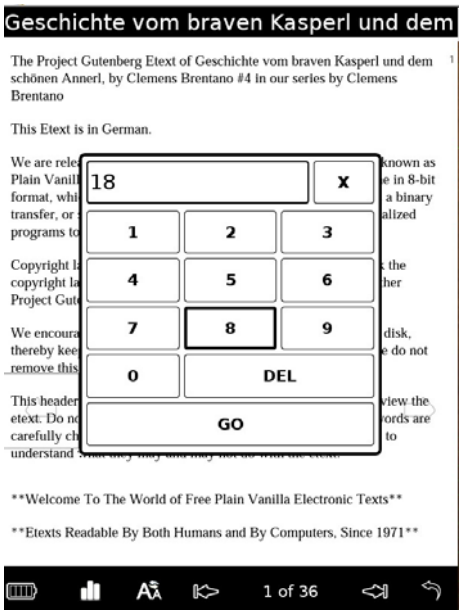

2. Tap the number key to input the page number. The input number is displayed in the input area. To delete the number, tap the “DEL” key.
3. Tap “GO”
   The desired page appears.

Adjusting the font

You can change font of any non-PDF books such as epub, txt, html using the “Font” menu. Select from different font.

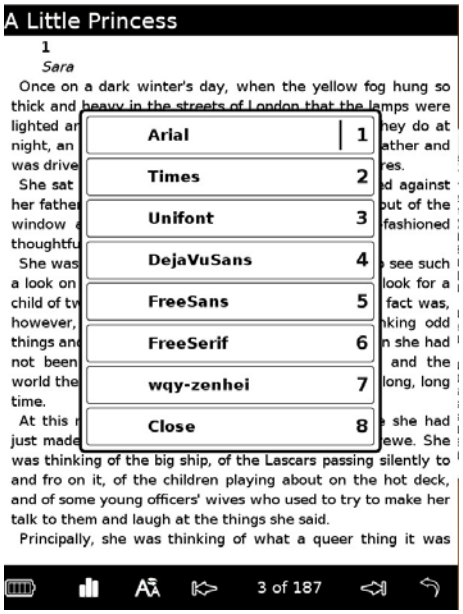

Hint

This option is not available for PDF files and PDF in reflow mode.

Magnifying book page (Zoom in/out), PDF Only

You can magnify the PDF book page using the “Font Size and Scale” menu. Select from 10 different levels, from 20% to 300%. Select “Fit” to adjust the page to the screen size automatically. “100” is set by default.

Fours arrows are shown on the screen. Tap on them to move the page in different directions.

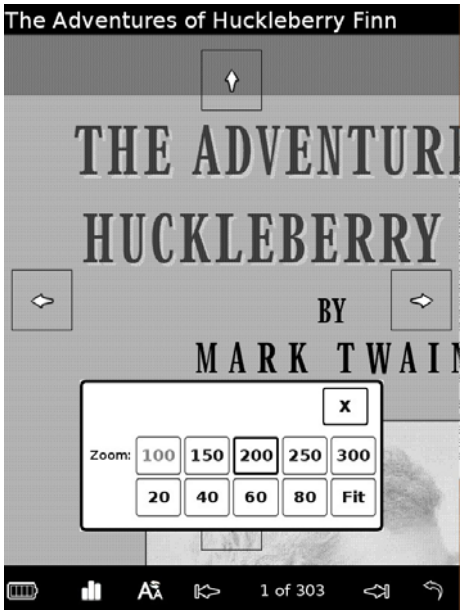

Hint

The four arrows don’t appear when “Fit” is selected.

You can also press the “space” key to active the Magnify function.

Adjusting the font size

You can change font size of any non-PDF books such as epub, txt, html using the “Font Size and Scale” menu. Select from 5 different text sizes (S, M, L, XL or XXL). “S” (original size) is set by default.

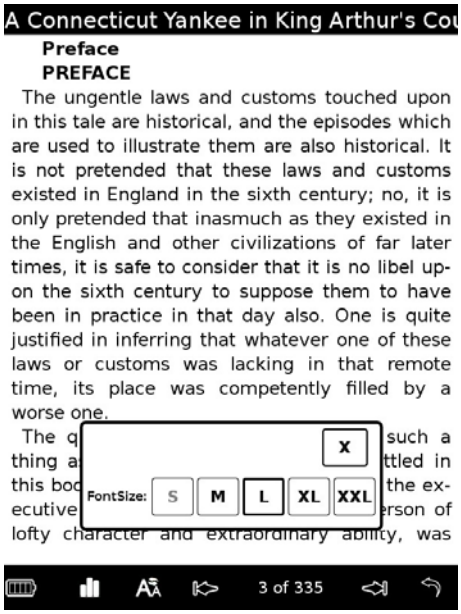
A Connecticut Yankee in King Arthur's Cou
Preface
PREFACE
The ungentle laws and customs touched upon in this tale are historical, and the episodes which are used to illustrate them are also historical. It is not pretended that these laws and customs existed in England in the sixth century; no, it is only pretended that inasmuch as they existed in the English and other civilizations of far later times, it is safe to consider that it is no libel upon the sixth century to suppose them to have been in practice in that day also. One is quite justified in inferring that whatever one of these laws or customs was lacking in that remote time, its place was competently filled by a worse one.
The q such a
thing a ttled in
this boo the ex-
ecutive rson of
lofty character and extraordinary ability, was
X
FontSize:
S
M
L
XL
XXL
3 of 335

Hint

This option is not available for PDF files.

This option is also applicable to PDF in reflow mode.

Adjusting the line spacing

You can change the line spacing of any non-PDF books such as epub, txt, html using the “Line Spacing” menu. Select from options.

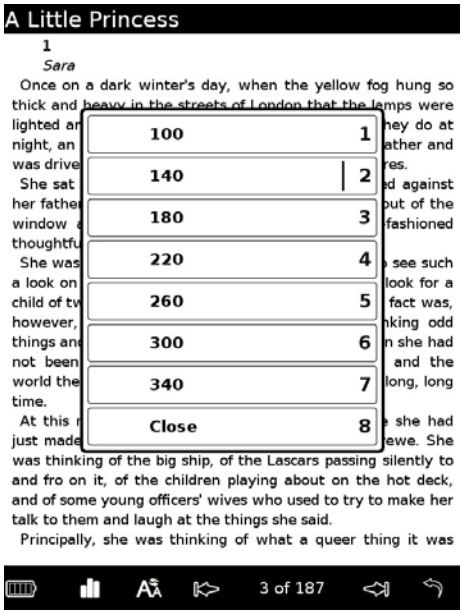
A Little Princess
1
Sara
Once on a dark winter's day, when the yellow fog hung so
100 1
140 2
180 3
220 4
260 5
300 6
340 7
Close 8
was thinking of the big ship, of the Lascars passing silently to
and fro on it, of the children playing about on the hot deck,
and of some young officers' wives who used to try to make her
talk to them and laugh at the things she said.
Principally, she was thinking of what a queer thing it was
3 of 187

Hint

This option is not available for PDF files and PDF in reflow mode.

Return to List

Tap “Return to List” to go to the book list.

Delete

Tap “Delete” to delete the current book.

Info

Tap “Info” to display the meta data of the book.

Orientation

Tap “Orientation” to switch the screen orientation (vertical/horizontal).

Close

Tap “Close” to close the menu.

How to use Adobe DRM

Your Reader supports Adobe-DRM protected PDF and ePUB files. When you download Adobe DRM-protected files for the first time, you need to authorize your Reader.

If you do not have an Adobe ID, create it by following the on-screen instructions:

1. Create an account at Adobe.com
2. Download and install Adobe Digital Editions for free: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
3. Use your account and password to log into your Adobe Digital Editions. Authorize your computer with an Adobe ID
4. Buy a DRM-protected book.
5. Open the book with your Adobe Digital Editions
6. If everything OK so far, connect your Reader to USB.
7. Your Adobe Digital Editions will ask you if you want to authorize your Reader with your Adobe ID.
8. Say Yes.
9. Copy your newly bought book to your Reader.
10. You should be able to write it now.
11. If Point 9 does not work, disconnect your Reader from USB and close Adobe Digital Editions. Connect your Reader to USB restart Adobe Digital Editions.

Hints:

The following online information may help you to understand the Adobe DRM:

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/faq/

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/

Viewing Pictures

Viewing Pictures

You can view JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF and SVG files on the Reader.

1. Tap “Pictures” in the main menu to open the picture list.

2. Tap a picture of your choice.

Option menu of the “Pictures” list

Tap the Option icon to open the Option menu.

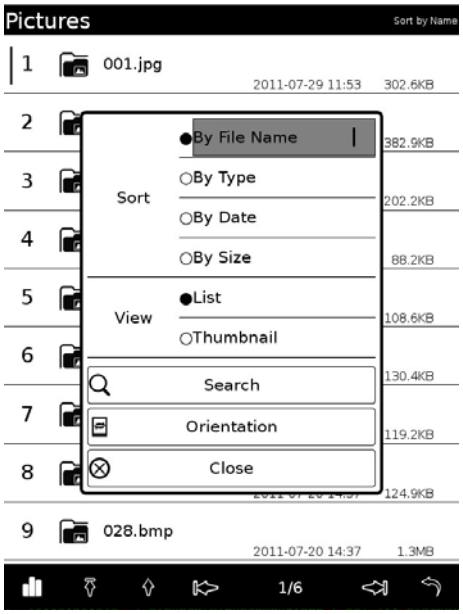

Option item	Description
Sort	Sorts the “Pictures” list by file name, type, date, size.
View	Switches the list display format to list or thumbnail.
Search	Searches a desired picture by keyword.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Switching the list display format

You can choose to display the list format in either “List” or Thumbnail” view.
In the Option menu, tap “Thumbnail” of “View” to switch the list display format.

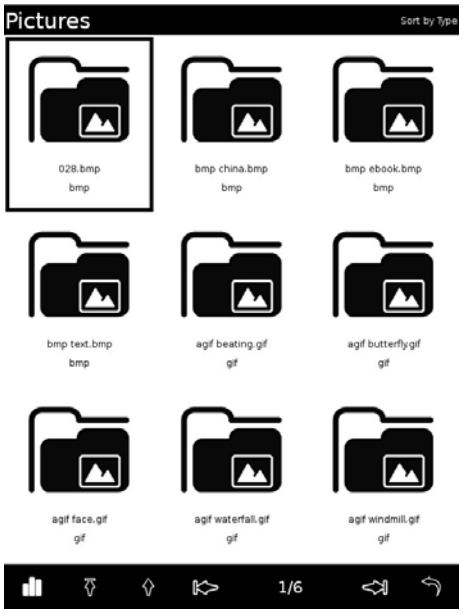

Note

- Pictures up to 1GB file size have been tested to show on the Reader. However, not all pictures are guaranteed to work.

Browsing pictures

There are various ways to browse the pictures.

1. Using the buttons 11 and 12 located on the top right side of the Reader.
2. Use the left and right arrows at the bottom of the screen.
3. Start the slide show in the options
4. Dragging on the screen.

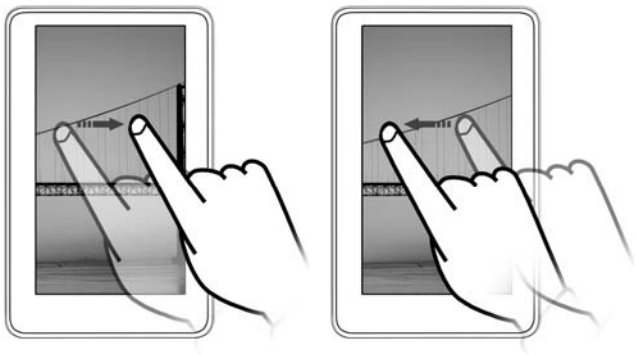

Operations on the Picture viewer

On the Picture viewer, you can perform the following operations.

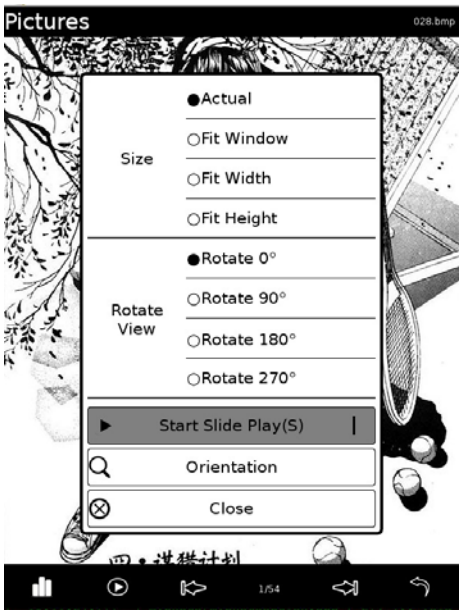

Option item	Description
Size	Change the picture size to different criteria: Actual: Display the original picture size. Fit windows: Scales the picture size to the screen. Fit Width: Scales the picture size to the width of the screen. Fit Height: Scales the picture size to the height of the screen.
Rotate View	Rotate the picture to 0°, 90°, 180° and 270°.
Start slide play	Plays pictures in the pictures list automatically (slide show).
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Comics viewer

Comics viewer

You can view CBR and CBZ files on the Reader.

1. Tap “Comics” to open the comics list.

2. Tap a comic of your choice.

Option menu of the “Comics” list

Tap the OPTIONS icon to open the Option menu.

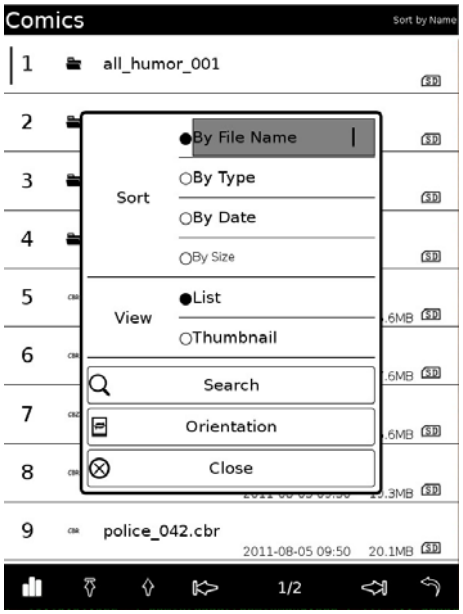

Option item	Description
Sort	Sorts the “Comics” list by file name, type, date, size.
View	Switches the list display format to list or thumbnail.
Search	Searches a desired picture by keyword.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Switching the list display format

You can choose to display the list format in either “List” or Thumbnail” view.
In the Option menu, tap “Thumbnail” of “View” to switch the list display format.

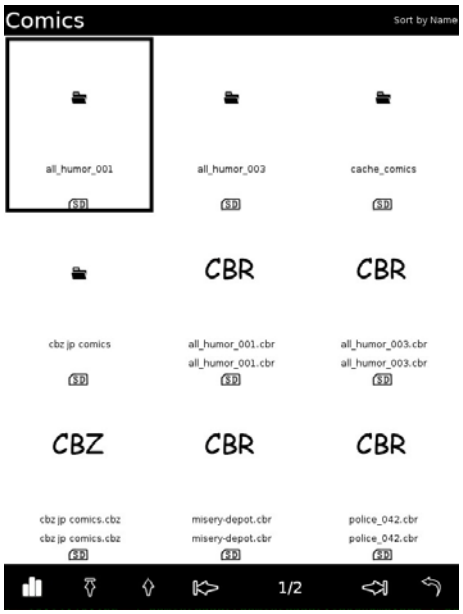

Browsing comics

There are various ways to browser the comics.

1. Using the buttons 11 and 12 located on the top right side of the Reader.
2. Use the left and right arrows at the bottom of the screen.
3. Start the slide show in the options
4. Dragging on the screen.

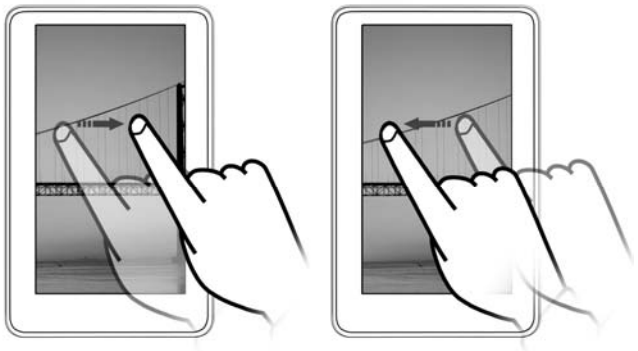

Operations on the Comics viewer

On the Comics viewer, you can perform the following operations.

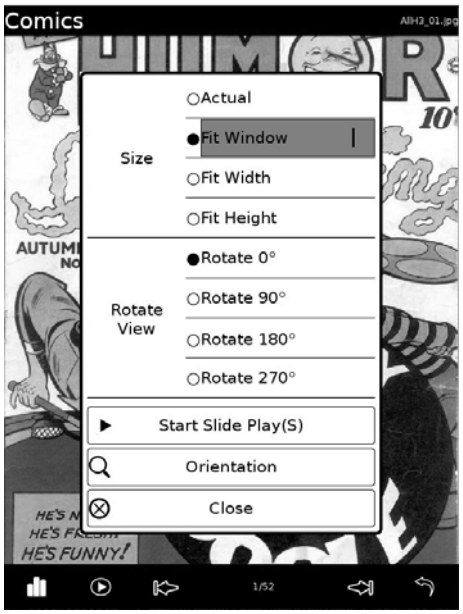

Option item	Description
Size	Change the picture size to different criteria: Actual: Display the original picture size. Fit windows: Scales the picture size to the screen. Fit Width: Scales the picture size to the width of the screen. Fit Height: Scales the picture size to the height of the screen.
Rotate View	Rotate the picture to 0°, 90°, 180° and 270°.
Start slide play	Plays pictures in the pictures list automatically (slide show).
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Playing Audio Files

Playing audio files

You can play back MP3 files on the Reader. You can also read books and view pictures while listening to audio files. Audio files can be played back through the built-in speaker or you can connect the optional headphones to the headphone jack.

1. Tap “Audio” to open the song list. Tap a song of your choice.

Thumbnails of pictures (if contained on music files) are displayed in the list.

2. In the “Audio” list, tap the desired track.

Note

The Reader only supports MP3 files with ID3 tags embedded. ID3 allows information such as the title, artist, album, track number, and other information about the MP3 file to be stored in the file itself. The playback of MP3 files without ID3 will be supported in the future release.

You may use some tools to add ID3 tags to your MP3 files manually so that the Reader can play them.

Option menu of the “Audio” list

Tap the Option icon to open the Option menu.

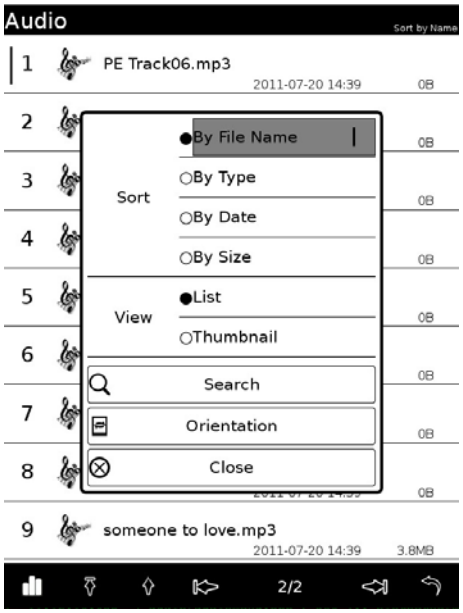

Option item	Description

Sort	Sorts the audio files by file name, type, date, size.
View	Switches the list display format to list or thumbnail.
Search	Searches a desired picture by keyword.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Operations on the Audio player

On the Playback screen, you can perform the following operations.

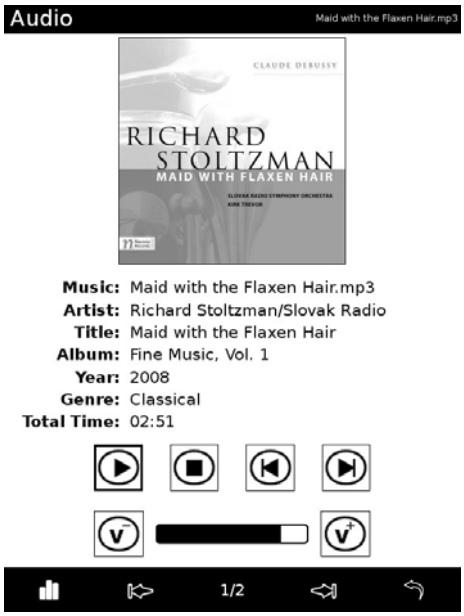

The audio player displays the following information:

- The file name of the audio file.
- The total time of the music file.

The audio player displays the following information (if contained on music files):

- The picture of the album.
- The artist name.
- The track name.
- The album name.
- The year of publishing.
- The genre of the music.

Icons	Description
	Plays the music.
	Stops the music.
	Skips to the previous song.
	Skips to the next song.

	Adjust the volume: Volume up and volume down

Further features of the audio player

Tap the Option icon to open the Option menu.

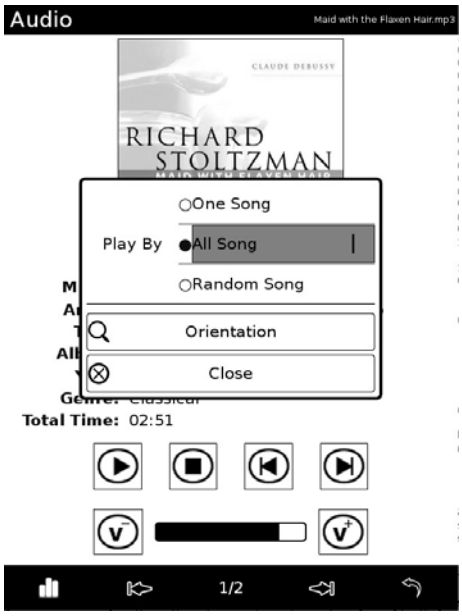

Option item	Description
Play By	One Song: Plays the current track repeatedly. All Songs: Plays all tracks repeatedly. Random songs: Plays all tracks in random order.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Wi-Fi and Internet

The Reader supports the latest Wi-Fi standard IEEE 802.11b/g/n. You can go online with the web browser once connected to the Internet.

Notes

- Your Reader is a mobile device with limited computing power. It has a 600MHz CPU and 128MB internal memory (RAM), optionally 268MB. For comparison: A standard desktop PC has a 2GHz CPU and 2GB internal memory. That means your Reader is by far not as powerful as your desktop computer does.

  Your Reader supports the latest generation of the Wi-Fi standard 802.11b/g/n. The main purpose of the Wi-Fi in your Reader is to download ebook files from dedicated websites. Browsing WAP or websites designed for mobile devices has been tested. Browsing websites

with complicated structures animations and design may result in malfunction of the device. Reset the Reader if no operation is possible.

- Your Reader supports the following security modes: 64 and 128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Configure Wi-Fi settings

1. Tap “Wi-Fi” in the main menu.
2. Tap “Wi-Fi” setting on the list.

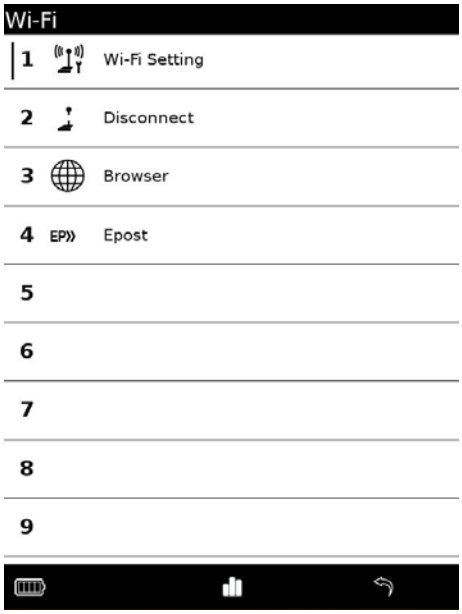

3. A list of available Wi-Fi networks appears. Tap the desired Wi-Fi network on the list.

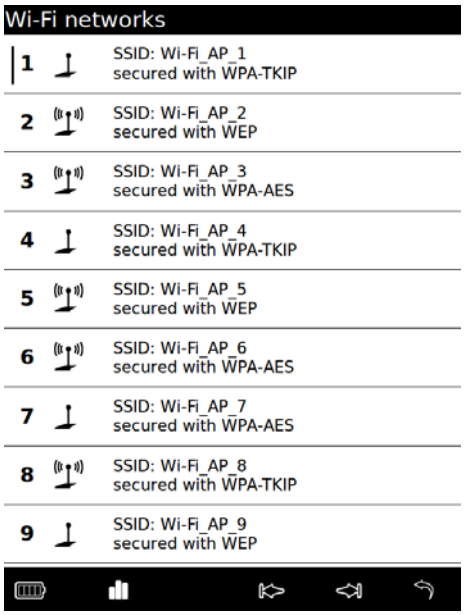
Wi-Fi networks
1 SSID: Wi-Fi_AP_1 secured with WPA-TKIP
2 SSID: Wi-Fi_AP_2 secured with WEP
3 SSID: Wi-Fi_AP_3 secured with WPA-AES
4 SSID: Wi-Fi_AP_4 secured with WPA-TKIP
5 SSID: Wi-Fi_AP_5 secured with WEP
6 SSID: Wi-Fi_AP_6 secured with WPA-AES
7 SSID: Wi-Fi_AP_7 secured with WPA-AES
8 SSID: Wi-Fi_AP_8 secured with WPA-TKIP
9 SSID: Wi-Fi_AP_9 secured with WEP

4. Tap the text box or the keyboard icon to active the keyboard.
   Enter the password.

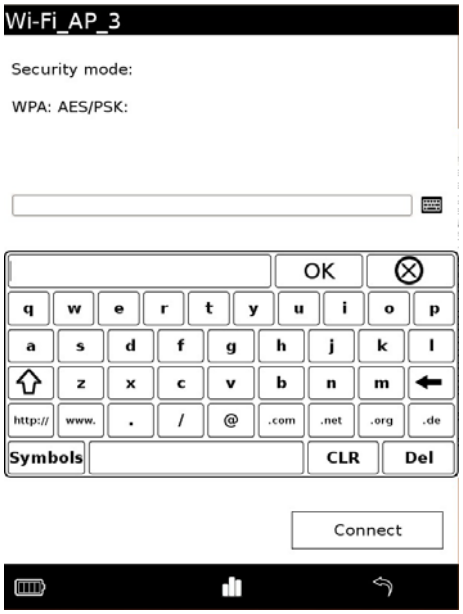

5. Tap “OK”. The password appears in the text box.
6. Tap “Connect” to join the network.

Note

- The Reader does not connect to enterprise networks or peer-to-peer networks.

7. If a connection has been successfully established a message window appears. You are ready to use the Reader’s browser to view web sites and download books.
   If no connection can be established a message window appears. Make sure you have entered the correct password and repeat the steps above again.

Tap the Option icon to open the Option menu.

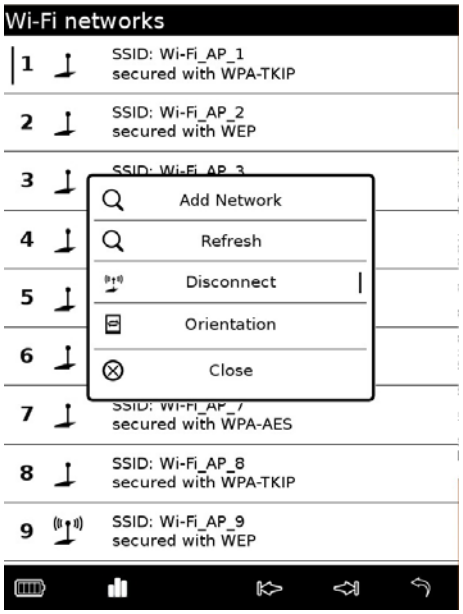

Option item	Description
Add Network	Add an access point by hand.

Refresh	Refresh the list of available Wi-Fi networks.
Disconnect	Disconnect the Reader from the current Wi-Fi network.
Orientation	Switches the screen orientation (vertical/horizontal).
Close	Closes the menu.

Using the web browser

1. Tap “Wi-Fi” in the main menu.
2. Tap “Browser” on the list.

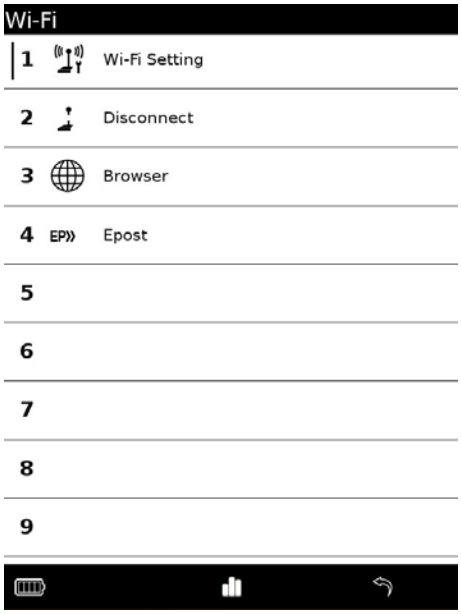

3. The browser opens a webpage containing some links of mobile websites.

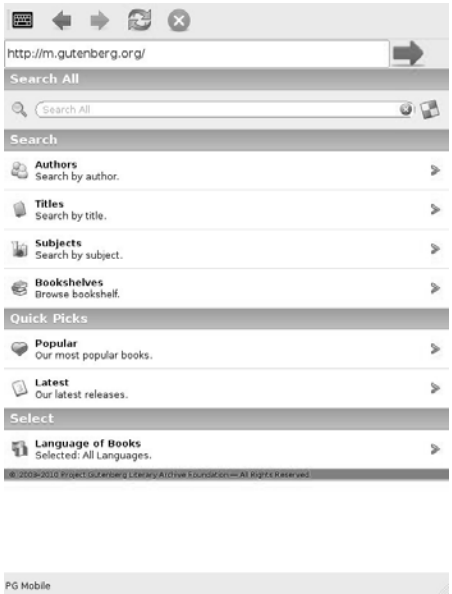

Operations on the browser

On the browser screen, you can perform the following operations:

- Tap the keyboard icon to enter the URL (web address) for a website
- Tap the keyboard icon to enter words in websites
- Selecting links, buttons, and boxes
- Using History
- Downloading books

Scrolling a page

Dragging on the screen to scroll the web page in all four directions.

Hint

- The Reader cannot differentiate between dragging on the screen and selecting a web link. If you want to drag on the web page mind its web links.

Downloading books

The following steps explain how to download books from the Internet.

1. Open the website “m.gutenberg.org”.
2. Tap “Titles”

3. Select a book from the list

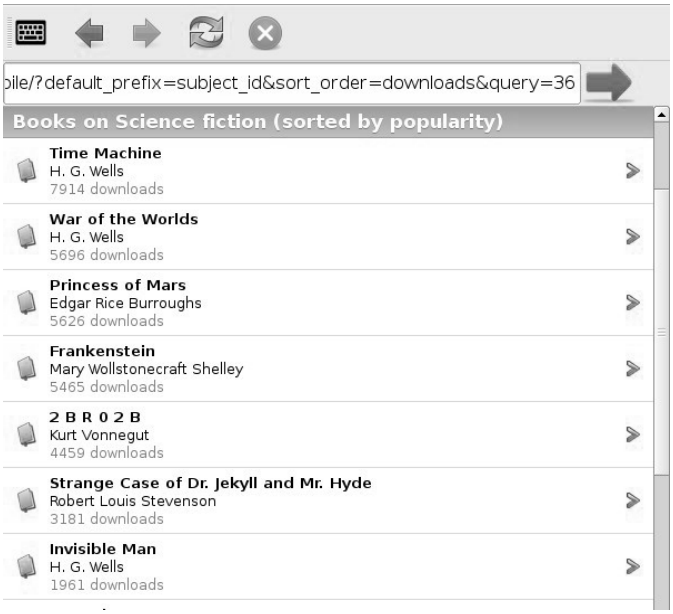

4. Select a format the Reader supports, e.g. epub.

5. Select the location you want to save the book in the popup window.

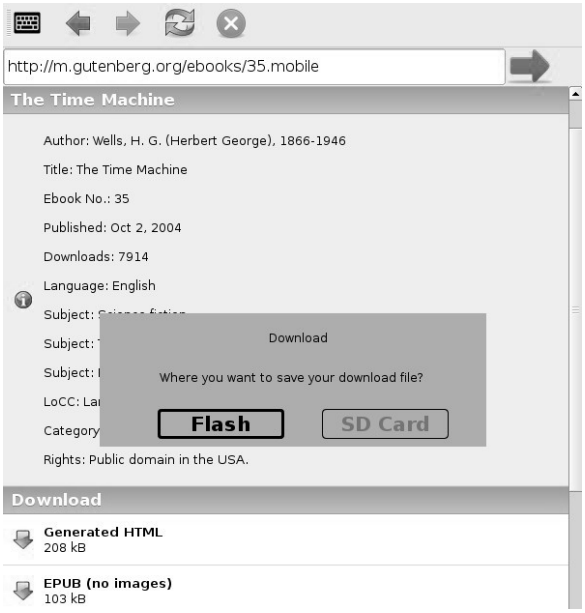

6. The Reader shows the downloading progress at the bottom of the browser.

Hint

- The Reader scans the internal memory and the Micro SD (TF) card memory when you leave the browser. Newly downloaded books appear in the book list if the Reader supports their format.
- You can download any kind of files to your Reader.
- Downloaded files are stored in the directory “download” on the internal memory or the Micro SD (TF) card.

Entering URL or text

1. Tap the keyboard icon in the toolbar on top of the web browser to open the keyboard.

2. Tap the (URL) text field. The cursor appears.
3. Enter the text and tap “Return” to load the page.

Settings

Changing Settings

You can configure various settings in the “Settings” menu.

1. In the main windows, tap the “Settings” icon.

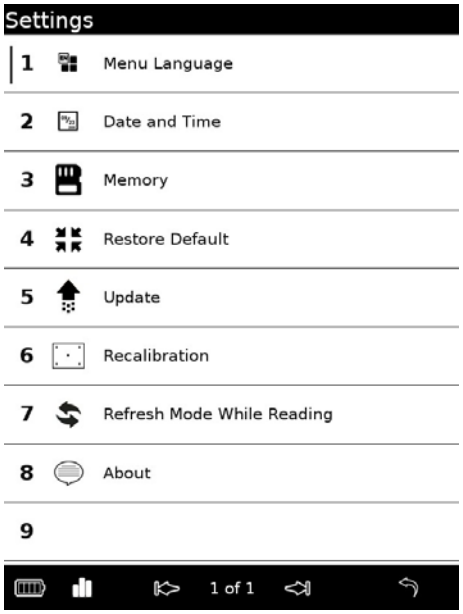

2. In the “Settings” menu, select the setting item you want to change.
   - Illustrations below show the “Date and Time” setting.

3. Tap the desired part or field to change the setting. To input a number, tap the numeric key.
4. Tap “OK” to confirm the setting, or tap “Cancel” to cancel the setting.

Settings menu items

In the “Settings” menu, you can configure the following settings.

Setting item		Description
Menu Language		Sets the language of the displayed menu or messages.
Date and Time		Sets date and time displayed on the Reader. To input the value, tap the numeric key.
Memory		Shows Information on the internal memory and the Micro SD card.
Restore Default		Restore all the default settings of the Reader.
Update		Update the firmware. Copy the update file to the root directory of the internal memory or a memory card. Tap the Update icon and follow the on-screen instructions. The name of the update files has the following format: *.ebr2
Recalibrate		Lets you calibrate the touch screen by following the on-screen instructions.
Refresh Mode while Reading		Lets you set after how many pages the Reader completely refreshes the screen during reading. The default value is 1.
About		Displays the firmware version of the Reader, the product

		name, license information, etc.

Other Information

Notes on Reader Disposal

The built-in rechargeable battery of the Reader is recyclable. Do not remove the battery yourself, consult your local dealer.

Precautions

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Applicable accessories: Headphones

For Customers in the USA and Canada

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/.

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-ion batteries.

On Safety

- Do not insert any foreign objects in the DC IN jack of the Reader.
- Be sure not to short-circuit the terminals of the Reader with metallic objects.

On heat build-up

Heat may build up in the Reader while charging, or if it is used for an extended period of time.

On the headphones

Road safety

Do not use headphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas. It can also be potentially dangerous to play at a high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.

Preventing hearing damage

Avoid using the headphones at a high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.

Caring for others

Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around you.

Warning

If lightning occurs while you are using the Reader, take off the headphones immediately.

Note on use

- Replacement or repair of the touch screen if broken or scratched during use is not covered by the warranty.
- Do not drop or submit the Reader to excessive shock.
- Never subject the Reader to extremes of light, temperature, moisture or vibration.
- Never wrap the Reader in anything when it is being used with the AC adapter. Heat build-up in the Reader may cause malfunction or damage.
- Do not put any heavy object on top of the Reader or apply a strong shock to the Reader. It may cause a malfunction or damage.
- Do not leave the Reader on an unstable surface.
- Do not expose the Reader to water. The Reader is not waterproof.
- Remember to follow the precautions below.
  - Be careful not to drop the Reader into a sink or other container filled with water.
  - Do not use the Reader in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.
  - Do not get the Reader wet.
    If you touch the Reader with wet hands, or put the Reader in a damp article of clothing, the Reader may get wet and this may cause a malfunction.
- The touch screen is delicate and subject to cracking. Handle the Reader with due care.
- Use the supplied stylus only for touch screen operations.
- Do not use the stylus if it is damaged or deformed.
- Depending on the types of the text and characters, the text shown on the Reader may not be displayed properly on device. This is due to:
  – The capacity of the Reader.
  – The Reader is not functioning normally.
  – Content information is written in the language or the character that is not supported by

the Reader.

Notes on memory cards

- About Micro SD (TF) Memory Card
  Micro SD (TF) Card complies with compact memory card standard and is commonly used as a storage media for digital still cameras.
- Notes on handling memory cards
  The Reader does not comply with the following:
  − MagicGate standard.
  − Copyright protection of Micro SD (TF) Memory Cards.
- Keep a memory card in its case when you carry or store it.
- Do not touch the connector of a memory card with bear hands or metallic objects.
- Do not bend, drop, or subject a memory card to excessive shock.
- Do not disassemble or modify a memory card.
- Do not allow a memory card to get wet.
- Avoid the following to prevent data damage. Your dealer does not provide any guarantee for damaged data.
  − Remove a memory card or turn off the Reader while reading or writing data.
  − Operate the Reader in the location where static charge or electrical noise is present.
- Do not use a label other than the dedicated one in the label area.
- Do not use or store the Reader in a location subject:
  − Extreme high temperature, such as in a sun-heated car.
  − Direct sunlight.
  − High humidity or places with corrosive substances.

On Cleaning

- Clean the case of the Reader with a soft cloth, such as a cleaning cloth for eyeglasses.
- If the case of the Reader becomes very dirty, clean it with a soft cloth slightly moistened with water or a mild detergent solution.
- Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzene, as it may mar the finish of the case.
- Be careful not to let water get into the Reader.
- Clean the headphone plug periodically.
- Tapping or dragging on the touch screen using a dirty stylus may damage the surface. Wipe the stylus with a dry cloth when it gets dirty.

Specifications

Model name

The model number appears here.

Power source

Built-in rechargeable battery: DC 3.7V

AC adapter: DC 5V 2A (Optional)

USB

User available capacity

Approx. 3GB in case that a 4GB flash is built-in.

Available memory capacity of the Reader may vary.

Please note that, due to continued efforts to improve quality, software and hardware specifications may be changed without notice.

Guarantee and responsibility

The manufacturer gives a guarantee for 24 months for the player and the accessories provided. The guarantee includes the damage and defects related to defective materials and imperfect preparation. The guarantee does not cover the damage that can occur for incorrect or inadequate use, or for repairs of changes in the apparatus made without the authorization of the manufacturer. The manufacturer does not assume the responsibility for damage incurred due to redundant profit.

Support and Technical Service

For any technical consultation you can go to the place of purchase or contact the technical service of LEOTEC.

Visit our website and stay always updated in the download section of your product

There is more available information in the website: www.leotec.com or by means of the e-mail: support@leotec.com

ITALIANO

Guida utente

Lettore eBook da 6 pollici

Indice

Indice....2
Familiarizzando...4
Parti e Controlli....4
Accendere/Spegnere il Lettore....5
Gestione dell'alimentazione del Lettore....5
Modalità Sospensione e Wake up....5
Ricarica del Lettore....5
Per controllare lo stato della batteria....6
Come utilizzare il Touch Screen (opzionale)....6
Come Utilizzare la Tastiera....7
Come Utilizzare le Icone....7
Come Utilizzare il Menu Principale....8
Come utilizzare la tastiera su schermo....9
Inserimento di una Scheda di Memoria....9
Rimozione di una scheda di memoria....10
Lettura di Libri....10
Lettura di Libri....10
Uso del Menu delle Opzioni nell'Elenco Libri....11
Cambiare il formato di visualizzazione elenco....12
Cercare un libro attraverso una parola chiave....13
Operazioni sulle pagine del libro....14
Girare una Pagina....15
Tornare all'elenco dei libri....15
Uso del menu Opzioni della pagina libro....15
Evidenziatura del testo....17
Gestione dei segnalibri....17
Visualizzare i segnalibri....18
Usare il menu Opzioni dell'elenco dei segnalibri....19
Ricerca di una parola chiave....19
Uso del sommario....20
Link interno....21
Saltare ad una pagina ("Go to Page")....22
Regolazione del tipo di carattere....22
Ingrandimento pagina del libro (Zoom in/out), solo PDF....23
Regolazione delle dimensioni del carattere....24
Regolare l'interlinea....24
Tornare all'Elenco....25
Eliminare....25
Info....25
Orientamento....25

Chiudere 25
Come usare Adobe DRM 25
Visualizzazione di Immagini 26
Visualizzazione di immagini 26
Menu delle opzioni nell'elenco "Immagini" 26
Cambiare il formato di visualizzazione elenco 27
Navigare tra le immagini 28
Operazioni con il visualizzatore di Immagini 28
Visualizzatore di fumetti 29
Visualizzatore di fumetti 29
Menu delle Opzioni dell'elenco "Fumetti" 29
Cambiare il formato di visualizzazione elenco 30
Navigare tra i Fumetti 31
Operazioni con il visualizzatore di Fumetti 31
Riproduzione File Audio 32
Riproduzione File Audio 32
Menu delle Opzioni dell'elenco "Audio" 33
Operazioni con il riproduttore Audio 33
Ulteriori caratteristiche del riproduttore audio 34
Wi-Fi e Internet 35
Configurazione delle impostazioni Wi-Fi 36
Utilizzo del browser web 38
Operazioni con il browser 39
Scorrimento di una pagina 39
Scaricare libri 39
Immissione di URL o testo 41
Impostazioni 42
Modifica delle impostazioni 42
Voci del menu impostazioni 43
Altre Informazioni 44
Note sulla batteria del Lettore 44
Precauzioni 44
Sulla sicurezza 45
Sull'accumulo di calore 45
Sulle cuffie 45
Note d’uso 45
Note sulle schede di memoria 46
Pulizia 47
Specifiche 47

Familiarizzando…

Parti e Controlli

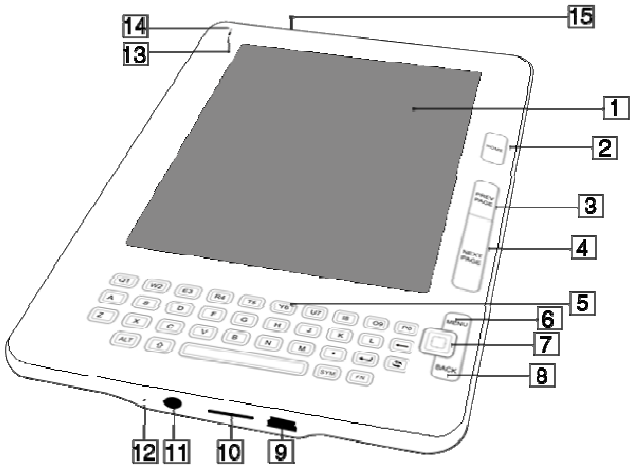

17. Schermo EINK con touch screen (opzionale)
    Il touch screen fornisce un comodo accesso alle varie funzioni del Lettore.
18. Tasto Home
19. Tasto Pagina Precedente
20. Tasto Pagina Successiva
21. Tastiera
22. Tasto Menu
23. Controller per 5 direzioni
24. Tasto Indietro
    Puoi abbandonare la finestra attuale o il menu premendo il tasto “Indietro”.
25. Connettore USB
    Si utilizza per collegare il cavo USB (fornito).
26. Slot Micro SD (TF) Memory Card
    Si utilizza per inserire una Micro SD (TF) Memory Card (opzionale).
27. (Auricolari) Connettore
    Si utilizza per collegare gli auricolari/cuffie (opzionali).
28. Ingresso Microfono
    Riservato per un futuro impiego. Attualmente non utilizzato.
29. LED verde
    Indica che il Lettore è in funzione. È spento quando il Lettore è spento oppure è in modalità risparmio energetico. L’interfaccia utente è visibile sullo schermo quando il Lettore è in modalità risparmio energetico. Lo schermo è bianco quando il Lettore è spento. Utilizzare qualunque tasto per riattivare il Lettore. Toccando il touch screen il Lettore non si riattiva.
30. LED rosso

Indica che il Lettore è connesso ad una fonte di alimentazione elettrica o ad un computer via USB. La batteria è sotto carica. Si spegnerà quando il ciclo di carica sarà stato completato.

31. Tasto d'accensione e di blocco della tastiera.
32. Tasto Reset.
    Esegue il Reset del Lettore in caso di stallo e impossibilità di operare. Il tasto di Reset è posizionato nella parte posteriore del Lettore.

Accendere/Spegnere il Lettore

Far slittare il pulsante d'accensione mantenendolo due secondi in posizione per accendere il Lettore. Assicurarsi di aver acceso il Lettore prima di connetterlo al proprio computer.
Far slittare il pulsante d'accensione nuovamente per spegnere il Lettore.

Note

- Quando si accende il Lettore, inizia a cercare tutti i libri archiviati. Dendinga seconda del numero di file archiviati nella memoria flash interna e nella Micro SD (TF) esterna, il processo può durare diversi minuti. Il processo di scanning è necessario per le operazioni di indicizzazione e per consentire la visualizzazione delle copertine nell'indice dei libri.
- Il processo di scansione si avvia in automatico nei seguenti casi:
  - Dopo l'accensione del dispositivo;
  - Una scheda esterna Micro SD (TF) sia stato rimossa o inserita;
  - È stato scaricato un libro di formato supportato ed si è usciti dal browser.
  - Dopo aver scollegato il Lettore dalla porta USB di un computer.

Gestione dell'alimentazione del Lettore

Il Lettore ha una funzione di Power Management per evitare un consumo inutile di batteria. All'acquisto, la gestione dell'alimentazione è attiva. Il Power Management opera come segue: Dopo 15 minuti di inattività, il lettore si spegne automaticamente. Si può attivare/disattivare la gestione dell'alimentazione dall'opzione "Power Management" nel menu "Impostazioni".

Modalità Sospensione e Wake up

Al fine di risparmiare energia, il Lettore va in "sleep" (modalità di sospensione) dopo 3 secondi di inattività della tastiera o del touch screen. Premere un tasto qualsiasi per riattivare (wake up) il Lettore.

Suggerimento:

Toccando il touch screen non si riattiva il Lettore.

Ricarica del Lettore

Si ha bisogno di ricaricare il lettore quando lo si utilizza per la prima volta o quando la carica della

batteria rimanente è bassa. Caricare il lettore in uno dei seguenti modi.

- Collegare a una presa AC utilizzando l'adattatore AC con 5V 1.5A o 5V 2A per il Lettore.

Ci vorranno circa 5 ore per ricaricare completamente la batteria.

- Collegare a un computer tramite USB. La ricarica tramite USB richiede molto più tempo rispetto alla carica attraverso una presa AC.

Per controllare lo stato della batteria

È possibile verificare la rimanente carica controllando l'indicatore della batteria presente in basso a sinistra dello schermo. Caricare la batteria quando la restante potenza disponibile è bassa (quanto più è vuoto il disegno della pila, tanto minore è la carica restante).

Note

- Durante l'impiego del caricabatterie fornito e del cavo USB per ricaricare il Lettore, è possibile utilizzare il dispositivo.
- Mentre si è connessi al computer tramite USB, il Lettore non può essere utilizzato.
- Non lasciare per un periodo prolungato il Lettore collegato ad un computer portatile che non sia a sua volta collegato ad una presa. Consumerà la batteria del computer portatile.
- La connessione tramite un cavo di prolunga o un hub USB non è garantita. Collegare il cavo USB direttamente al computer.
- Mentre il Lettore è collegato al computer, non accendere, riavviare, riattivare dalla modalità sleep o arrestare il computer. Queste operazioni possono provocare malfunzionamento al Lettore. Scollegare il Lettore dal computer prima di eseguire queste operazioni.

Come utilizzare il Touch Screen (opzionale)

Utilizzando il touch screen opzionale, è possibile eseguire diverse operazioni con un dito o un pennino.

Nota

- Quando si utilizza lo stilo, assicurarsi di utilizzare l'estremità appuntita di esso per toccare, trascinare o disegnare sul touch screen.

Toccare

Toccando il touch screen, è possibile selezionare un elemento nel menu o l’elenco opzioni, ecc.

Trascinamento

Trascinando sul touch screen, è possibile girare una pagina o (de)selezionare un testo da evidenziare.

Dizionario (facoltativo)

Quando si legge un libro è possibile attivare il dizionario incorporato facendo doppio clic su una lettera di una parola.

Suggerimento

Il touch screen è facoltativo.

Come Utilizzare la Tastiera

Utilizzare la tastiera per immettere il testo. Ci sono alcuni tasti con funzioni speciali:

Icons	Descrizioni
FN	Per cambiare l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
	Aggiornamento dello schermo.
Home	Cliccare per andare al menu principale.
PREV PAGE	Cliccare per passare alla pagina precedente del libro o all'elenco pagine.
NEXT PAGE	Cliccare per passare alla pagina successiva del libro o all'elenco pagine.
MENU	Cliccare per aprire l'opzione di ogni finestra.
BACK	Cliccare per lasciare la finestra corrente.
Space	Cliccare per aprire il menu delle dimensioni del carattere e dello zoom mentre si sta leggendo un libro.

Come Utilizzare le Icone

Icons	Descrizioni
	Opzioni, che si trova quasi in tutte le finestre. Toccare per aprire le opzioni di ogni finestra.
	Girare pagina, che si trova nell'elenco Libri / Immagini / Fumetti / Musica / Tutte le Note; nel visualizzatore o riproduttore Libri / Immagini / Fumetti / Musica / Tutte le Note.
	Tornare indietro, la stessa funzione del Pulsante 2. Toccare per abbandonare la finestra corrente, il menu o la finestra di dialogo.
	Ricerca parola chiave, viene visualizzato durante la ricerca di un libro per parole chiave ("Ricerca"). Freccia sinistra (Ricerca Precedente): per andare alla pagina precedente contenente la/e parola/e ricercata/e. Freccia destra (Ricerca Successiva): toccare per passare alla pagina successiva contenente la/e parola/e ricercata/e. Croce: toccare per chiudere la funzione "Cerca". Viene visualizzato solo nella pagina del libro.
	Toccare per spostare il contenuto in una pagina di libro nelle quattro direzioni, quando è attivata la funzione di zoom. Viene visualizzato solo nella pagina del libro.

	Toccare per girare le pagine del libro. Viene visualizzato solo nella pagina del libro.
	Indica che è stato creato un segnalibro su una pagina. Viene visualizzato solo nella pagina del libro.
	Toccare per aprire il menu delle dimensioni del carattere e dello zoom mentre si sta leggendo un libro. Viene visualizzato solo nella pagina del libro.
	Toccare per aprire la tastiera su schermo. Appare ogni volta che è richiesto un input.

Come Utilizzare il Menu Principale

Il menu principale è il punto di partenza per leggere/giocare/visualizzare contenuti, andare online e configurare le impostazioni. È possibile selezionare le voci del menu cliccando.

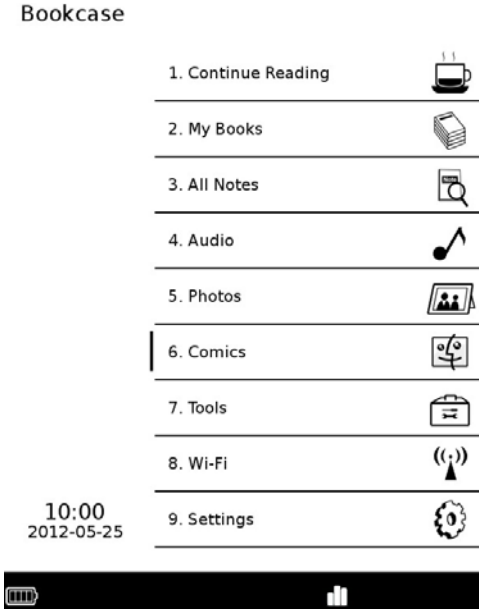

Il menu principale contiene le seguenti funzioni:

- Continuare a leggere
  Selezionare "Continuare a leggere" per continuare a leggere dall'ultima pagina visualizzata. Viene raffigurata l'ultima pagina visualizzata.
- Miei libri
  Selezionare "Miei Libri" per aprire l'elenco dei libri. Toccare un libro di propria scelta. Sul Lettore è possibile visualizzare i file EPUB, PDF, TXT, HTML e FB2.
- Immagini
  Selezionare “Immagini” per aprire l'elenco delle immagini. Toccare un’immagine a scelta. Sul Lettore è possibile visualizzare i file JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF and SVG.
- Audio
  Selezionare "Audio" per aprire l'elenco dei brani. Toccare un brano a scelta. È possibile riprodurre i file MP3 sul Lettore. È anche possibile leggere libri e visualizzare immagini o

fumetti durante l'ascolto dei file audio. I file audio possono essere riprodotti tramite l'altoparlante incorporato o è possibile collegare le cuffie (opzionali) al jack per le cuffie.

- Fumetti
  Selezionare “Fumetti” per aprire l'elenco dei fumetti. Toccare un fumetto a scelta. È possibile visualizzare sul lettore i file CBR e CBZ.
- Wi-Fi & Internet
  Selezionare “Wi-Fi” per collegare il vostro lettore abilitato al punto di accesso Wi-Fi ed andare online.
  Si prega di tener presente che il Lettore è un dispositivo mobile con potenza limitata. La CPU e la memoria interna (RAM) non sono potenti ed ampie quanto un computer desktop. Il Lettore supporta il Wi-Fi standard 802.11b/g/n di ultima generazione.
  La velocità di download è in alcuni casi limitata, soprattutto quando i siti web sono costruiti con strutture complesse e contenenti numerosi link. Lo scopo principale del Wi-Fi nel tuo Lettore è il download di ebook dai siti web dedicati.
- Impostazioni
  Selezionare "Impostazioni" per aprire gli elementi di impostazioni che si desidera modificare. È possibile configurare varie impostazioni nel menu "Impostazioni".

Come utilizzare la tastiera su schermo

Uso della tastiera su schermo del Lettore per inserire parole.

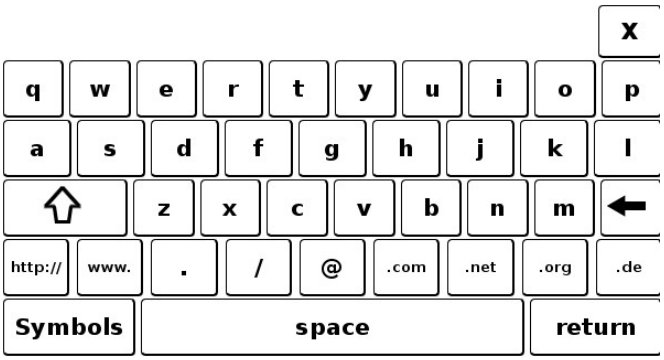

Suggerimento
Toccare il tasto "SYM" per visualizzare simboli e tasti numerici.
Toccare il tasto "CLR" per eliminare le parole nella casella di input.
Il design della tastiera su schermo può variare a seconda della funzione.

Inserimento di una Scheda di Memoria

Il Lettore supporta le memory card Micro SD (TF).

Note

- Non rimuovere una memory card dallo slot mentre i dati sulla scheda di memoria sono in fase di modifica. In caso contrario, i dati modificati non verranno salvati.

- Le schede di memoria SD fino a 16 GB sono state testate per lavorare con il Lettore; tuttavia, non è garantito il funzionamento per tutte le schede di memoria SD.
- Quando si inserisce la memory card nel lettore, se il numero dei file memorizzati sulla scheda di memoria è grande, può esser necessario del tempo al Lettore per il riconoscimento dei file contenuti nella scheda di memoria.
- Assicurarsi di inserire la memory card nella direzione corretta. L'inserimento forzato può danneggiare lo slot.
- Non inserire una scheda di memoria incompatibile può causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare una scheda di memoria deformata o un adattatore.
- Se il vostro lettore non riconosce la scheda di memoria si prega di spegnere il Lettore e inserire la scheda di memoria. Riaccendere quindi il Lettore.

Rimozione di una scheda di memoria

Spingere delicatamente la scheda di memoria. Si sentirà un clic e la scheda di memoria dovrebbe venir fuori. Rimuovere la memory card ad angolo retto rispetto allo slot.

Note

- Non rimuovere una scheda di memoria o spegnere il lettore durante la lettura o la scrittura di dati, gli stessi potrebbero venir danneggiati.

Lettura di Libri

Seguire i passaggi sotto descritti per trovare i libri.

3. Nel menu principale, selezionare "Miei libri".

Suggerimento

- Se volete continuare a leggere l'ultima pagina visualizzata, selezionare "Continua a leggere" nel menu principale. Viene rappresentata l'ultima pagina visualizzata.

4. Scegliere il libro desiderato dall'elenco.

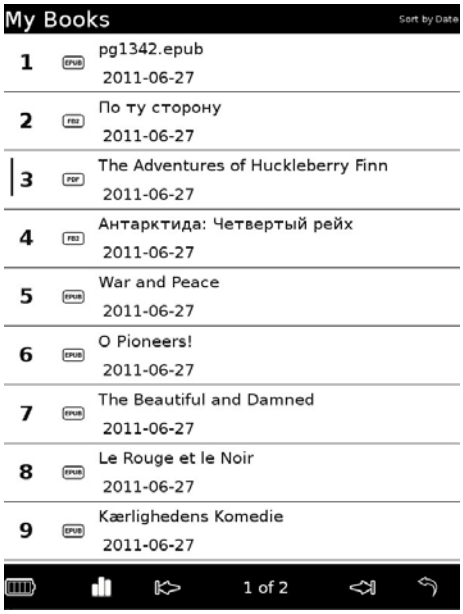
My Books
Sort by Date
1 pg1342.epub 2011-06-27
2 По ту сторону 2011-06-27
3 The Adventures of Huckleberry Finn 2011-06-27
4 Антарктида: Четвертый рейх 2011-06-27
5 War and Peace 2011-06-27
6 O Pioneers! 2011-06-27
7 The Beautiful and Damned 2011-06-27
8 Le Rouge et le Noir 2011-06-27
9 Kærlighedens Komedie 2011-06-27
1 of 2

Suggerimenti

- "SD" significa che i libri sono archiviati sulla scheda Micro SD (TF) esterna.
- Il numero di pagine dell'elenco viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Se vengono memorizzati più di 9 libri, il numero totale di pagine elenco diventa più uno, ad esempio 1 di 2, specificante che l'elenco dei libri contiene totalmente due pagine di cui la prima viene visualizzata.
- I libri sono elencati in vari modi. Se il libro desiderato non è visualizzato nella pagina elenco corrente, andare alla pagina successiva o utilizzare la funzione di ordinamento o di ricerca per trovare il libro. La pagina elenco si gira toccando le frecce sinistra e destra nella parte inferiore dello schermo.
- Se è già stato letto il libro in precedenza, all'apertura del libro appare l'ultima pagina visualizzata.

Uso del Menu delle Opzioni nell'Elenco Libri

Nell'elenco libro, fare clic sul pulsante Opzioni per aprire il menu delle opzioni.

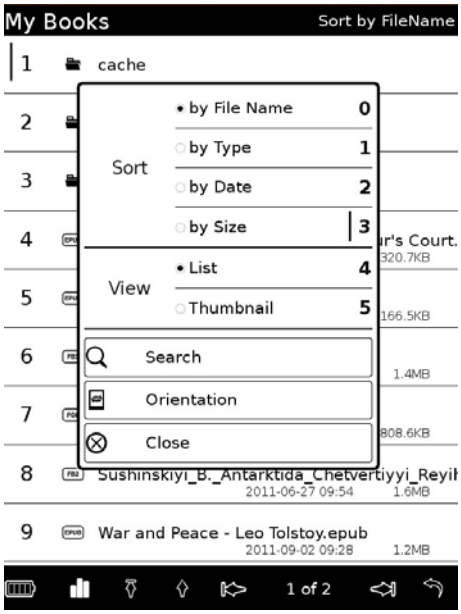

Option item	Descrizioni
Sort	Ordina l'elenco "Miei libri" per nome del file, tipo, data o dimensione.
View	Cambia il formato di visualizzazione elenco o miniatura.
Search	Cerca un titolo del libro desiderato attraverso una parola chiave.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Cambiare il formato di visualizzazione elenco

È possibile scegliere di visualizzare il formato elenco in vista "Lista" o “Anteprima".
Nel menu delle opzioni, toccare "Anteprima" in "Vista" per cambiare il formato di visualizzazione elenco.

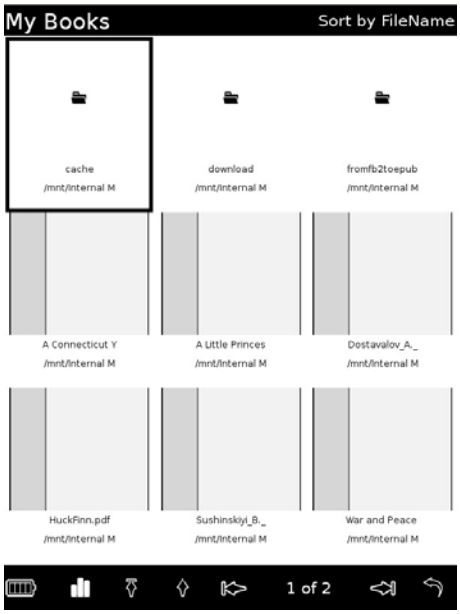

Cercare un libro attraverso una parola chiave

Utilizzando la tastiera su schermo, è possibile cercare un libro desiderato, nota o una parola dal menu Opzioni.

Di seguito le istruzioni per la ricerca nell'elenco "Miei Libri" di un libro utilizzato come esempio. È possibile cercare un libro inserendo il titolo del libro o l'autore.

7. Nel menu delle Opzioni, seleziona "Cerca" per visualizzare la tastiera.
   Sullo schermo viene visualizzata la tastiera.

8. Inserire una parola nella zona di input della tastiera.
   La parola appare nell'area di input.
9. Toccare una delle "frecce" nella tastiera su schermo.
   Viene visualizzato l'elenco dei risultati di ricerca.

Vengono visualizzati i libri tra i quali compare nei titoli/autori la parola cercata.

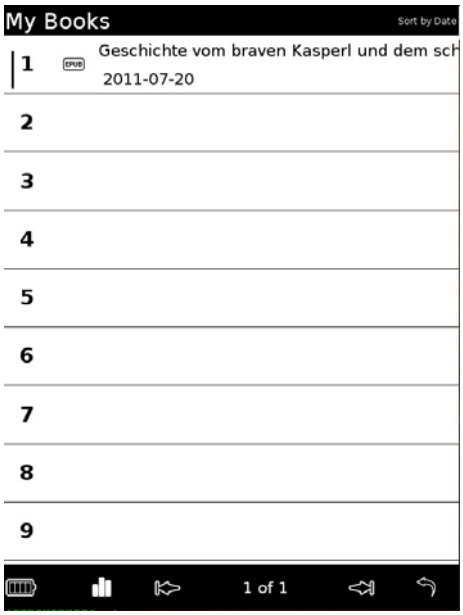

Suggerimento

- Se ci sono molte rispondenze nell'elenco dei risultati è possibile ripetere la funzione "Cerca".

10. Selezionare il libro desiderato.
    Viene visualizzata la pagina del libro.

Suggerimento

- Dopo aver selezionato "Cerca" in ogni menu Opzioni, è possibile eseguire altre operazioni di ricerca come sopra.

Operazioni sulle pagine del libro

Dalla schermata della pagina del libro, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Girare una pagina
- Saltare pagine (“Andare a Pagina”)
- Ingrandimento pagina del libro (Zoom in/out), solo PDF
- PDF reflow
- Cambiare Carattere (non per PDF)
- Regolazione della dimensione del carattere, dell’interlinea (non per PDF)
- Tornare all'elenco dei libri
- Creazione e gestione di segnalibro
- Ricerca di parole chiave
- Evidenziatura testo
- Visualizzazione Tavola dei Contenuti (ToC)
- Visualizzazione informazioni libro
- Variazione orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).

Girare una Pagina

Ci sono vari modi per girare una pagina.

3. Utilizzando i pulsanti 11 e 12 che si trovano sul lato superiore destro del lettore.
4. Trascinando sulla metà superiore dello schermo.

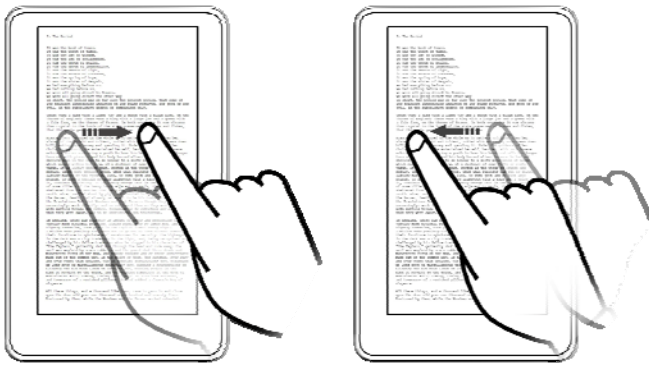

Tornare all'elenco dei libri

Selezionare la freccia "Tornare Indietro" nella parte inferiore dello schermo per tornare all’elenco dei libri.

Uso del menu Opzioni della pagina libro

Selezionare l'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni della pagina del libro.
Il menu delle Opzioni si compone di 2 pagine e comprende varie funzioni utili.
Il menu delle Opzioni per i libri in PDF:

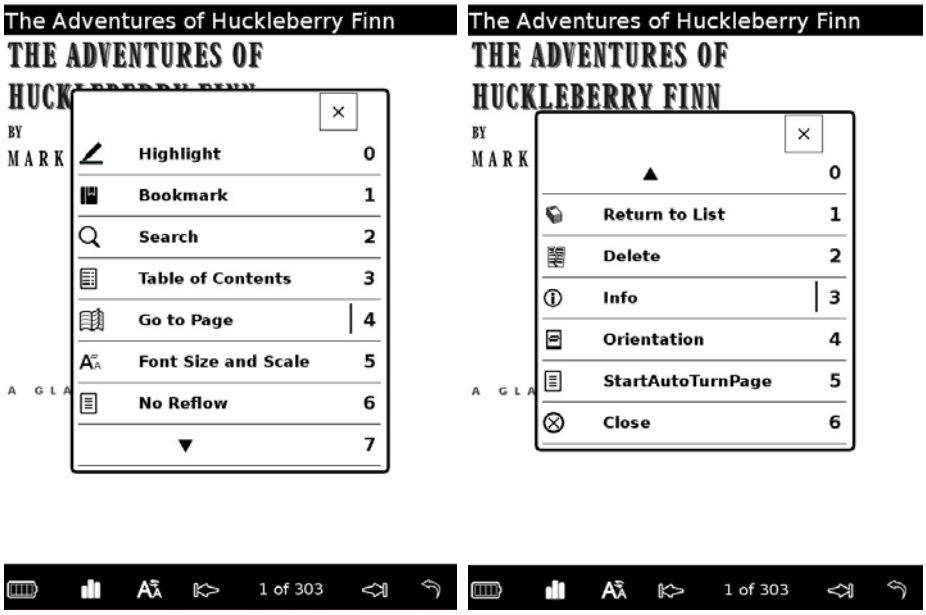

Il menu delle Opzioni per i libri non PDF:

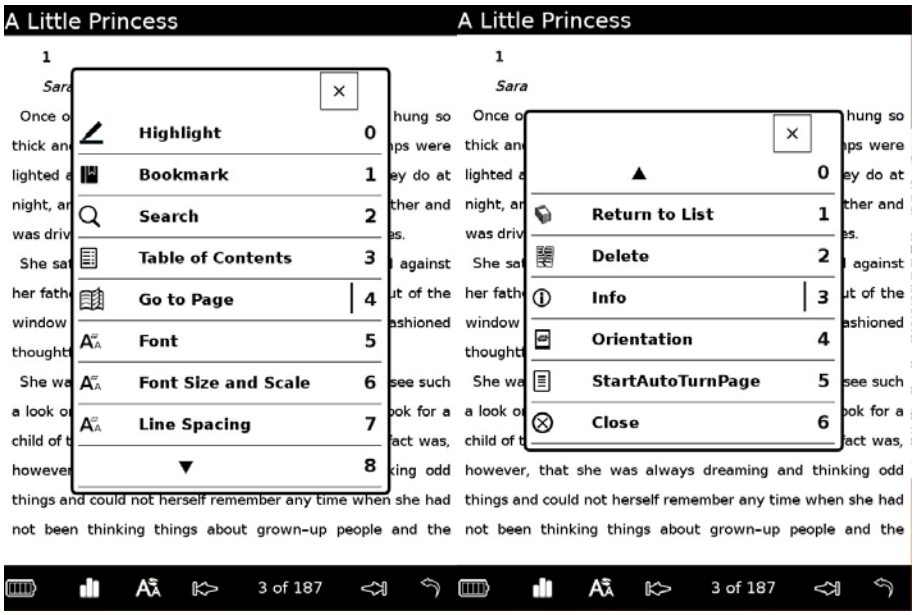
A Little Princess
Highlight 0
Bookmark 1
Search 2
Table of Contents 3
Go to Page 4
Font 5
Font Size and Scale 6
Line Spacing 7
8
however, that she was always dreaming and thinking odd
things and could not herself remember any time when she had
not been thinking things about grown-up people and the
3 of 187
A Little Princess
0
Return to List 1
Delete 2
Info 3
Orientation 4
StartAutoTurnPage 5
Close 6
however, that she was always dreaming and thinking odd
things and could not herself remember any time when she had
not been thinking things about grown-up people and the
3 of 187

Suggerimento

I libri non-PDF sono quelli nei formati epub, txt, html, ecc.

Opzioni nella prima pagina

Opzioni	**Descrizione**
Highlight	Evidenzia il testo, nasconde e visualizza il testo evidenziato.
Bookmark	Crea e gestisce i segnalibri.
Search	Cerca parole nel libro.
Table of contents	Visualizza la tabella dei contenuti.
Go to Page	Visualizza il pannello “Andare a Pagina”.
Font	Cambia il tipo di carattere, non per PDF.
Font Size and Scale	Cambia la dimensione del carattere o dello Zoom della pagina.
Line Spacing	Cambia l'interlinea
Reflow	Ridisposizione testo PDF. Questa funzionalità è disponibile solo per i file PDF.
Go to Option page 2	Va alla pagina 2 delle Opzioni.

Opzioni nella seconda pagina

Opzioni	**Descrizione**
Go to Option page 1	Va alla pagina 1 delle Opzioni.
Delete	Elimina il libro attuale
Info	Visualizza le informazioni del libro.
Orientation	Cambia l’orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Evidenziatura del testo

È possibile evidenziare una o più parole in una pagina del libro.

2. Nella pagina del libro, premere il pulsante Opzioni, quindi selezionare "Highlight".

Mär
Add
Delete
Del All
Hide
Close
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den sie einen ganzen Kranz
Blumen gelegt hatte, deren Stengel in das Wasser reichten. Hier schwamm
ein großes Tulpenblatt und auf diesem durfte Däumelieschen sitzen und
von der einen Seite des Tellers bis zur andern schwimmen. Zum Rudern
hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah unbeschreiblich niedlich aus.
Sie konnte auch singen, o so fein und lieblich, wie man nie zuvor gehört
hatte.
Eines Nachts, als sie in ihrem hübschen Bettchen lag, kam durch das
Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war, eine häßliche Kröte
hereingehüpft; sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo
Däumelieschen lag und unter dem roten Rosenblatte schlief.
„Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!" sagte die Kröte, und dann
ergriff sie die Wallnußschale, in der Däumelieschen schlief, und hüpfte
mit ihr durch die Scheibe in den Garten hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber dicht am Ufer war es sumpfig und
morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war eben so
garstig und häßlich, das ganze Ebenbild seiner Mutter. „Koax, Koax,
breckekekex," war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine
Mädchen sah.
„Schwatz' nicht so laut, sonst wacht sie auf!" sagte die alte Kröte, „sie
könnte uns sonst noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Eiderflaum!
Wir wollen sie in den Bach hinaus auf eines der breiten Wasserlilienblätter
setzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, wie eine Insel. Da kann
sie nicht entlaufen, während wir den Festsaal unten tief unter dem Sumpfe,
wo ihr wohnen und leben sollt, in Stand setzen."
Die alte Kröte schwamm nun nach einem der großen, grünen Blätter,
welche inmitten des Baches aus dem Wasser ragten, als ob sie darauf
2 of 145

Opzioni	Descrizione
Add	Selezionare per evidenziare il testo. Trascinare lungo il testo della pagina del libro. Il testo è evidenziato.
Delete	Selezionare per eliminare l'evidenziatura. Toccare una parte del testo evidenziato.
Del All	Selezionare per eliminare tutte le parti evidenziate nel libro.
Hide/Display	Selezionare per nascondere e visualizzare evidenziature.
Close	Chiude il menu.

Nota

- Mentre il menu "Highlight" è attivo, non si può voltare pagina trascinando sullo schermo. Entrambe le frecce grandi del cambio pagina scompaiono. Utilizzare le frecce nella parte inferiore dello schermo per girare pagina.

Gestione dei segnalibri

È possibile creare un segnalibro in una pagina del libro come riferimento futuro.

Nella pagina del libro, premere il pulsante Opzioni, quindi selezionare " Bookmark/Segnalibro".

Mär
Add
Delete
Del All
View
Close
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um den sie einen ganzen Kranz
Blumen gelegt hatte, deren Stengel in das Wasser reichten. Hier schwamm
ein großes Tulpenblatt und auf diesem durfte Däumelieschen sitzen und
von der einen Seite des Tellers bis zur andern schwimmen. Zum Rudern
hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah unbeschreiblich niedlich aus.
Sie konnte auch singen, o so fein und lieblich, wie man nie zuvor gehört
hatte.
Eines Nachts, als sie in ihrem hübschen Bettchen lag, kam durch das
Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war, eine häßliche Kröte
hereingehüpft; sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo
Däumelieschen lag und unter dem roten Rosenblatte schlief.
„Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!" sagte die Kröte, und dann
ergriff sie die Wallnußschale, in der Däumelieschen schlief, und hüpfte
mit ihr durch die Scheibe in den Garten hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber dicht am Ufer war es sumpfig und
morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war eben so
garstig und häßlich, das ganze Ebenbild seiner Mutter. „Koax, Koax,
breckekekex," war alles, was er sagen konnte, als er das hübsche, kleine
Mädchen sah.
„Schwatz' nicht so laut, sonst wacht sie auf!" sagte die alte Kröte, „sie
könnte uns sonst noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Eiderflaum!
Wir wollen sie in den Bach hinaus auf eines der breiten Wasserlilienblätter
setzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, wie eine Insel. Da kann
sie nicht entlaufen, während wir den Festsaal unten tief unter dem Sumpfe,
wo ihr wohnen und leben sollt, in Stand setzen."
Die alte Kröte schwamm nun nach einem der großen, grünen Blätter,
welche inmitten des Baches aus dem Wasser ragten, als ob sie darauf
2 of 145

Opzioni	Descrizione
Add	Selezionare per creare un segnalibro. Viene visualizzata un'icona di segnalibro all'angolo superiore destro della pagina.
Delete	Selezionare per eliminare il segnalibro nella pagina.
Del All	Selezionare per eliminare tutti i segnalibri nel libro.
View	Selezionare per aprire l'elenco di tutti i segnalibri. L'elenco visualizza i segnalibri di tutti i libri archiviati sul Lettore.
Close	Chiude il menu.

Visualizzare i segnalibri

Selezionare “View” nel menu segnalibri per aprire l'elenco dei segnalibri.

All Notes
Sort by Date
1
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um de
2011-09-01/Märchen für Kinder/Page 3 of 14
2
vector<Widget> vw; class SpecialWidget: p
2011-09-01/Containers/Page 15 of 198
3
Le Rouge et le Noir Stendhal Publication:
2011-09-01/Le Rouge et le Noir/Page 1 of 53
4
War and Peace BOOK ONE: 1805 2 of 2882
2011-09-01/War and Peace/Page 2 of 2882
5
Frau hatte einen Teller darauf gestellt, um de
2011-09-01/Märchen für Kinder/Page 2 of 14
6
Contents Foreword Dear Sir or Madam : Tha
2011-09-01/Microsoft Word - 电子书英文.doc/
7
2011-09-01/misery-depot.pdf/Page 9 of 26
8
Item 3. Make copying cheap and correct for
2011-09-01/Containers/Page 14 of 198
9
1 of 1

Suggerimento

Le note includono i segnalibri, le note a mano ed i promemoria. Le note a mano ed i promemoria saranno disponibili in futuro.

Usare il menu Opzioni dell'elenco dei segnalibri

Selezionare l'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni dell'elenco dei segnalibri.

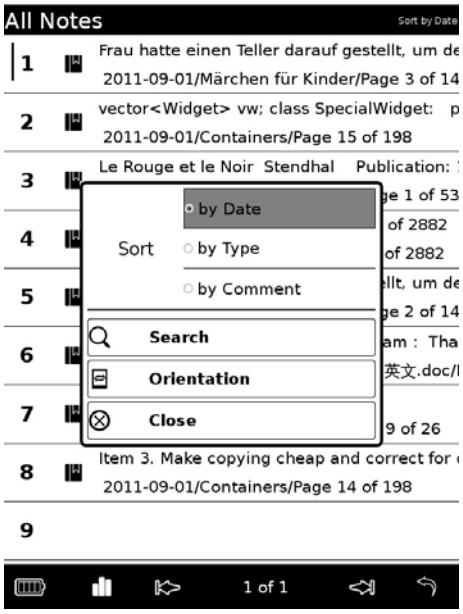

Opzioni	Descrizioni
Sort	Ordina l'elenco note per data file, tipo e commenti.
Search	Cerca una nota desiderata attraverso una parola chiave.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).

Ricerca di una parola chiave

Utilizzando l'opzione "Cerca", è possibile cercare una parola chiave in un libro. Qui le istruzioni per la ricerca di una parola chiave in un libro impiegata a titolo di esempio.

1. Nel menu delle opzioni, selezionare "Cerca" per visualizzare la tastiera.
2. Sullo schermo viene visualizzata la tastiera.

O Pioneers!
I
One January day, thirty years ago, the little town of Hanover, anchored on a windy Nebraska tableland, was trying not to be blown away. A mist of fine snowflakes was curling and eddying about the cluster of low drab buildings huddled on the gray prairie, under a gray sky. The dwelling-houses were
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
http:// www. . / @ .com .net .org .de
Symbols CLR Del
were gray with trampled snow, but at two o'clock in the afternoon the shopkeepers, having come back from dinner, were keeping well behind their frosty windows. The children were all in school, and there was nobody abroad in the streets but a few rough-looking countrymen in coarse overcoats, with their long caps pulled down to their noses. Some of them had brought their wives to town, and now and then a red or a plaid shawl flashed out of one store into the shelter of anoth-
4 of 171

3. Digitare una parola nell’area di input della tastiera.
   La parola appare nell’area di input.
4. Toccare una delle "frecce" nella tastiera su schermo.
   I risultati della ricerca vengono visualizzati nella pagina.

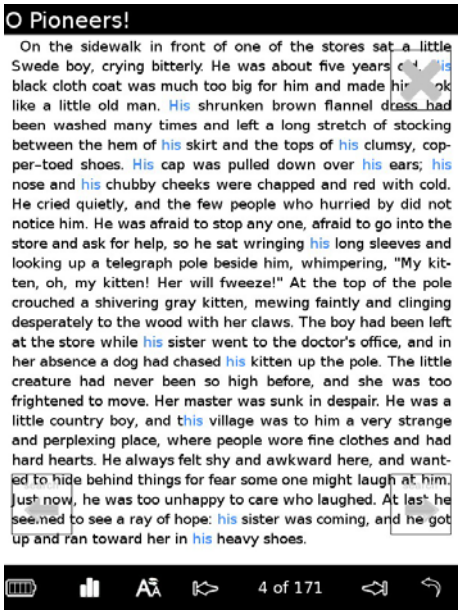
O Pioneers!
On the sidewalk in front of one of the stores sat a little Swede boy, crying bitterly. He was about five years old. His black cloth coat was much too big for him and made him look like a little old man. His shrunken brown flannel dress had been washed many times and left a long stretch of stocking between the hem of his skirt and the tops of his clumsy, copper-toed shoes. His cap was pulled down over his ears; his nose and his chubby cheeks were chapped and red with cold. He cried quietly, and the few people who hurried by did not notice him. He was afraid to stop any one, afraid to go into the store and ask for help, so he sat wringing his long sleeves and looking up a telegraph pole beside him, whimpering, "My kitten, oh, my kitten! Her will fweeze!" At the top of the pole crouched a shivering gray kitten, mewing faintly and clinging desperately to the wood with her claws. The boy had been left at the store while his sister went to the doctor's office, and in her absence a dog had chased his kitten up the pole. The little creature had never been so high before, and she was too frightened to move. Her master was sunk in despair. He was a little country boy, and this village was to him a very strange and perplexing place, where people wore fine clothes and had hard hearts. He always felt shy and awkward here, and wanted to hide behind things for fear some one might laugh at him. Just now, he was too unhappy to care who laughed. At last he seemed to see a ray of hope: his sister was coming, and he got up and ran toward her in his heavy shoes.
4 of 171

Suggerimento

Usare le frecce grandi per continuare la ricerca.

Toccare la X per chiudere l'operazione di ricerca.

Uso del sommario

3. Scegliere “Table of contents” nelle opzioni per aprire il sommario.

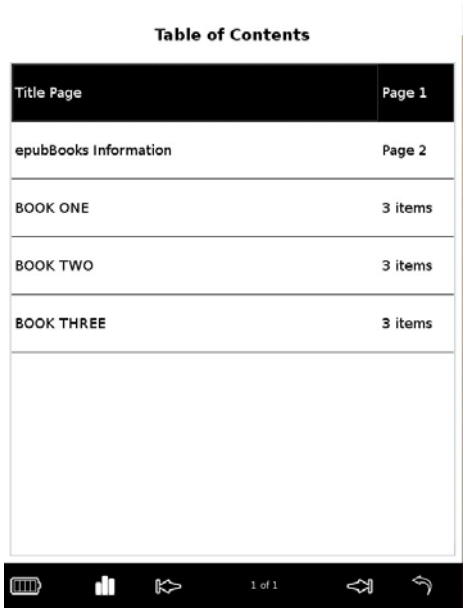

4. Selezionare il capitolo desiderato per aprire la pagina.

Suggerimento

- “Items” significa che il capitolo ha sottocapitoli.
- Un (sub) capitolo può essere aperto solo quando viene visualizzato il numero di pagina nell'elenco.

Link interno

Il Lettore supporta i links interni. Tocca il link interno per andare alla pagina collegata.
È possibile aprire il sommario come descritto sopra. In alternativa, è possibile selezionare il sommario nella normale pagina del libro per andare alla pagina desiderata. (il sommario è una sorta di link interno dal punto di vista tecnico).

Saltare ad una pagina (“Go to Page”)

È possibile saltare le pagine utilizzando la tastiera numerica.

4. Toccare il numero di pagina nella parte inferiore dello schermo. Appare la tastiera numerica.

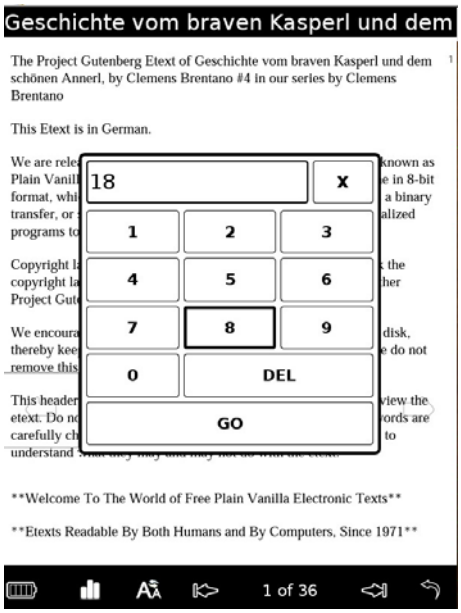

5. Toccare il tasto del numero di input corrispondente alla pagina desiderata. Il numero di input è visualizzato nell’area di input. Per eliminare il numero, premere il tasto “DEL”.
6. Premere “GO”
   Verrà visualizzata la pagina desiderata.

Regolazione del tipo di carattere

Utilizzando il menu "Font" è possibile cambiare il carattere di libri non PDF come epub, txt, html. Selezionare il differente tipo di carattere.

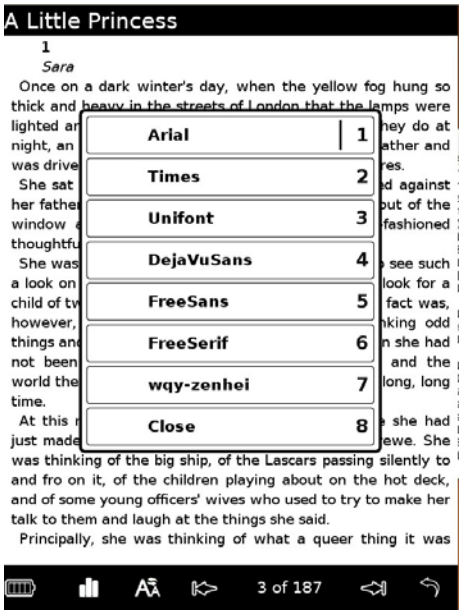
A Little Princess
1
Sara
Once on a dark winter's day, when the yellow fog hung so
thick and heavy in the streets of London that the lamps were
Arial 1
Times 2
Unifont 3
DejaVuSans 4
FreeSans 5
FreeSerif 6
wqy-zenhei 7
Close 8
was thinking of the big ship, of the Lascars passing silently to
and fro on it, of the children playing about on the hot deck,
and of some young officers' wives who used to try to make her
talk to them and laugh at the things she said.
Principally, she was thinking of what a queer thing it was
3 of 187

Suggerimento

Questa opzione non è disponibile per i file PDF e PDF in modalità reflow.

Ingrandimento pagina del libro (Zoom in/out), solo PDF

Si può ingrandire la pagina di libro PDF utilizzando il menu “Font Size and Scale”. Disponibili 10 diversi livelli, dal 20% al 300%. Selezionare "Fit" per regolare automaticamente la pagina per le dimensioni dello schermo. "100" è l’impostazione predefinita.

Sullo schermo sono visibili quattro frecce. Toccarle per spostare la pagina nelle diverse direzioni.

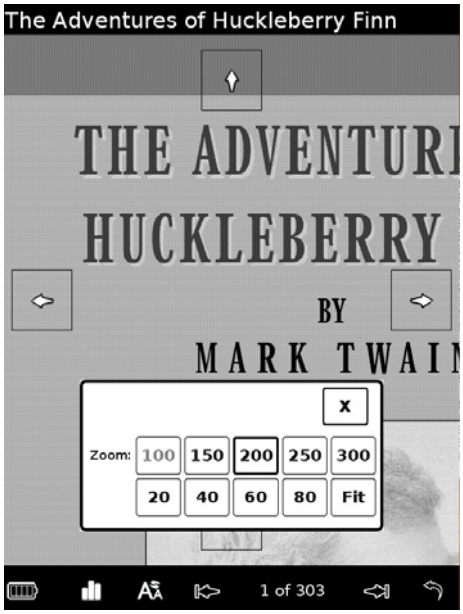

Suggerimento

Le quattro frecce non appaiono quando è selezionato "Fit".

È inoltre possibile premere il tasto "spazio" per attivare la funzione di ingrandimento.

Regolazione delle dimensioni del carattere

È possibile modificare la dimensione del carattere di libri non PDF come epub, txt, html, utilizzando il menu “Font Size and Scale”. Disponibili 5 dimensioni di testo differenti (S, M, L, XL o XXL). "S" (dimensioni originali) è l’impostazione predefinita.

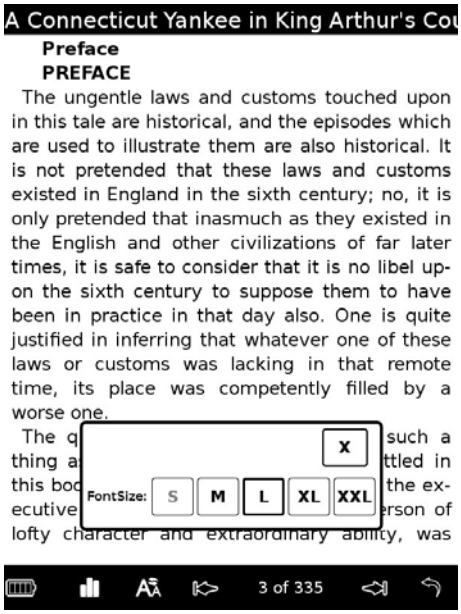
A Connecticut Yankee in King Arthur's Cou
Preface
PREFACE
The ungentle laws and customs touched upon in this tale are historical, and the episodes which are used to illustrate them are also historical. It is not pretended that these laws and customs existed in England in the sixth century; no, it is only pretended that inasmuch as they existed in the English and other civilizations of far later times, it is safe to consider that it is no libel upon the sixth century to suppose them to have been in practice in that day also. One is quite justified in inferring that whatever one of these laws or customs was lacking in that remote time, its place was competently filled by a worse one.
The q such a
thing a ttled in
this boo the ex-
ecutive rson of
lofty character and extraordinary ability, was
X
FontSize:
S
M
L
XL
XXL
3 of 335

Suggerimento

Questa opzione non è disponibile per i file PDF e non è applicabile ai PDF in modalità reflow.

Regolare l’interlinea

È possibile modificare l'interlinea di qualsiasi libro non PDF, come epub, txt, html utilizzando il menu “Line Spacing”. Selezionare da Opzioni.

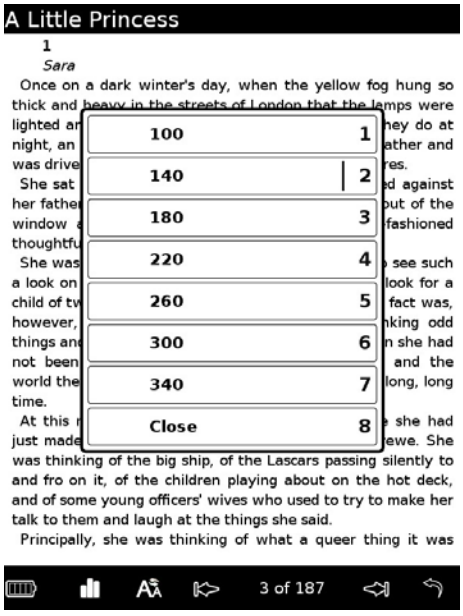
A Little Princess
1
Sara
Once on a dark winter's day, when the yellow fog hung so thick and heavy in the streets of London that the lamps were lighted ar hey do at night, an ather and was drive res.
She sat d against her fathe ut of the window a fashioned thoughtfu
She was see such a look on look for a child of tw fact was, however, king odd things an n she had not been and the world the long, long time.
At this r she had just made ewe. She was thinking of the big ship, of the Lascars passing silently to and fro on it, of the children playing about on the hot deck, and of some young officers' wives who used to try to make her talk to them and laugh at the things she said.
Principally, she was thinking of what a queer thing it was
100 1
140 2
180 3
220 4
260 5
300 6
340 7
Close 8
3 of 187

Suggerimento
Questa opzione non è disponibile per i file PDF e PDF in modalità reflow.

Tornare all’Elenco

Selezionare "Return to List" per andare all'elenco dei libri.

Eliminare

Scegliere “Delete” per eliminare il libro corrente.

Info

Selezionare “Info” per visualizzare i metadati del libro.

Orientamento

Selezionare “Orientation” per cambiare l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).

Chiudere

Premere “Close” per chiudere il menu.

Come usare Adobe DRM

Your Reader supports Adobe-DRM protected PDF and ePUB files. When you download Adobe DRM-protected files for the first time, you need to authorize your Reader.
If you do not have an Adobe ID, create it by following the on-screen instructions:
Il Lettore supporta Adobe-DRM protected file PDF ed ePUB. Quando si scaricano file protetti da DRM Adobe per la prima volta, è necessario autorizzare il Lettore. Se non si ha un ID Adobe, si può creare seguendo le istruzioni sullo schermo:

12. Creare un account su Adobe.com
13. Scaricare e installare gratuitamente Adobe Digital Editions: http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/
14. Utilizzare l’account e la password creati per accedere al proprio Adobe Digital Editions. Autorizzare il computer con un ID Adobe.
15. Acquistare un libro protetto da DRM.
16. Aprire il libro con il proprio Adobe Digital Editions

17. Se finora è stato tutto OK, collegare il Lettore alla USB.
18. Il proprio Adobe Digital Editions chiederà se si desidera autorizzare il Lettore con il proprio ID Adobe.
19. Scegliere SI
20. Copiare nel Lettore il libro appena acquistato.
21. Ora si dovrebbe essere in grado di scrivere.
22. Se il punto 9 non funziona, scollegare il Lettore dall'USB e chiudere Adobe Digital Editions. Collegare il Lettore ad una USB e riavviare Adobe Digital Editions.

Suggerimenti:

Le seguenti informazioni online possono aiutare a comprendere meglio Adobe DRM:

http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/faq/

http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/help/

Visualizzazione di Immagini

Visualizzazione di immagini

È possibile visualizzare i file JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF and SVG sul Lettore.

3. Scegliere "Pictures" nel menu principale per aprire l'elenco di immagini.

4. Toccare un'immagine a scelta.

Menu delle opzioni nell'elenco "Immagini"

Toccare l'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni.

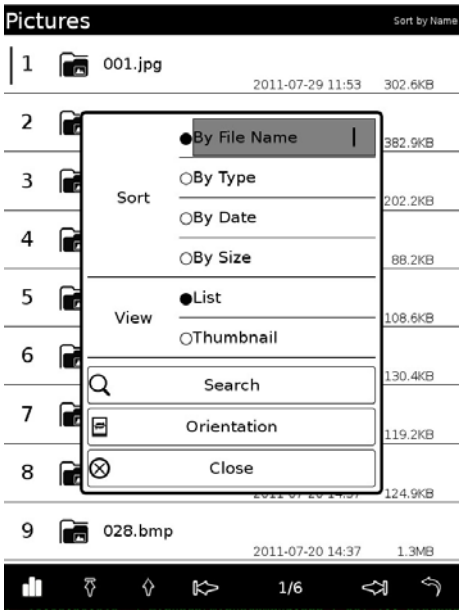

Opzioni	Descrizioni
Sort	Ordina l'elenco di "Immagini" per nome del file, tipo, data, dimensione.
View	Cambia il formato di visualizzazione elenco o miniatura.
Search	Cerca un'immagine desiderata attraverso una parola chiave.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Cambiare il formato di visualizzazione elenco

È possibile scegliere di visualizzare l'elenco in formato vista "List" o "Thumbnail".
Nel menu delle Opzioni, scegliere "Thumbnail" in "View" per cambiare formato di visualizzazione.

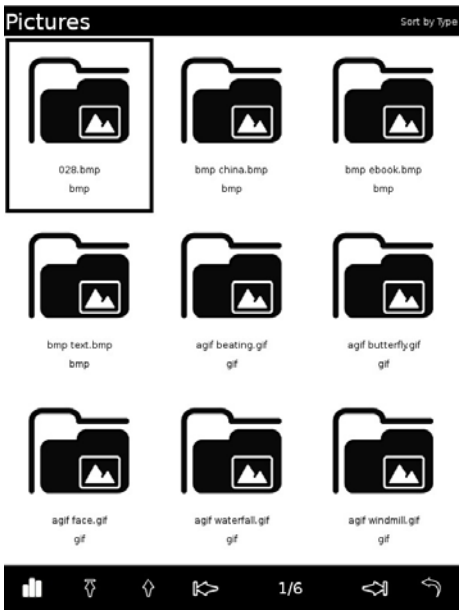

Nota

- Immagini di dimensione fino ad 1 GB sono state testate per esser visualizzate nel Lettore.

Tuttavia, non è garantito che funzionino tutte le immagini.

Navigare tra le immagini

Ci sono vari modi per navigare tra le immagini.

5. Utilizzando i pulsanti 11 e 12 che si trovano sul lato superiore destro del lettore.
6. Utilizzare le frecce destra e sinistra nella parte inferiore dello schermo.
7. Avviando la presentazione dalle opzioni.
8. Trascinando sullo schermo.

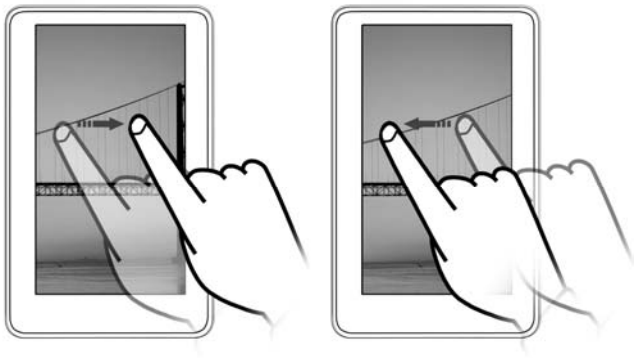

Operazioni con il visualizzatore di Immagini

Nel visualizzatore di immagini, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

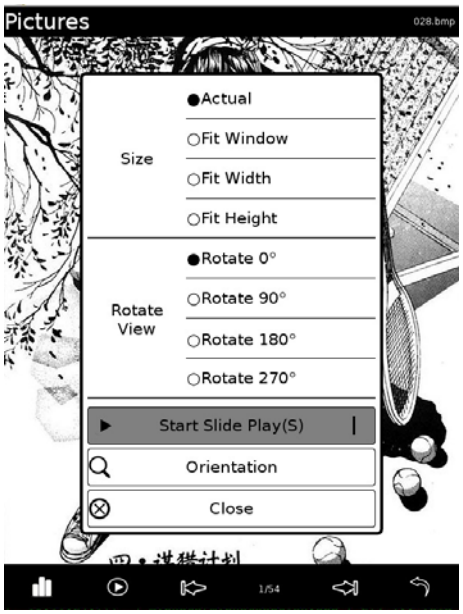

Opzioni	Descrizione
Size	Cambiare la dimensione dell'immagine con diversi criteri: Actual: visualizzare la dimensione originale dell'immagine. Fit windows: ridimensiona la dimensione dell'immagine sullo schermo.

	Fit Width: ridimensiona l'immagine per la larghezza dello schermo. Fit Height: ridimensiona l'immagine per l'altezza dello schermo.
Rotate View	Ruota l’immagine di 0°, 90°, 180° e 270°.
Start slide play	Riproduce immagini presenti nell'elenco automaticamente (presentazione).
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Visualizzatore di fumetti

Visualizzatore di fumetti

È possibile visualizzare i file CBR e CBZ sul Lettore.

3. Selezionare "Fumetti" per aprire l'elenco dei fumetti.

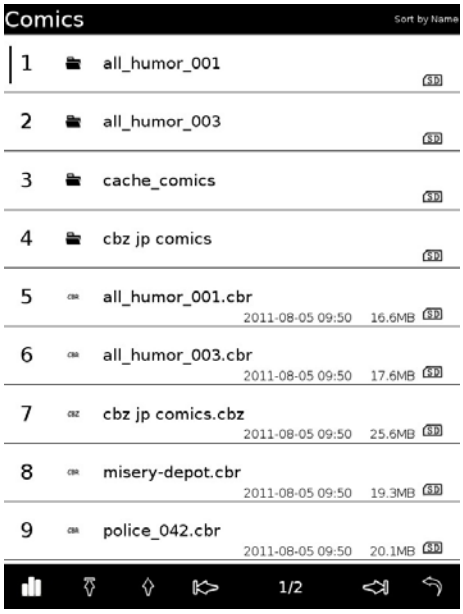

4. Cliccare su un fumetto a scelta.

Menu delle Opzioni dell'elenco "Fumetti"

Premere sull’icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni.

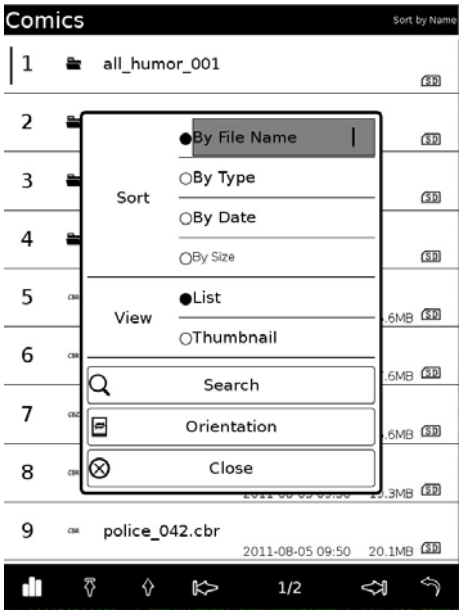

Opzioni	Descrizione
Sort	Ordina l'elenco di “Fumetti” per nome del file, tipo, data, dimensione.
View	Cambia il formato di visualizzazione elenco o miniatura.
Search	Cerca il fumetto desiderato attraverso una parola chiave.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Cambiare il formato di visualizzazione elenco

È possibile scegliere di visualizzare l’elenco in formato vista "List" o “Thumbnail".
Nel menu delle Opzioni, scegliere “Thumbnail” in "View" per cambiare formato di visualizzazione.

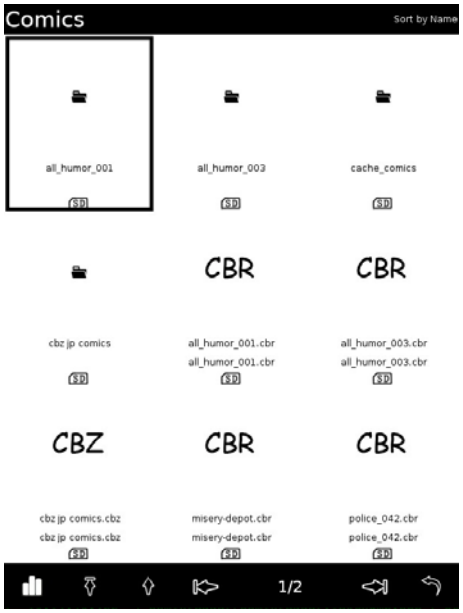

Navigare tra i Fumetti

Ci sono vari modi per navigare tra i fumetti.

5. Utilizzando i pulsanti 11 e 12 che si trovano sul lato superiore destro del lettore.
6. Utilizzare le frecce destra e sinistra nella parte inferiore dello schermo.
7. Avviando la presentazione dalle opzioni.
8. Trascinando sullo schermo.

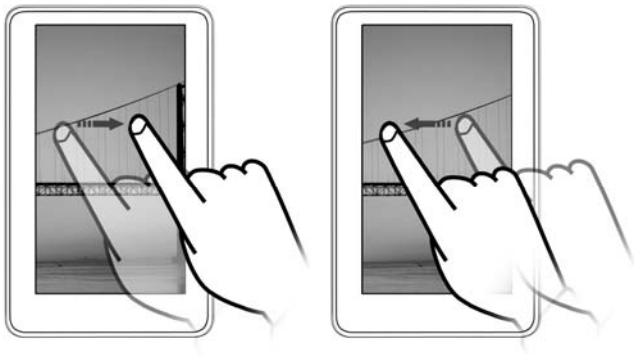

Operazioni con il visualizzatore di Fumetti

Nel visualizzatore di fumetti, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

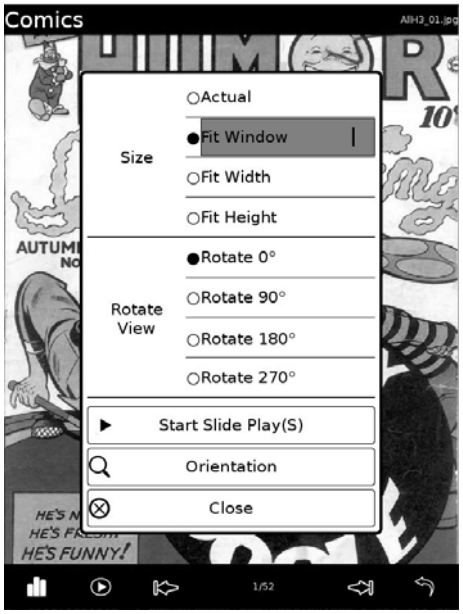

Opzioni	Descrizione
Size	Cambiare la dimensione dell'immagine con diversi criteri: Actual: visualizzare la dimensione originale dell'immagine. Fit windows: ridimensiona la dimensione dell'immagine sullo schermo. Fit Width: ridimensiona l'immagine per la larghezza dello schermo. Fit Height: ridimensiona l'immagine per l'altezza dello schermo.

Rotate View	Ruota l’immagine di 0°, 90°, 180° e 270°.
Start slide play	Riproduce immagini presenti nell'elenco automaticamente (presentazione).
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Riproduzione File Audio

Riproduzione File Audio

È possibile riprodurre i file MP3 sul Lettore. È anche possibile leggere libri e sfogliare immagini durante l'ascolto di file audio. I file audio possono essere riprodotti tramite l'altoparlante incorporato o è possibile collegare le cuffie opzionali al jack per le cuffie.

3. Selezionare "Audio" per aprire l'elenco dei brani. Toccare un brano a scelta.

Nell'elenco vengono visualizzate le miniature delle immagini (se contenute nel file musicali).

4. Nell'elenco "Audio", tocca il brano desiderato.

Nota

Il lettore supporta solo file MP3 con tags ID3 incorporati. ID3 contiene informazioni come titolo, artista, album, numero della traccia e altre informazioni sul file MP3 che possono essere memorizzati nel file stesso. La riproduzione di file MP3 senza ID3 sarà supportata in versioni future.

Si possono utilizzare alcuni strumenti per aggiungere manualmente i tags ID3 ai file MP3 così che il Lettore possa riprodurli.

Menu delle Opzioni dell'elenco "Audio"

Selezionare l'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni.

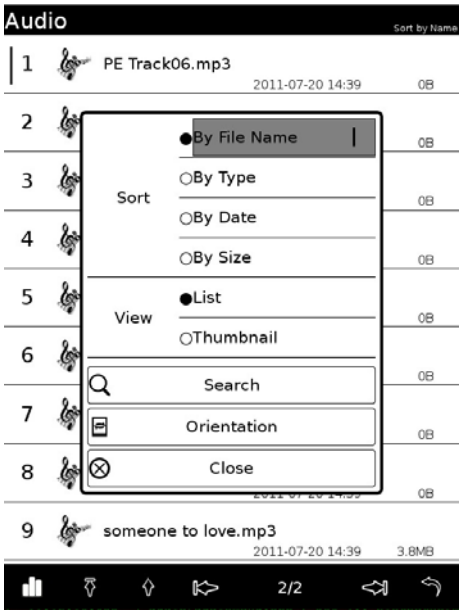

Opzioni	Descrizione
Sort	Ordina l'elenco dei files audio per nome del file, tipo, data, dimensione.
View	Cambia il formato di visualizzazione elenco o miniatura.
Search	Cerca il file audio desiderato attraverso una parola chiave.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Operazioni con il riproduttore Audio

Nella schermata di riproduzione, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

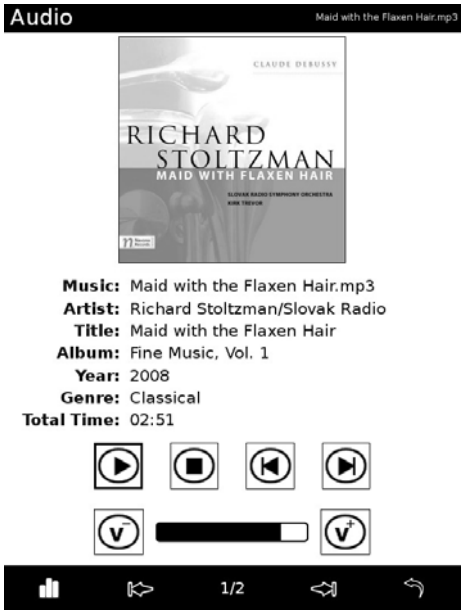

Nel Lettore audio vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Il nome file del file audio.
- Il tempo totale dei file audio.

Nel Lettore audio vengono visualizzate le informazioni seguenti (se contenuti nei files musicali):

- L'immagine dell'album.
- Il nome dell'artista
- Il nome del brano.
- Il nome dell'album.
- L'anno di pubblicazione.
- Il genere musicale.

Icons	Description
	Avvia la musica.
	Ferma la musica.
	Va al brano precedente.
	Va al brano successivo.
	Regolazione Volume: Aumenta il Volume e Diminuisci il Volume

Ulteriori caratteristiche del riproduttore audio

Premere sull'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni.

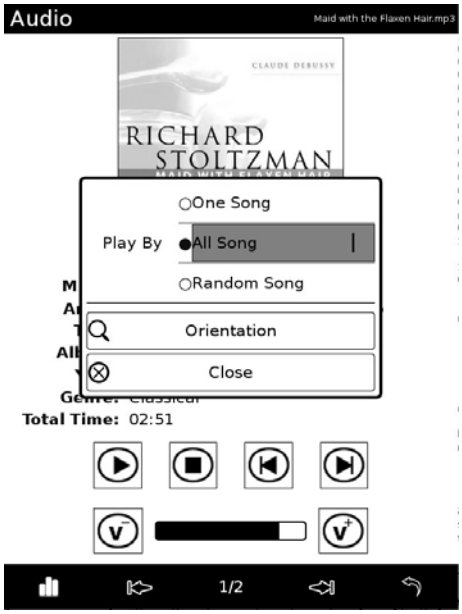

Opzioni	Descrizione
Play By	One Song: Riproduce ripetutamente il brano corrente. All Songs: Riproduce tutti i brani ripetutamente. Random songs: Riproduce tutti i brani in ordine casuale.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Wi-Fi e Internet

Il Lettore supporta i più recenti standard Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n. Una volta connessi ad Internet, si può navigare con il browser web.

Note

- Il Lettore è un dispositivo mobile con la potenza di calcolo limitata. Ha un processore da 600 MHz e 128 MB di memoria interna (RAM), opzionali 268 MB. Per confronto: un PC desktop standard ha una CPU a 2 GHz e 2 GB di memoria interna. Ciò significa che il tuo Lettore non è potente quanto un computer desktop.
  Il Lettore supporta il Wi-Fi standard 802.11b/g/n di ultima generazione. Lo scopo principale del Wi-Fi nel Lettore è scaricare file ebook da siti Web dedicati. Navigazione WAP o siti Web progettati per i dispositivi mobili sono stati testati. La navigazione in siti con complesse strutture di animazioni e design può provocare malfunzionamenti del dispositivo. Resettare il Lettore se non è possibile alcuna operazione.
- Il Lettore supporta le seguenti modalità di sicurezza: 64 e 128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Configurazione delle impostazioni Wi-Fi

8. Selezionare “Wi-Fi” nel menu principale.
9. Selezionare impostazioni “Wi-Fi” nell’elenco.

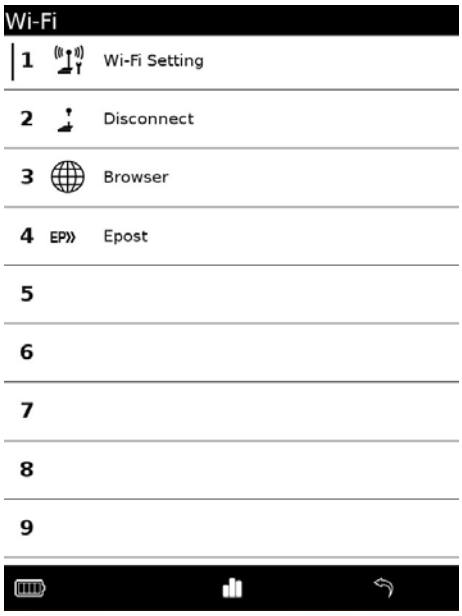

10. Viene visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Scegliere nell'elenco la rete Wi-Fi desiderata.

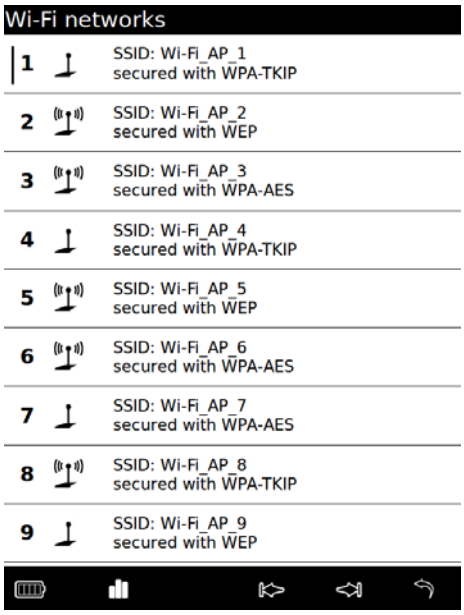
Wi-Fi networks
1 SSID: Wi-Fi_AP_1 secured with WPA-TKIP
2 SSID: Wi-Fi_AP_2 secured with WEP
3 SSID: Wi-Fi_AP_3 secured with WPA-AES
4 SSID: Wi-Fi_AP_4 secured with WPA-TKIP
5 SSID: Wi-Fi_AP_5 secured with WEP
6 SSID: Wi-Fi_AP_6 secured with WPA-AES
7 SSID: Wi-Fi_AP_7 secured with WPA-AES
8 SSID: Wi-Fi_AP_8 secured with WPA-TKIP
9 SSID: Wi-Fi_AP_9 secured with WEP

11. Toccare la casella di testo o l'icona della tastiera per attivare la tastiera.
    Immettere la password.

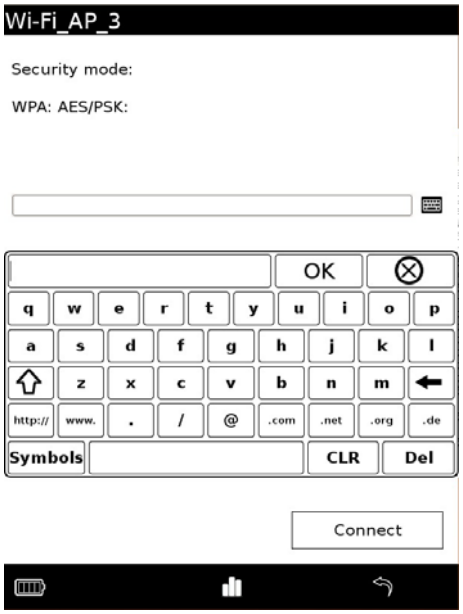

12. Dare l'"OK". La password verrà visualizzata nella casella di testo.
13. Premere "Connect" per accedere alla rete.

Nota

- Il Lettore non si connette a reti aziendali o reti peer-to-peer.

14. Se la connessione è stata stabilita con successo, viene visualizzato un messaggio. Si è pronti per l'uso del browser del Lettore per visualizzare siti web e scaricare i libri.
    Se non è possibile stabilire nessuna connessione, viene visualizzata una finestra di messaggio. Assicurasi di avere inserito la password corretta e ripetere i passaggi sopra indicati.

Selezionare l'icona Opzioni per aprire il menu delle Opzioni.

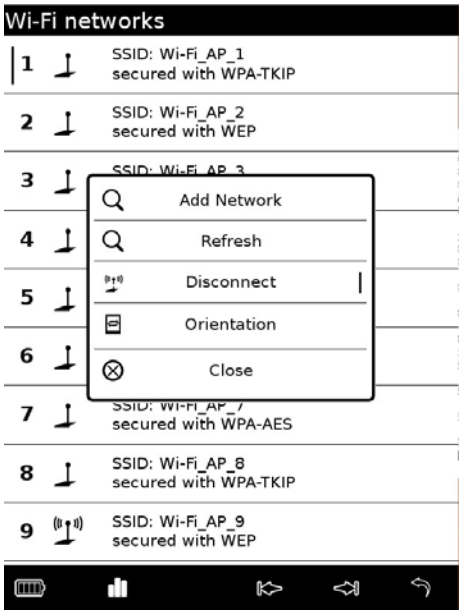

Opzioni	Descrizione
Add Network	Aggiunge manualmente un punto di accesso.

Refresh	Aggiorna l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili.
Disconnect	Scollega il Lettore dall'attuale rete Wi-Fi.
Orientation	Cambia l'orientamento dello schermo (verticale/orizzontale).
Close	Chiude il menu.

Utilizzo del browser web

4. Selezionare “Wi-Fi” nel menu principale.
5. Selezionare “Browser” nell’elenco.

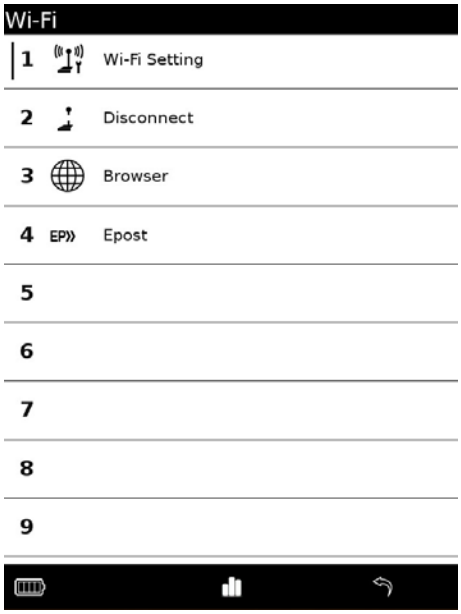

6. Il browser apre pagine web contenenti link di siti web per cellulari.

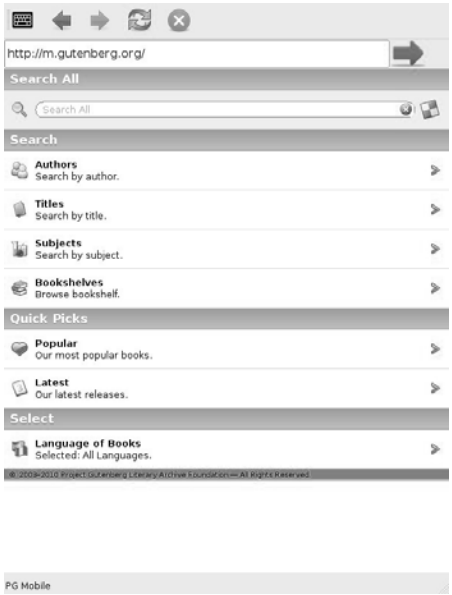

Operazioni con il browser

Nella schermata browser, è possibile eseguire le seguenti operazioni::

- Premere l'icona della tastiera per immettere l'URL (indirizzo web) di un sito Web
- Selezionare l'icona della tastiera per immettere parole nei siti Web
- Selezionare link, pulsanti e box
- Usare la cronologia
- Scaricare libri

Scorrimento di una pagina

Trascinare sullo schermo per scorrere la pagina web in tutte le quattro direzioni.

Suggerimento

- Il Lettore non può distinguere tra il trascinamento sullo schermo e la selezione di un collegamento web. Se si desidera trascinare una pagina web porre attenzione ai link.

Scaricare libri

I passaggi seguenti spiegano come scaricare libri da Internet.

7. Aprire il sito Web “m.gutenberg.org”.
8. Scegliere “Titles”

9. Selezionare un libro dall'elenco.

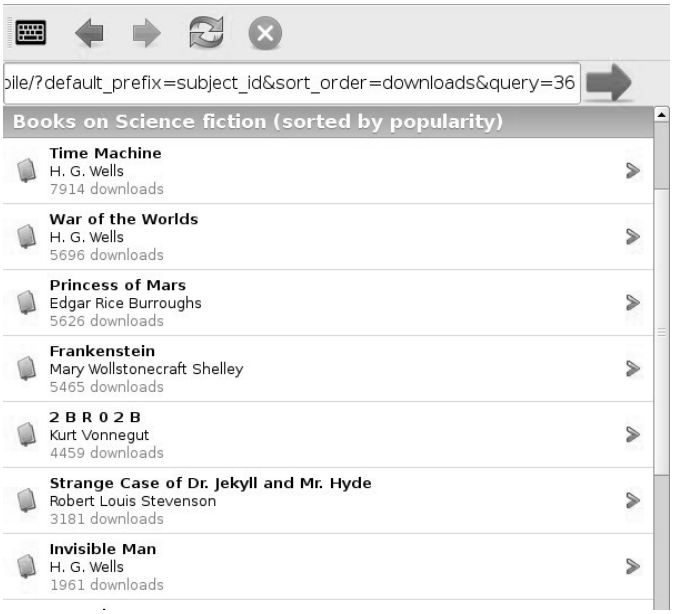

10. Selezionare un formato che il Lettore supporta, ad esempio epub.

11. Selezionare il percorso in cui si desidera salvare il libro nella finestra popup.

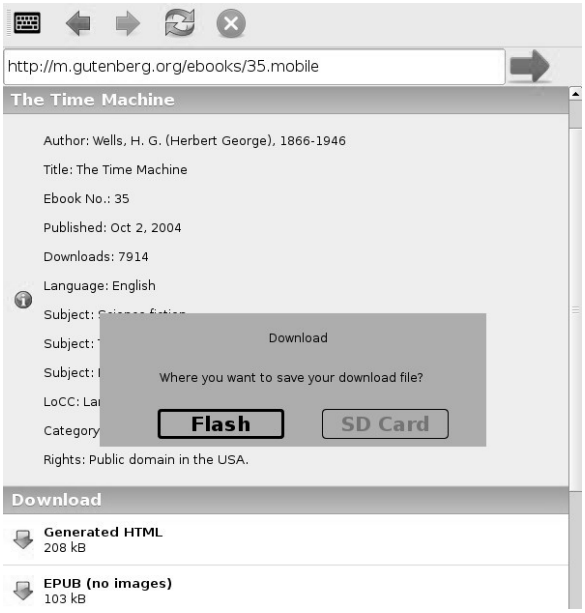

12. Il Lettore mostra l'avanzamento del download nella parte inferiore del browser.

Suggerimento

- Il Lettore analizza la memoria interna e scheda di memoria Micro SD (TF) quando si abbandona il browser. Libri appena scaricati appaiono nell'elenco libri se il Lettore supporta il loro formato.
- È possibile scaricare qualsiasi tipo di file sul tuo lettore.
- I file scaricati vengono memorizzati nella directory "download" nella memoria interna o sulla scheda Micro SD (TF).

Immissione di URL o testo

4. Per aprire la tastiera toccare l'icona della tastiera sulla barra degli strumenti nella parte

superiore del browser web.

5. Toccare il campo di testo (URL). Appare il cursore.
6. Immettere il testo e premete “Return” per caricare la pagina.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni

È possibile configurare varie impostazioni nel menu “Settings”.

5. Nella finestra principale, toccare l'icona “Settings”.

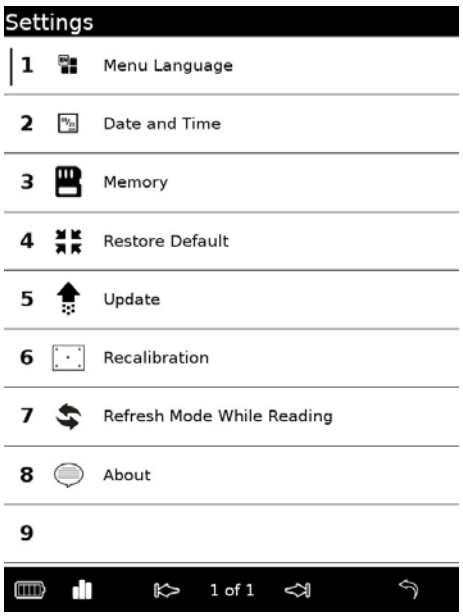

6. Nel menu “Settings”, seleziona la voce di impostazioni che si desidera modificare.
   - Le illustrazioni qui di seguito mostrano l'impostazione “Date and Time”.

7. Toccare la parte o il campo per modificare l'impostazione. Per inserire un numero, premere i tasti numerici.
8. Premere "OK" per confermare l'impostazione, o “Cancel” per annullare l'impostazione.

Voci del menu impostazioni

Nel menu “Settings”, è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Voci		Descrizione
Menu Language		Imposta la lingua del menu visualizzato o dei messaggi.
Date and Time		Imposta la data e l'ora visualizzate sul lettore. Per immettere il valore, premere i tasti numerici.
Memory		Mostra informazioni sulla memoria interna e la scheda Micro SD.
Restore Default		Ripristina tutte le impostazioni di default del Lettore.

Update		Aggiorna il firmware. Copiare il file di aggiornamento nella directory principale della memoria interna o in una scheda di memoria. Selezionare l'icona di aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo. Il nome del file di aggiornamento ha il seguente formato: *.ebr2
Recalibrate		Consente di calibrare il touch screen seguendo le istruzioni sullo schermo.
Refresh Mode while Reading	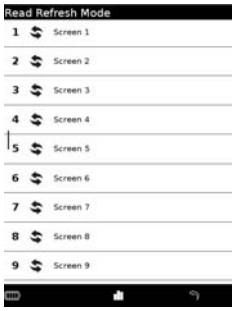	Consente di impostare dopo quante pagine il Lettore aggiorna completamente lo schermo durante la lettura. Il valore predefinito è 1.
About		Visualizza la versione del firmware del lettore, il nome del prodotto, informazioni sulle licenze, ecc.

Altre Informazioni

Note sulla batteria del Lettore

La batteria ricaricabile incorporata del lettore è riciclabile. Non rimuovere la batteria, consultate il rivenditore locale.

Precauzioni

Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione europea e altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).
Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Esso invece dovrà essere consegnato al punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute che possono derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Il riciclo dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare l'ufficio locale preposto al servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Accessori applicabili: cuffie.

Per clienti in USA e Canada

RICICLAGGIO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono riciclabili.

Si può contribuire a salvaguardare l'ambiente conferendo le batterie ricaricabili usate presso il centro di riciclaggio locale più vicino a voi.

Per ulteriori informazioni riguardanti il riciclaggio di batterie ricaricabili, chiamare numero verde gratuito 1-800-822-8837 o visitare http://www.rbrc.org/.

Attenzione: Non maneggiare le batterie agli ioni di litio danneggiate o con perdite.

Sulla sicurezza

- Non inserire alcun oggetto estraneo nella presa jack DC-IN del Lettore.
- Accertarsi di non creare cortocircuiti tra i terminali del lettore con oggetti metallici.

Sull'accumulo di calore

Può accumularsi calore nel Lettore durante la carica, o se viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non usare cuffie durante la guida, in bicicletta oppure operando con qualsiasi veicolo motorizzato. Può creare un pericolo di traffico ed è illegale in molte aree. Può anche essere potenzialmente pericoloso ascoltare musica ad alto volume mentre si cammina, specialmente sugli attraversamenti pedonali. Si deve prestare estrema attenzione o interrompere l'uso in situazioni potenzialmente pericolose.

Prevenire danni all'udito

Evitare di utilizzare le cuffie ad alto volume. Gli esperti sconsigliano l’ascolto continuo, forte e prolungato. Se si verifica un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso.

Prendersi cura degli altri

Tenere il volume ad un livello moderato. Questo vi permetterà di sentire i suoni esterni e di essere attenti verso le persone intorno a voi.

Avviso

Se si verificano fulmini mentre si utilizza il lettore, togliere immediatamente le cuffie.

Note d’uso

- La sostituzione o riparazione del touch screen se rotto o graffiato durante l'uso non è coperto dalla garanzia.

- Non far cadere o sottoporre il Lettore ad eccessive sollecitazioni.
- Non esporre mai il Lettore agli estremi di luce, temperatura, umidità o vibrazioni.
- Non avvolgere mai il Lettore in nulla quando viene utilizzato con l'adattatore AC. L'accumulo di calore può causare danni o malfunzionamenti nel Lettore.
- Non posare oggetti pesanti sopra il Lettore o sottoporlo ad una forte scossa. Può causare un malfunzionamento o danni.
- Non lasciare il Lettore su una superficie instabile.
- Non esporre il Lettore all'acqua. Non è impermeabile.
- Ricordate di seguire le precauzioni seguenti.
  - Fare attenzione a non far cadere il lettore in un lavandino o altro contenitore riempito con acqua.
  - Non usare il lettore in luoghi umidi o sotto cattivo tempo, come la pioggia o neve.
  - Non tener bagnato il lettore.
    Se si tocca il lettore con le mani bagnate o si mette il lettore in un capo di abbigliamento umido, potrebbe bagnarsi e ciò potrebbe causare un malfunzionamento.
- Il touch screen è delicato e soggetto a rompersi. Gestire il lettore con la dovuta cura.
- Utilizzare il pennino in dotazione solo per operazioni sul touch screen.
- Non utilizzare il pennino se è danneggiato o deformato.
- A seconda dei tipi di testo e caratteri, il testo mostrato sul Lettore potrebbe non essere visualizzato correttamente sul dispositivo. Questo è dovuto a:
  – La capacità del lettore.
  – Il lettore non funziona normalmente.
  – Le informazioni contenute sono scritte in una lingua o con un carattere non supportato dal lettore.

Note sulle schede di memoria

- Sulle schede di memoria Micro SD (TF)
  Le schede Micro SD (TF) sono conformi allo standard di scheda di memoria compatta ed sono comunemente usati come supporti di memorizzazione per fotocamere digitali.
- Note sulla gestione delle schede di memoria
  Il lettore non supporta le seguenti:
  − MagicGate standard.
  −Protezione di Copyright delle Micro SD (TF) Micro SD (TF) Memory Cards.
- Riporre la scheda di memoria nella propria custodia, quando si trasporta o conserva.
- Non toccare il connettore di una scheda di memoria con le mani o con oggetti metallici.
- Non piegare, far cadere o sottoporre una scheda di memoria a eccessive sollecitazioni.
- Non smontare o modificare una scheda di memoria.
- Non lasciare che una scheda di memoria si bagni.
- Evitare quanto segue per prevenire danni ai dati. Il rivenditore non fornisce alcuna garanzia per i dati danneggiati.

− Rimuovere una scheda di memoria o spegnere il lettore durante la lettura o scrittura dei dati.

- Utilizzare il lettore in contesti dove sia presente carica statica o rumore elettrico.

- Non utilizzare un'etichetta diversa da quella dedicata nell'area di etichetta.
- Non utilizzare o riporre il lettore in una posizione soggetta a:
  - Temperature estremamente alte, come in una macchina riscaldata dal sole.
  - Luce solare diretta
  - Elevata umidità o luoghi con sostanze corrosive.

Pulizia

- Pulire l'esterno del lettore con un panno morbido, come un panno per occhiali da vista.
- Se il lettore è molto sporco, pulire con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o detergente.
- Non utilizzare nessun tipo di spugnetta abrasiva, abrasivi in polvere o solventi, come alcol o benzina, possono danneggiare le finiture del case.
- Essere attenti a non lasciare che l'acqua entri nel lettore.
- Pulire periodicamente l'ingresso delle cuffie.
- Toccare o trascinare il touch screen utilizzando un pennino sporco può danneggiare la superficie. Quando sporco, pulire il pennino con un panno asciutto.

Specifiche

Alimentazione
batteria ricaricabile incorporata: DC 3.7V
adattatore AC: DC 5V 2A (Opzionale)
USB
Capacità utente disponibile
Approssimativamente 3GB nel caso sia alloggiata una flash da 4GB
La capacità di memoria interna disponibile del lettore può variare.

Si prega di notare che, a causa di continui sforzi per migliorare la qualità, le specifiche hardware e software possono essere modificate senza preavviso.

Garanzia e responsabilità

Il produttore fornisce una garanzia di 24 mesi per il dispositivo (resta esclusa la batteria) e gli accessori in dotazione. La garanzia comprende i danni e vizi relativi ai materiali difettosi e alla costruzione imperfetta. La garanzia non coprirà i danni che si verificassero per un uso non regolamentare o inappropriato, o per riparazioni o modifiche nell'apparato effettuate senza l'autorizzazione del produttore. Il produttore non si assumerà la responsabilità per i danni dovuti alla perdita di profitti.

Si raccomanda di fare delle copie di backup dei dati contenuti nella memoria del dispositivo, dato che il produttore non ha l'obbligo di recuperarli in caso di guasto o sostituzione.

Servizio tecnico e il supporto

Per qualunque richiesta tecnica può recarsi presso il suo punto vendita o contattare il servizio tecnico di LEOTEC.
Visiti il nostro sito Web e si tenga sempre aggiornato nella sezione di download per il suo prodotto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: www.leotec.com o
via e-mail: soporte@leotec.com